



Manual paso a paso: de Hisense HS-U980 Teclas de encendido y volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Hisense HS-U980

Especificaciones

Procesador: MT6589T Quad-Core 1.5GHz CPU

DUAL SIM

Pantalla Táctil 5.5" HD

Memoria: 1GB RAM + 8GB (EMMC) amp 32G (Micro SD)

Cámara Trasera 8 MP (AF) con Flash LED

Cámara Delantera: 2 MP

Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n?BT4.0+EDR+A2DP, GPS, FM

Batería: 2500 mAH

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura. El plástico evitará rayar o dañar la carcasa.





Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.




Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.



Paso 5 - Tornillos

Retire los 10 tornillos Phillips que sujetan la carcasa. Observe que uno esta oculto por una pegatina roja.

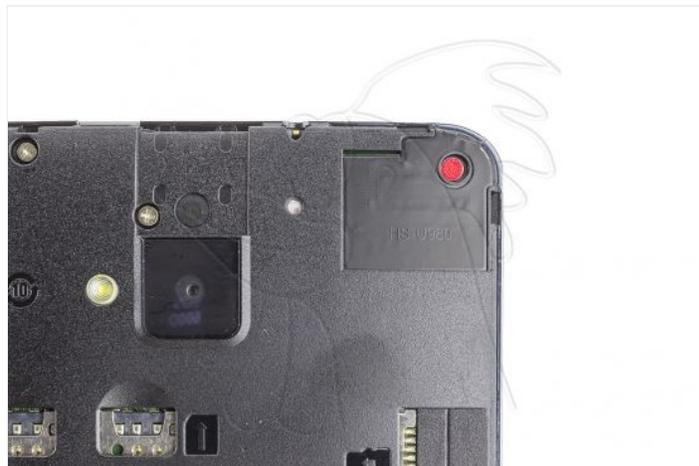

Paso 6 - Carcasa intermedia

Desmonte la carcasa intermedia introduciendo la punta de la púa en la unión y desplazándola por el contorno.





Paso 7 - Teclas de encendido y volumen

Finalmente, extraiga las teclas de volumen y encendido de la carcasa intermedia.



