



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Highway Signs Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - Wiko Highway Signs

Especificaciones

Pantalla: 4,7" Resolución 1280x720 HDt táctil capacitiva, IPS

Dual SIM: Si

Procesador: Octacore-Core 1.4Ghz, Cortex A7

Cámara frontal: 5MPx

Cámara principal: 8MPx

RAM: 1GB

GPS: Si

Memoria interna: 8GB

Sist. operativo: ANDROID 4.4 KitKat

Memoria ampliable: Micro SD hasta 32GB

Wifi: Si

Peso: 124g (con batería)

Bluetooth: estéreo 4.0

Tamaño: 138x68x7,7

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2

La tapa trasera está pegada por todo el contorno con adhesivo doble cara.


Despéguela introduciendo una púa por debajo y recorriendo el contorno.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que aseguran la carcasa intermedia.

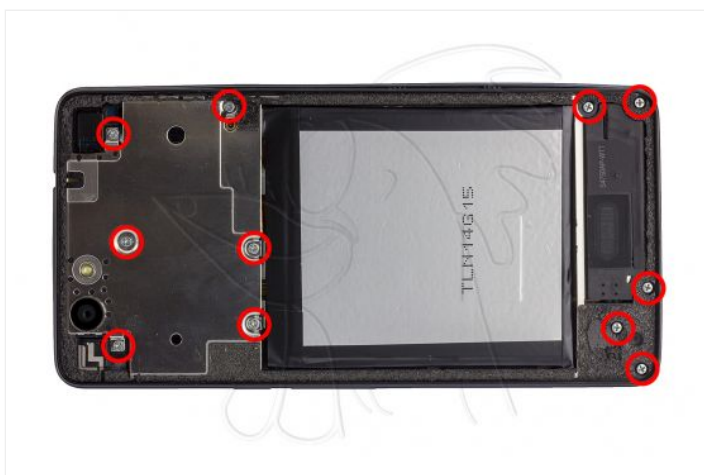

Paso 4


Desensamble la carcasa intermedia utilizando de nuevo la púa.








Paso 5 - Cámaras


Desenchufe y retire las cámaras delantera y trasera de la placa base.

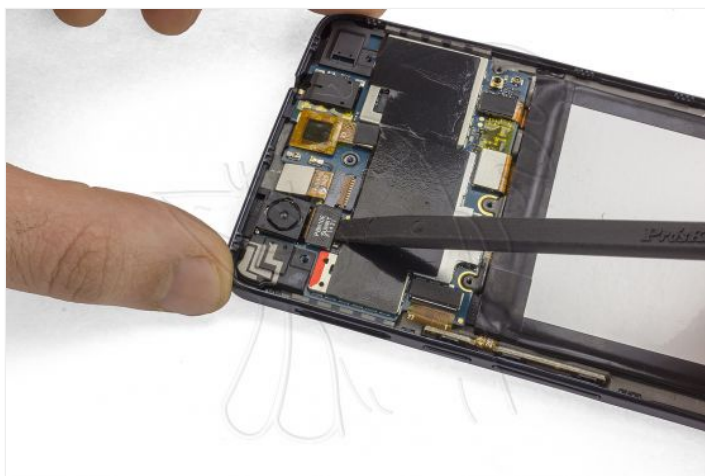

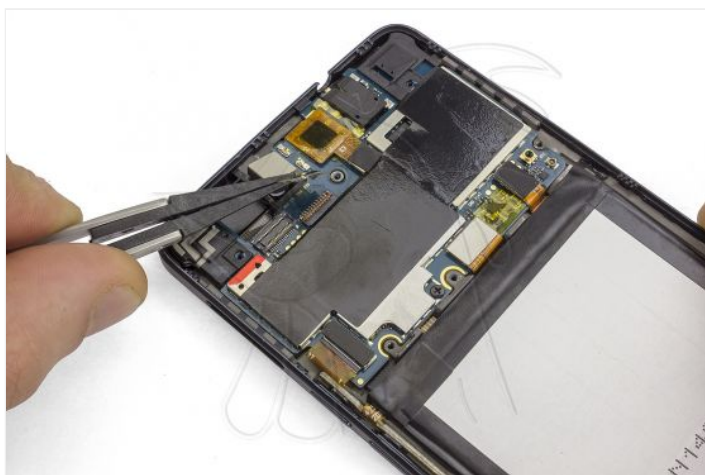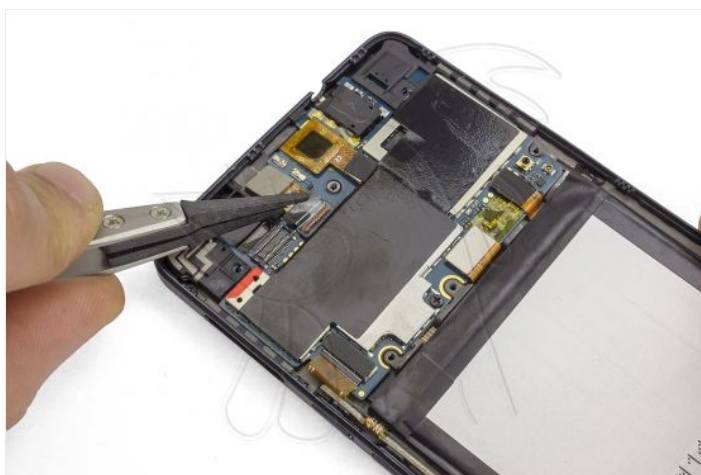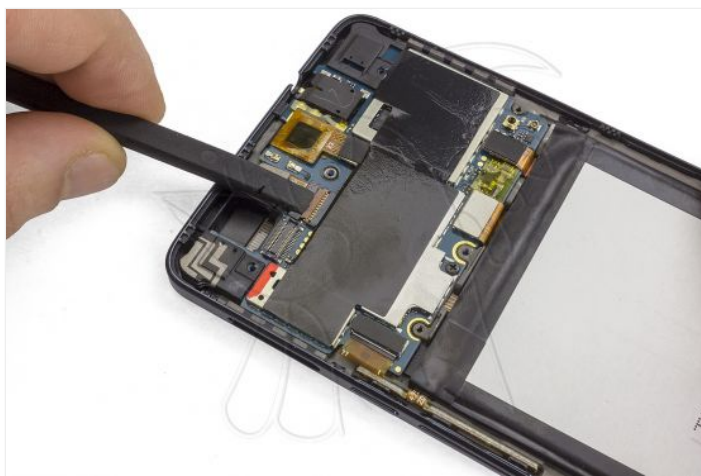


Paso 6 - Conexiones placa base


Desenchufe y despegue el flex de la pantalla táctil.

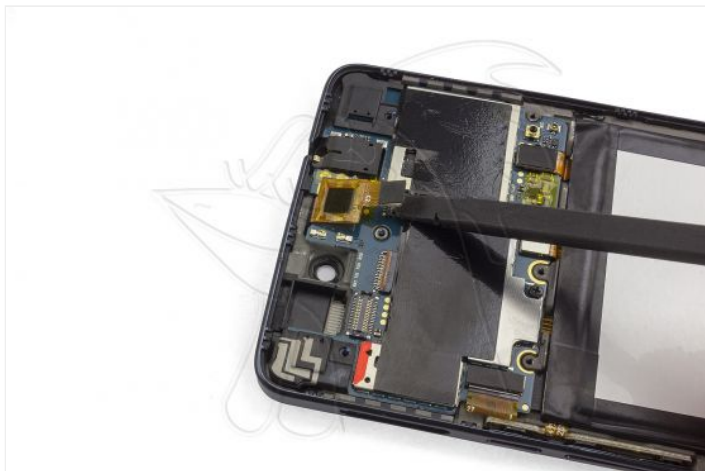

Paso 7

Desconecte el flex inferior y el conector de batería en la placa base.


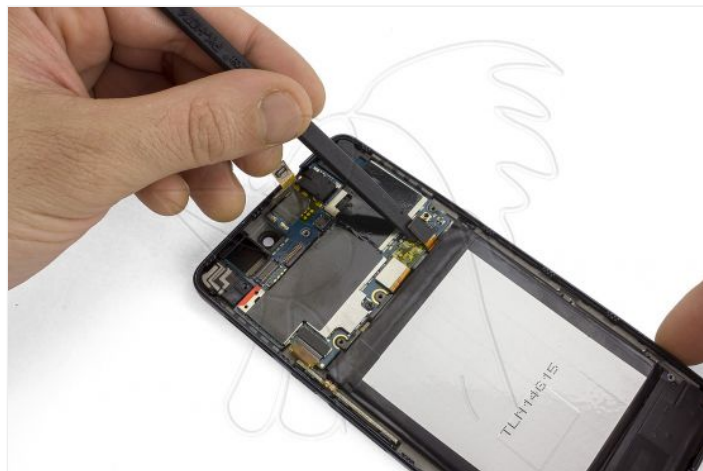



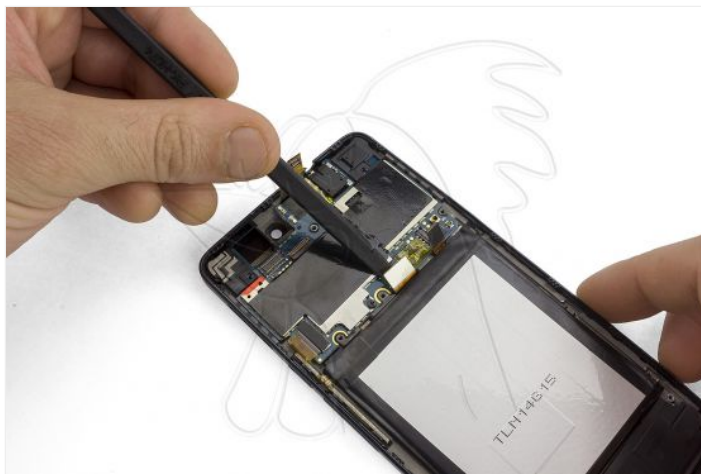


Paso 8

Retire la almohadilla que cubre el conector del display en la placa base.

Desenchúfelo accionando la pestaña y tirando suavemente.

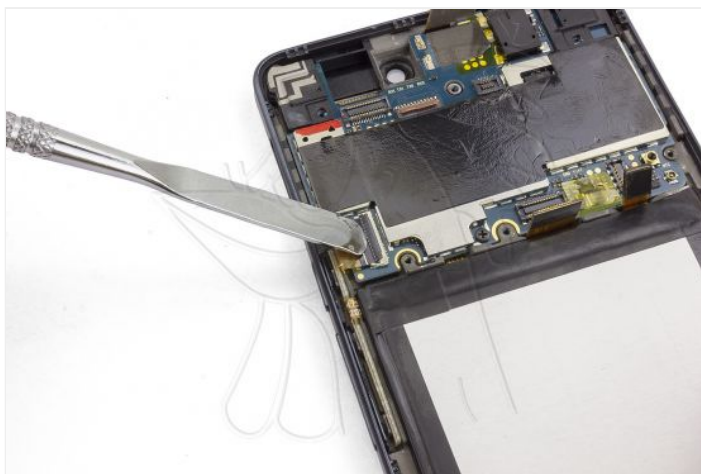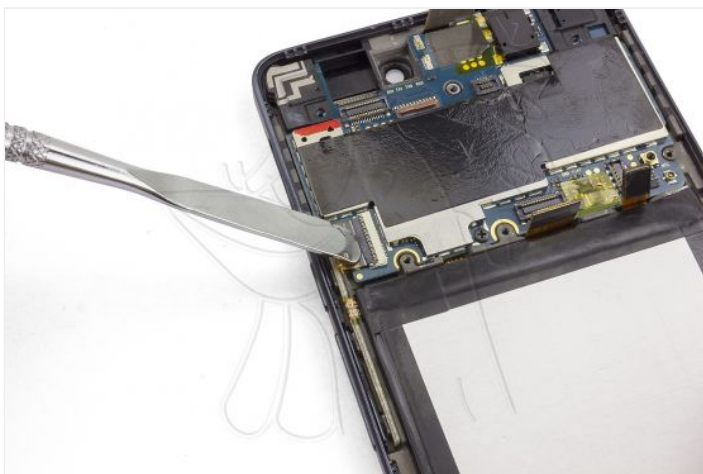

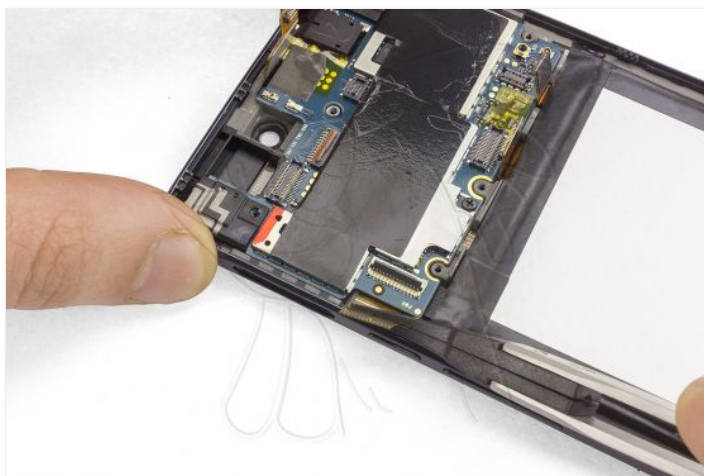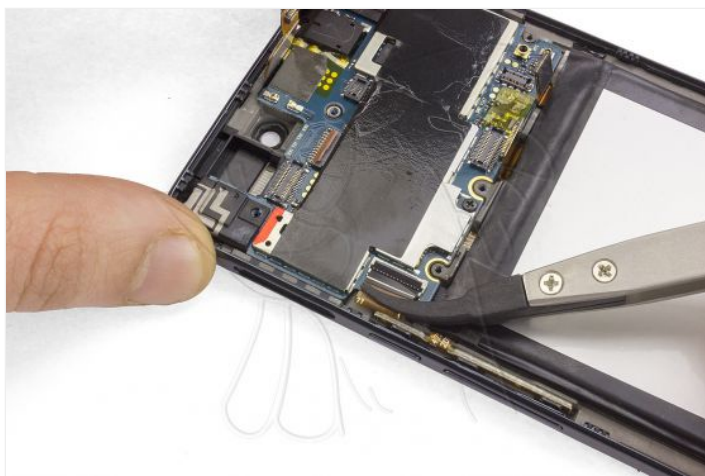

Paso 9 - Placa base

Finalmente, retire la placa base, sujeta por 1 tornillo Phillips.

