



Manual paso a paso: de Wiko Highway Signs Cable coaxial de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-7A

4,32 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Wiko Highway Signs

Especificaciones

Pantalla: 4,7" Resolución 1280x720 HDt táctil capacitiva, IPS

Dual SIM: Si

Procesador: Octacore-Core 1.4Ghz, Cortex A7

Cámara frontal: 5MPx

Cámara principal: 8MPx

RAM: 1GB

GPS: Si

Memoria interna: 8GB

Sist. operativo: ANDROID 4.4 KitKat

Memoria ampliable: Micro SD hasta 32GB

Wifi: Si

Peso: 124g (con batería)

Bluetooth: estéreo 4.0

Tamaño: 138x68x7,7

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2

La tapa trasera está pegada por todo el contorno con adhesivo doble cara.


Despéguela introduciendo una púa por debajo y recorriendo el contorno.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que aseguran la carcasa intermedia.

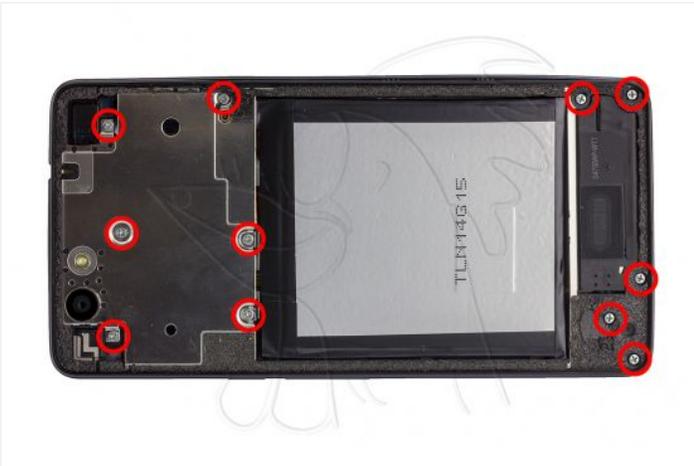

Paso 4

Desensamble la carcasa intermedia utilizando de nuevo la púa.





Paso 5 - Altavoz

Retire el módulo de antena y altavoz, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.





Paso 6 - Cable coaxial de antena

Desconecte los dos extremos del cable coaxial.

Por último, desenganchelo de las guías situadas a la izquierda de la batería.



