



Manual paso a paso: de Wiko Highway Signs Flex con pulsadores de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-7A

4,32 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Especificaciones

Pantalla: 4,7" Resolución 1280x720 HD táctil capacitiva, IPS

Dual SIM: Si

Procesador: Octacore-Core 1.4Ghz, Cortex A7

Cámara frontal: 5MPx

Cámara principal: 8MPx

RAM: 1GB

GPS: Si

Memoria interna: 8GB

Sist. operativo: ANDROID 4.4 KitKat

Memoria ampliable: Micro SD hasta 32GB

Wifi: Si

Peso: 124g (con batería)

Bluetooth: estéreo 4.0

Tamaño: 138x68x7,7

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2

La tapa trasera está pegada por todo el contorno con adhesivo doble cara.


Despéguela introduciendo una púa por debajo y recorriendo el contorno.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que aseguran la carcasa intermedia.

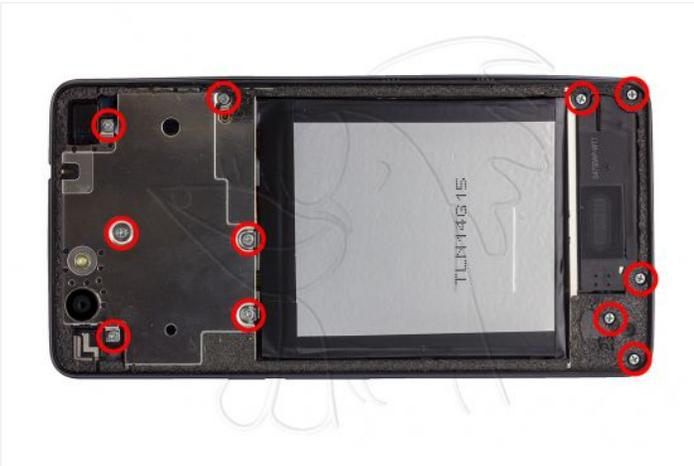

Paso 4



Desensamble la carcasa intermedia utilizando de nuevo la púa.






Paso 5 - Cámaras

Desenchufe y retire las cámaras delantera y trasera de la placa base.

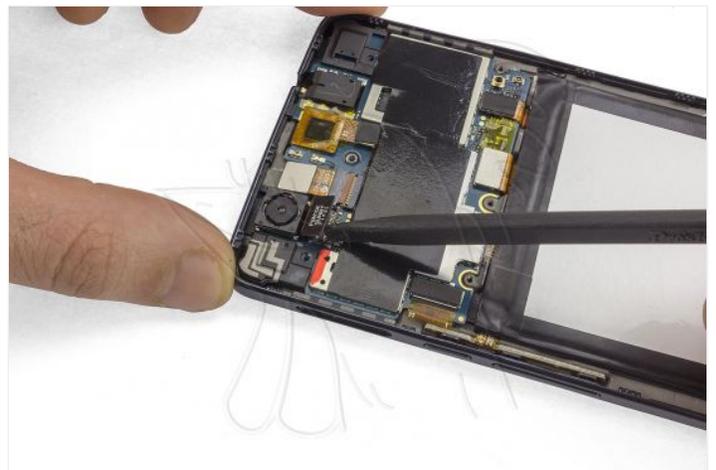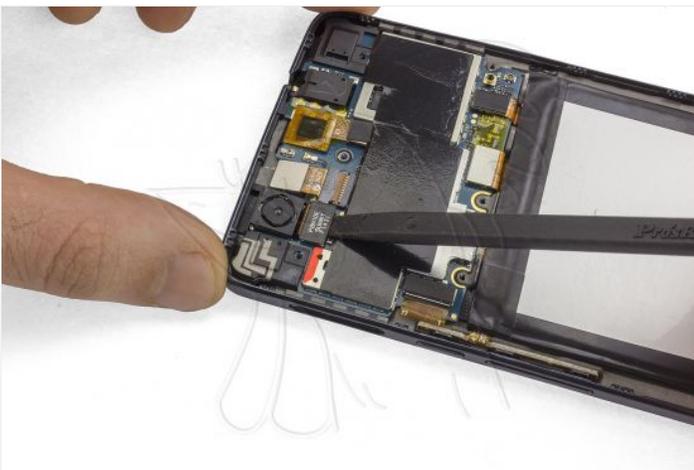

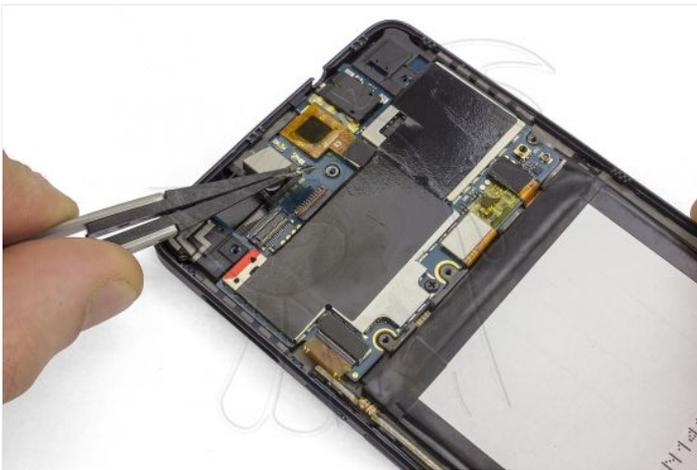


Paso 6 - Conexiones placa base


Desenchufe y despegue el flex de la pantalla táctil.



Paso 7

Desconecte el flex inferior y el conector de batería en la placa base.

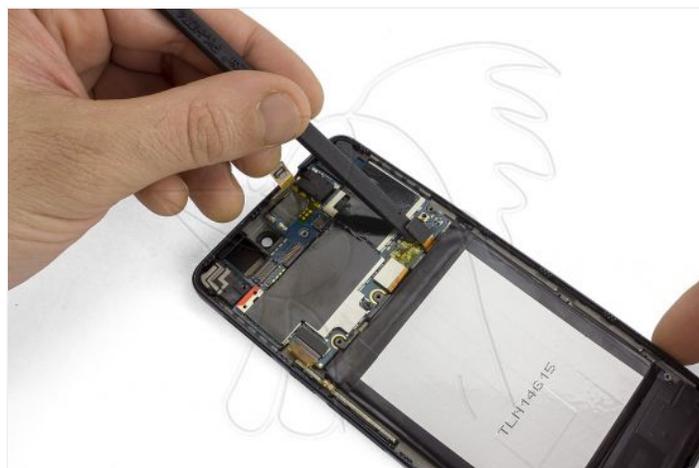


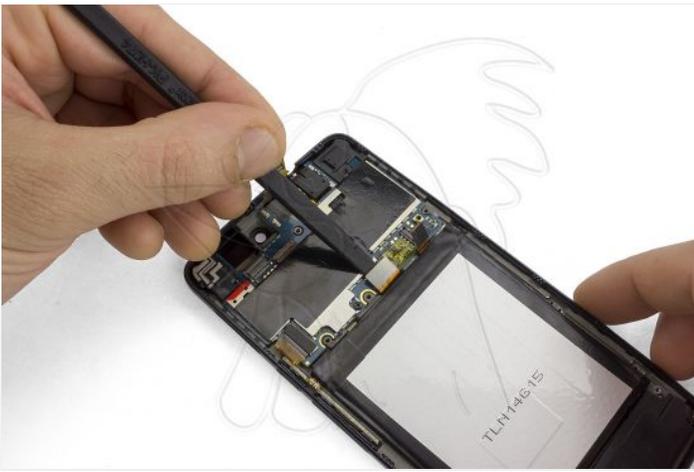


Paso 8

Retire la almohadilla que cubre el conector del display en la placa base.


Desenchúfelo accionando la pestaña y tirando suavemente.

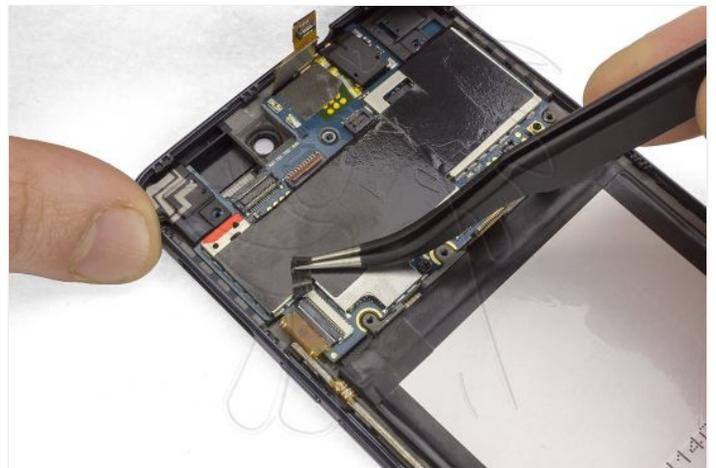

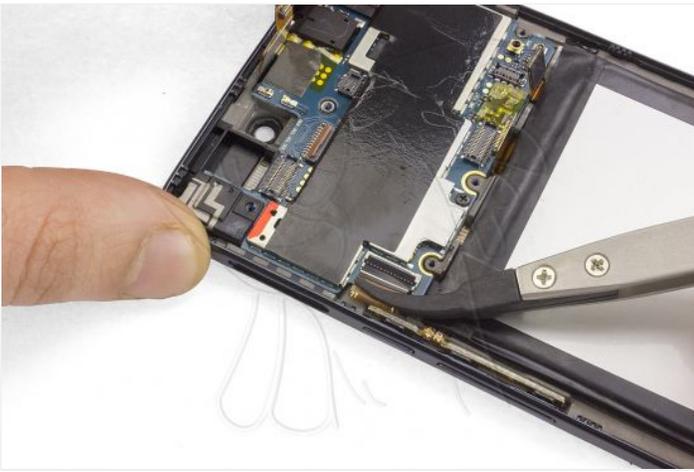

Paso 9 - Placa base

Retire la placa base, sujeta por 1 tornillo Phillips.

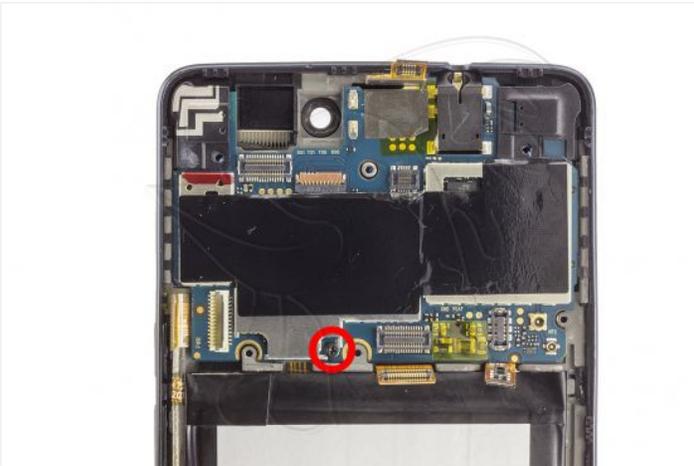

Paso 10 - Batería

Despegue la batería del chasis haciendo palanca con la parte ancha de la herramienta doble de apertura.



Paso 11

Despegue la parte superior del flex de la pantalla táctil ya que está encima del flex de pulsadores.



Paso 12 - Flex con pulsadores de volumen y encendido

Finalmente, despegue el flex con pulsadores de volumen y encendido.



