



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG G4 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio
jack LG G4, H815

0,44 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - LG G4

LG G4

Pantalla: 5,5 pulgadas, True HD-IPS

Resolución: 2560x1440 píxeles (534 ppp)

SoC: Qualcomm Snapdragon 808 - 2xCortex-A57+4xCortex-A53 ~1.8-2.0 GHz.

GPU: Adreno 418

RAM: 3 GB

Almacenamiento: 32 GB + microSD (hasta 128 GB)

Cámaras: Trasera 16 Mpx. f/1.8, Estabilización óptica, LED dual-tone. Frontal 8 Mpx.

Batería: 3.000 mAh.

Dimensiones: 149.1x75,3x8.9 milímetros

Otros: Quick Charge 2.0, Bluetooth 4.0, LTE Cat.6

Sistema Operativo: Android 5.1 Lollipop

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, recomendamos utilizar una herramienta de apertura de plástico. Así evitará rayazos en la carcasa.



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD





Paso 5 - Carcasa intermedia


Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Separe la carcasa intermedia, desenganchando las muescas de plástico por todo el contorno.



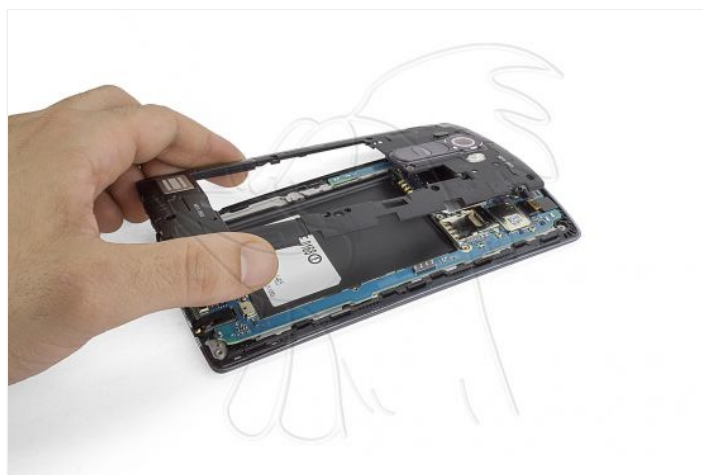

Paso 7 - Conector de audio

Por último, para extraer el conector de audio, introduzca el extremo en punta de la herramienta de apertura y tire hacia arriba.

