



Manual paso a paso: de Woxter Nimbus 98RQ Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Woxter Nimbus 98 RQ

Especificaciones

Resolución: 2048x1536 pixeles

Procesador: Mali400 MP4 GPU

CPU: 1.6 Ghz Cortex A9 QUAD-CORE

RAM: 2 GB DDR3

Memoria interna: de 16 GB

Sistema operativo: Google Android 4.4 actualizable*

Lector de Tarjeta: TF Card (max. 64 GB) de alta velocidad

Conectividad: WIFI (802.11 b/g/n) Bluetooth V4.0

Micro HDMI (1080P)

Cámaras: Cámara de 2.0 Mpx y Webcam

Batería: recargable Li-polymer de 7800 mA

Dimensiones: 240.1X178X9.9mms.

Peso aprox.: 575 gr.

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire los 4 tornillos Torx situados en ambos laterales.



Paso 3

Use la herramienta de apertura por la parte ancha para desenganchar la carcasa trasera.



Sujete con una ventosa para mayor comodidad.







Paso 4 - Flex de pantalla táctil




Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil en la placa base. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente.

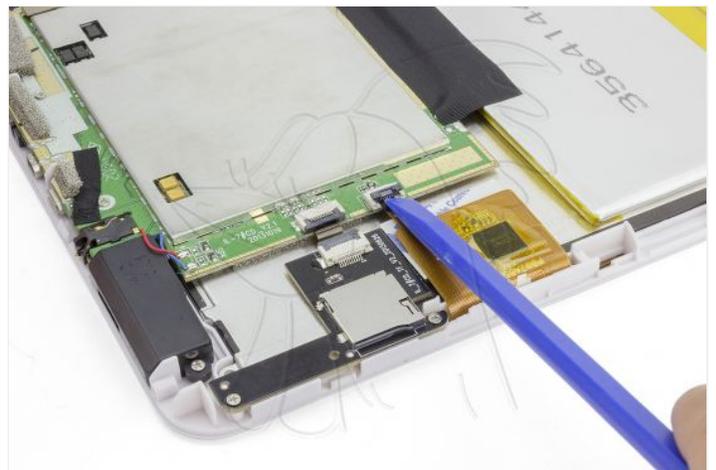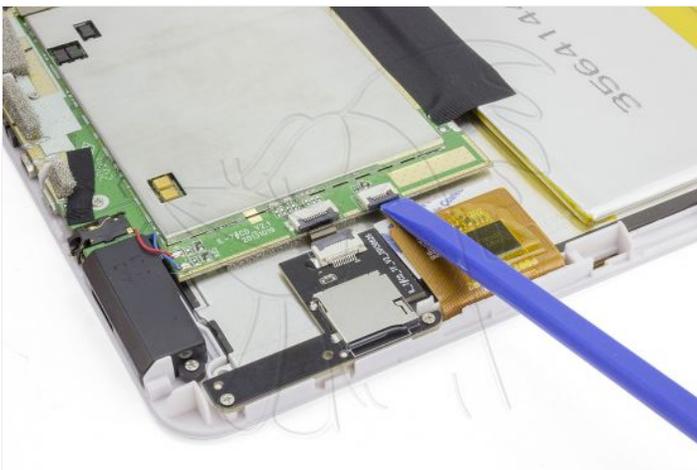

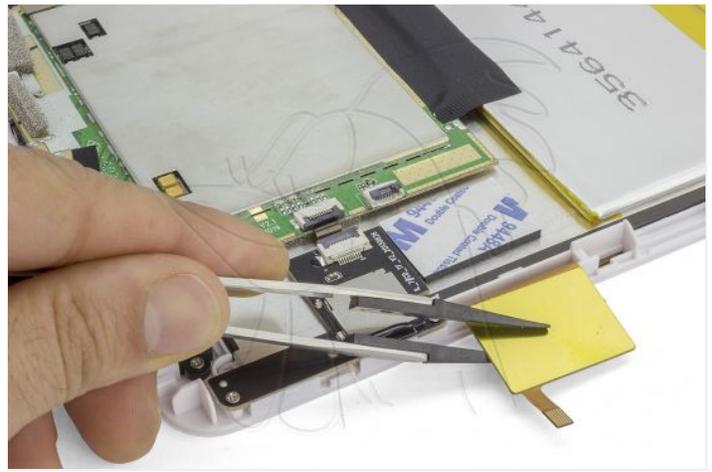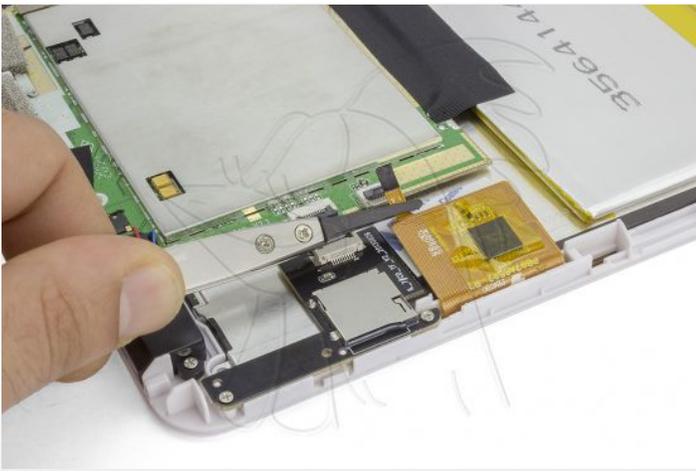




Paso 5 - Componentes y placa base

Desenchufe la placa con lector de tarjetas.

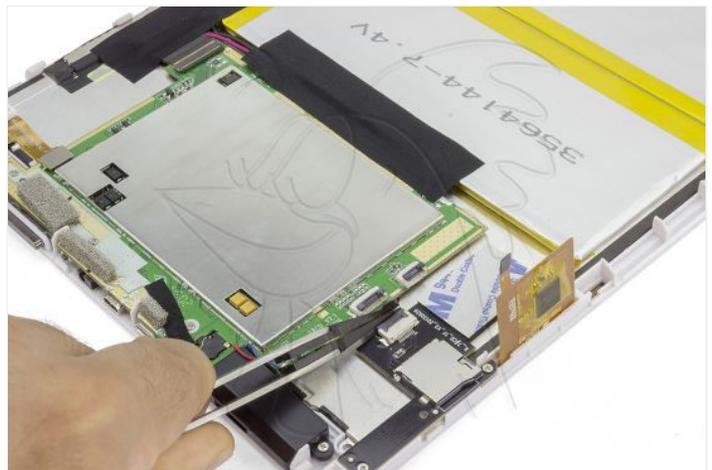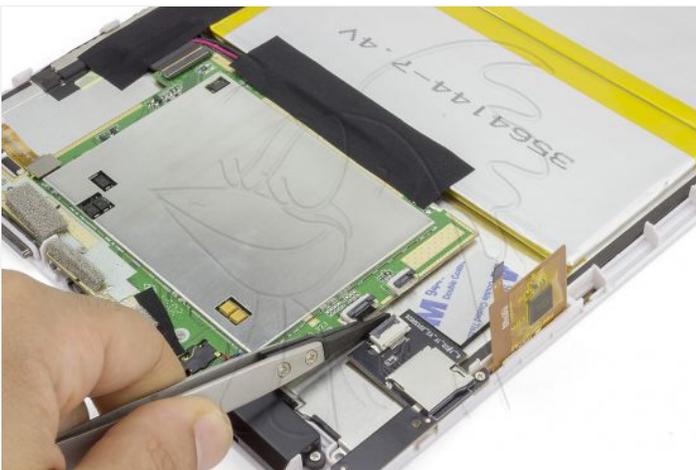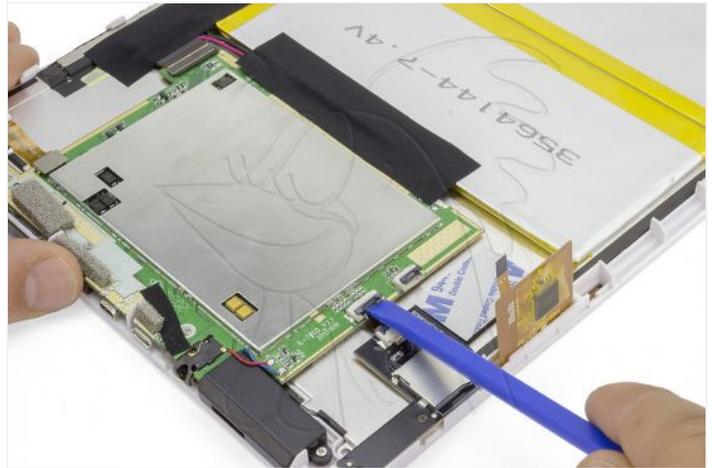

Paso 6

Retire los adhesivos que sujetan la batería.

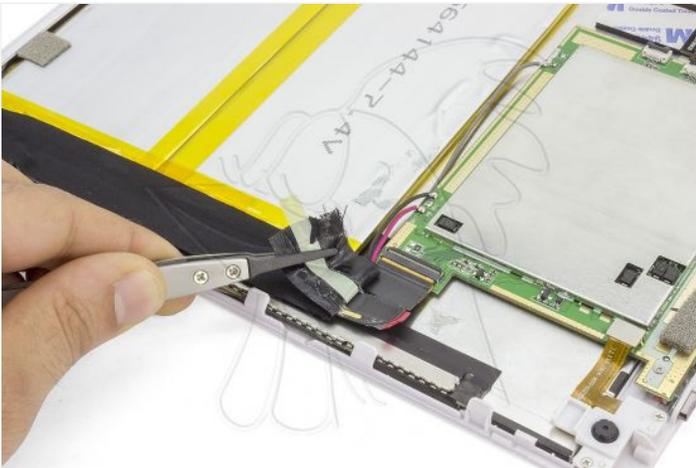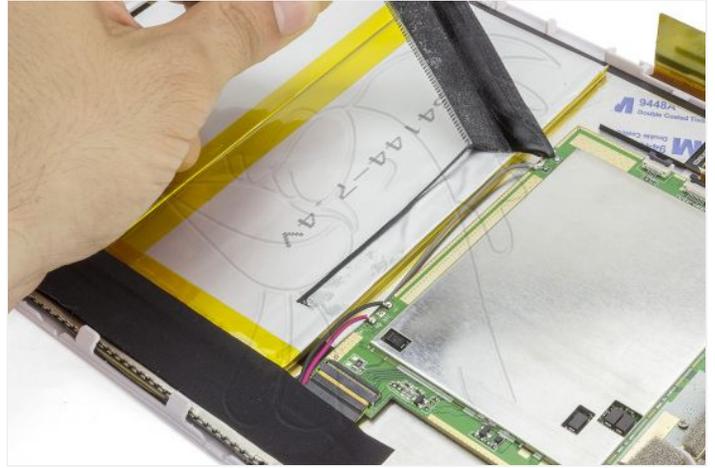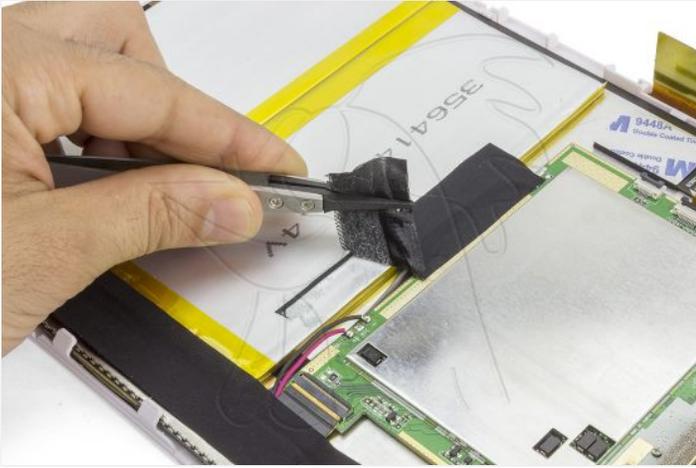

Paso 7 - Antena

Retire la tapa de plástico que cubre la antena, sujeta por 2 tornillos Phillips.








Paso 8

Despegue la antena wifi sin dañarla.



Paso 9 - Flex LCD

Desenchufe el flex del display LCD.

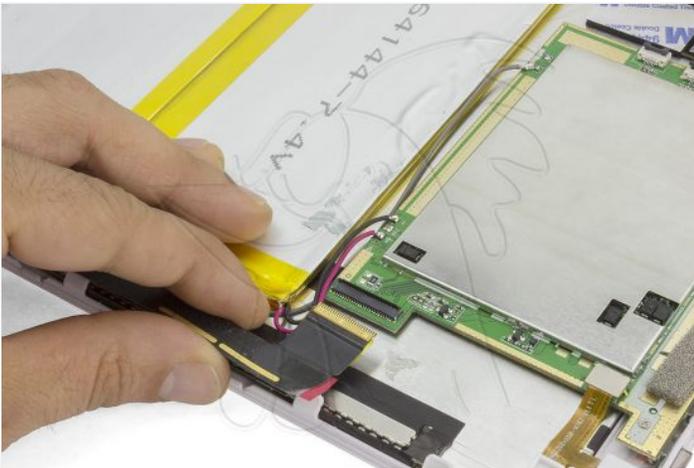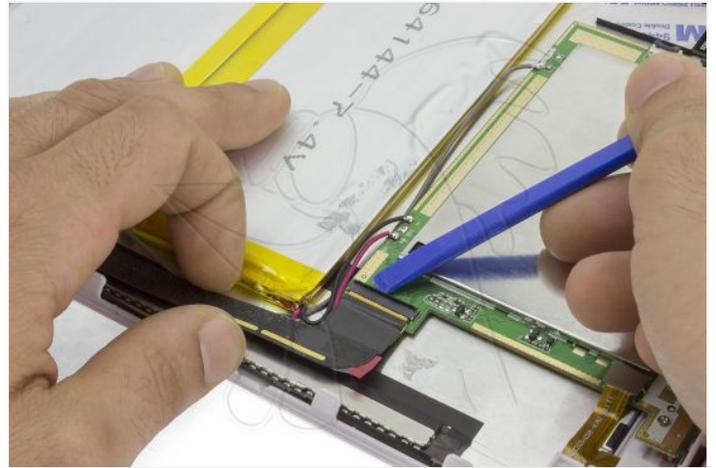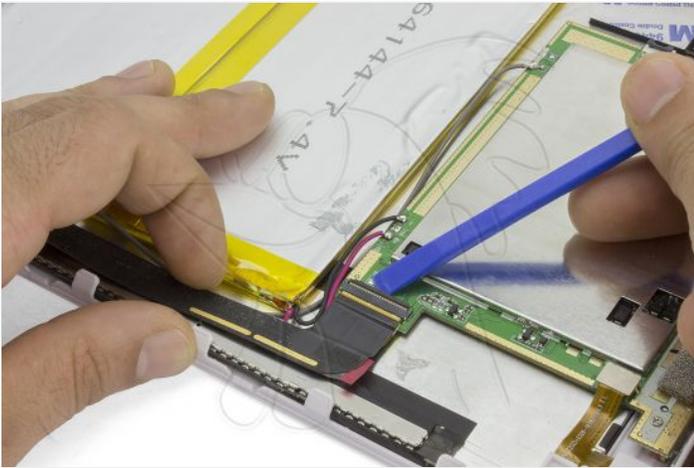

Paso 10 - Altavoz



Retire el tornillo Phillips que sujeta el altavoz y despéguelo.





Paso 11 - Cámaras

Desconecte el flex de las cámaras en la placa base.

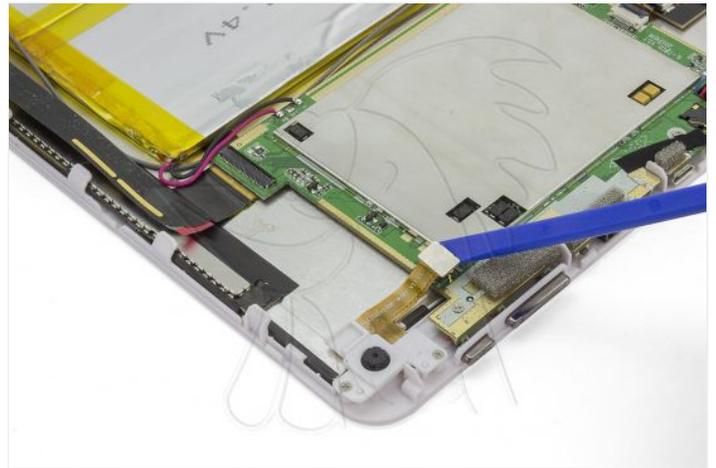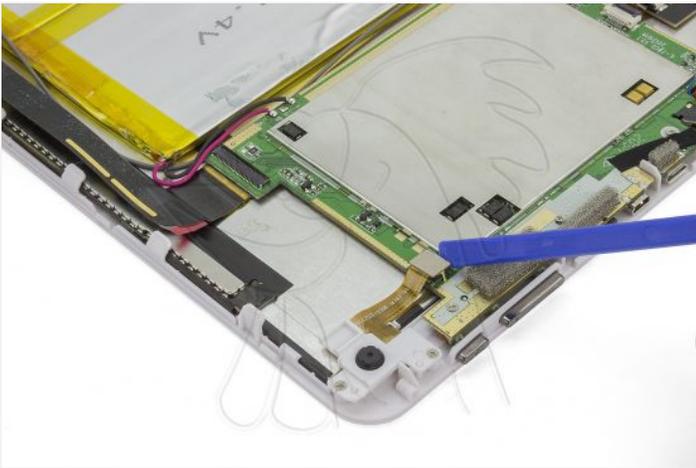

Paso 12

Para despegar la batería, introduzca por debajo una espátula de plástico y empuje hasta soltar las tiras de adhesivo.






Paso 13

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



Separe la placa base, junto a los componentes.

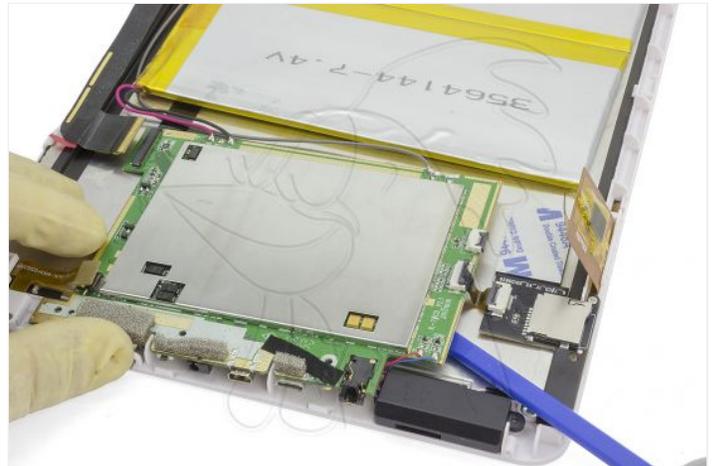





Paso 14 - Lector de tarjetas SD

Retire el lector de tarjetas SD, sujeto por 2 tornillos Phillips.

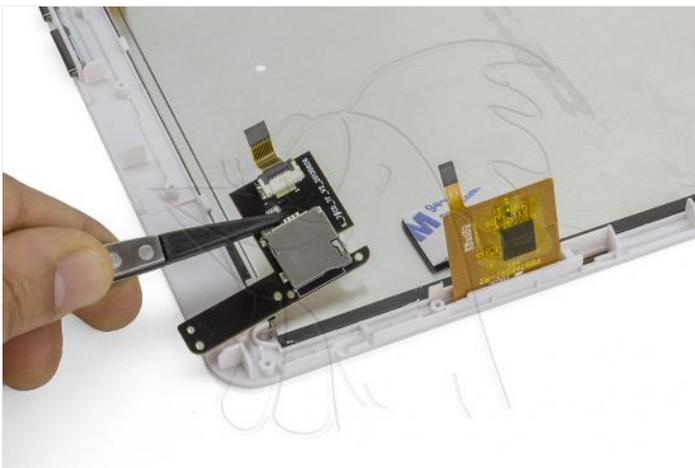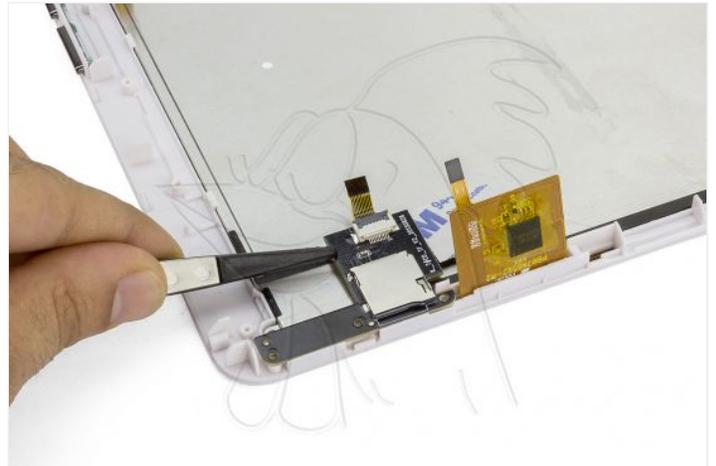

Paso 15 - Cámaras

Lo mismo para las cámaras.

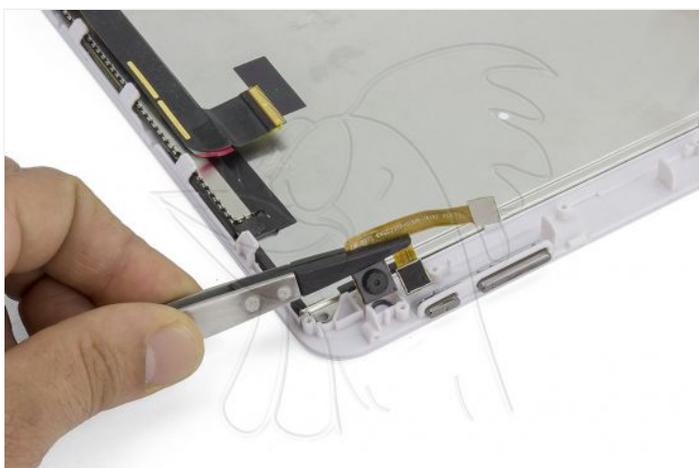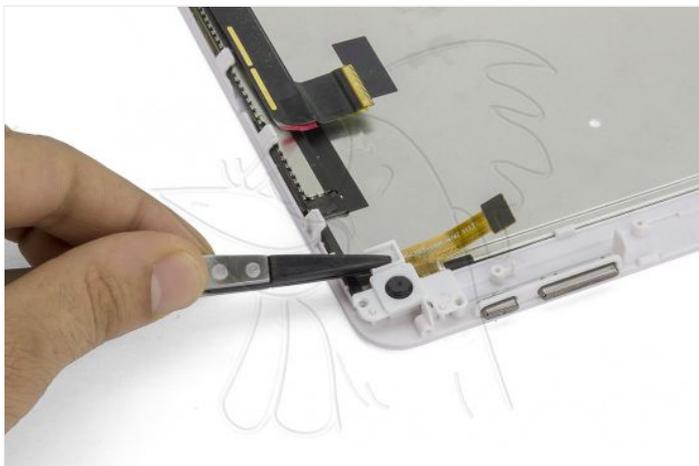

Paso 16 - Display

Separe el display LCD, desenganchándolo de las pestañas del marco de plástico. Sujételo con una ventosa para tirar suavemente hacia arriba.



