Manual paso a paso: de BQ Aquaris M5 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Bq Aquaris M5

BQ Aquaris M5 – Especificaciones técnicas

DIMENSIONES: 143 x 69 x 8,4 mm

PESO: 144 gr

TAMAÑO DE BATERÍA: 3120 mAh TAMAÑO DE PANTALLA: 5 pulgadas TECNOLOGÍA DE PANTALLA: LCD PANTALLA: 1920 x 1080 píxeles (441 ppi) CÁMARA FRONTAL: 5 megapíxeles CÁMARA TRASERA: 13 megapíxeles

FLASH: Dual-LED

VERSIÓN DE ANDROID: 5.0 - Lollipop

RAM: 2 GB

MEMORIA INTERNA: 16 GB MEMORIA EXTRAÍBLE: microSD CHIPSET: Qualcomm Snapdragon 615

NÚMERO DE NÚCLEOS: 8 VELOCIDAD MÁXIMA: 1,5 GHz

CONECTIVIDAD: HSPA, LTE, Dual-SIM, Bluetooth 4.0

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.






WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 8

Retire las tarjetas SIM y SD junto a sus tarjetas.



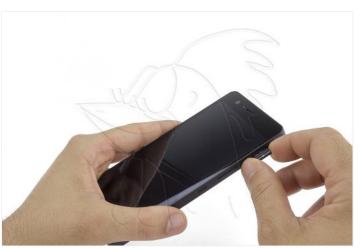







WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 8

Retire la tapa trasera, desengachándola por todo el contorno. Usa la herramienta tipo cortapizzas para separarla cómodamente y sin dañar la carcasa.















Paso 4 - Carcasa interior

Retire los 11 tornillos Phillips.

Separe la carcasa interior haciendo palanca suavemente.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 8





Paso 5 - Conexiones placa base

Desconecte la batería y los demás flex situados en la parte inferior de la placa base.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 8





Paso 6

Desconecte también el extremo superior del cable coaxial y el flex de datos de la pantalla táctil.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 8

Retire la placa base, sujeta por 1 tornillo Phillips.









Paso 8 - Placa base

Por último, desconecte las cámaras de la placa base.

















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 8 de 8