



## Manual paso a paso: de iBold B Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar, asegúrese que el equipo esta apagado.

Para quitar la tapa trasera, use una herramienta de apertura para no dañar o rayar la carcasa.



## Paso 2

Separe la tapa trasera.



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.





#### Paso 4 - Tarjeta SIM

Extraiga las tarjetas SIM tirando de ellas con el dedo.



## Paso 5 - Tarjeta micro SD

Para extraer la tarjeta microSD, tire de bandeja hacia arriba.



## Paso 6 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



## Paso 7 - Carcasa intermedia

Separe la carcasa con una herramienta de apertura, así evitará posibles daños o rayazos.



## Paso 8






## Paso 9 - Teclas laterales

Extraiga las teclas laterales con la ayuda de unas pinzas.



## Paso 10 - Placa base

Desconecte el cable flex de la pantalla accionando el la pestaña del conector y tirando suavemente del cable.

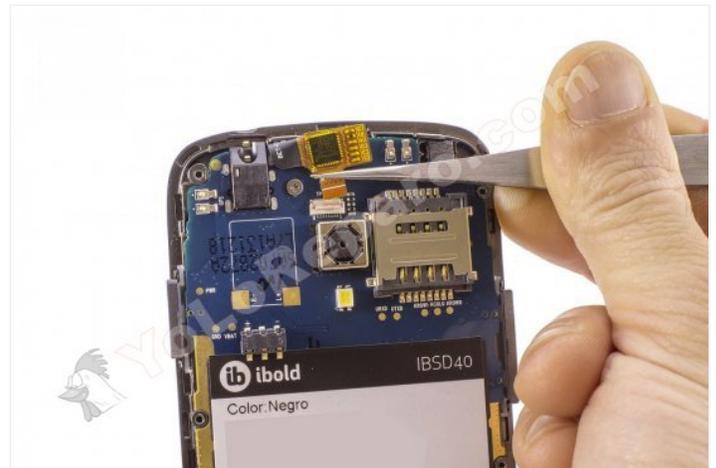

## Paso 11

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



## Paso 12

Separe la placa base de izquierda a derecha, como se muestra en las fotos.

El conector de datos del display se soltará al hacerlo.



## Paso 13 - Auricular.

Despegue el auricular con la ayuda de unas pinzas de punta fina.





## Paso 14 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



## Paso 15 - Pantalla

Aplique calor a la pantalla durante un par de minutos.



## Paso 16

Introduzca la punta de una púa en la unión entre el marco y la pantalla. Desplácela por todo el contorno despegando el pegamento.

Evite con la púa la zona del flex, ya que podría cortarlo





## Paso 17

Separe la pantalla del chasis cuidando que el flex no se atasque o se doble ya que podría dañarse.

No debe hacer fuerza, aplique calor las veces necesarias para que se despegue con facilidad.

Para cambiar solamente la ventana de cristal (en caso de rotura, por ejemplo), consulte la guía de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/otras-reparaciones-109/separacion-de-displays-613>



