



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Primux Volt Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Especificaciones

Pantalla: 5 pulgadas

Resolución: 720x1280 HD

Almacenamiento: Interno:8Gb Externo: MicroSD hasta 64Gb

Cámara: Frontal de 5Mp y trasera de 13Mp con autofocus.

Sistema Operativo: Android OS versión 5.1 Lollipop.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 210 MSM8908, Quad-core A7 1,1Ghz

Memoria RAM: 1 GB

Batería: 4000 mAh/3.7V Polymer Lithium



Paso 2 - Tapa de batería

Retire la tapa de batería, si es necesario ayúdese de una herramienta de apertura.





Paso 3 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas que se encuentren en el dispositivo.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 9 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 5

Con la ayuda de una herramienta de apertura desenganche con cuidado la carcasa intermedia.



Paso 6 - Batería

Retire el tornillo Phillips que sujeta el módulo de antena y el altavoz para poder retirar la batería más cómodamente.



Paso 7

Desconecte la batería y retírela.



Paso 8 - Módulo de antena con altavoz

Desuelde el módulo de antena con altavoz.



Paso 9 - Placa base


Desconecte todo lo que se encuentre conectado a la placa base.






Paso 10

Retire también la cámara frontal.

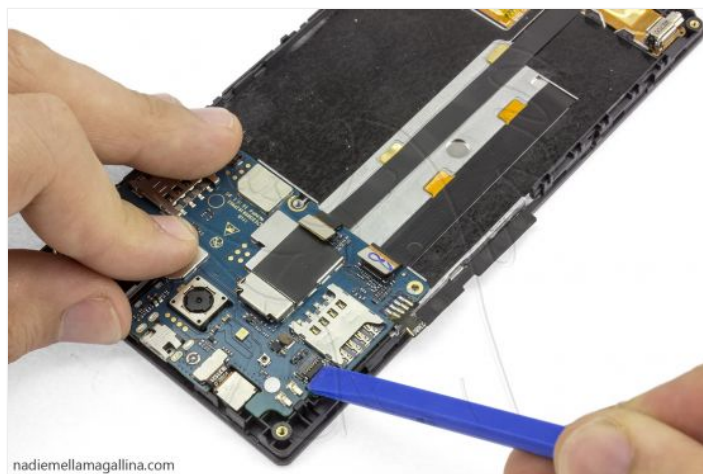



Paso 11

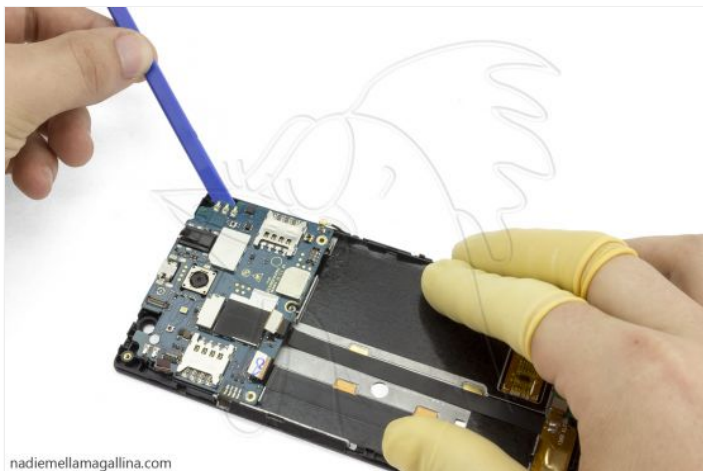

Paso 12 - Auricular


Con la ayuda de una herramienta de apertura, despegue el auricular a remplazar.






Paso 13 - Flex de interconexión con vibrador

Retire el flex de interconexión.

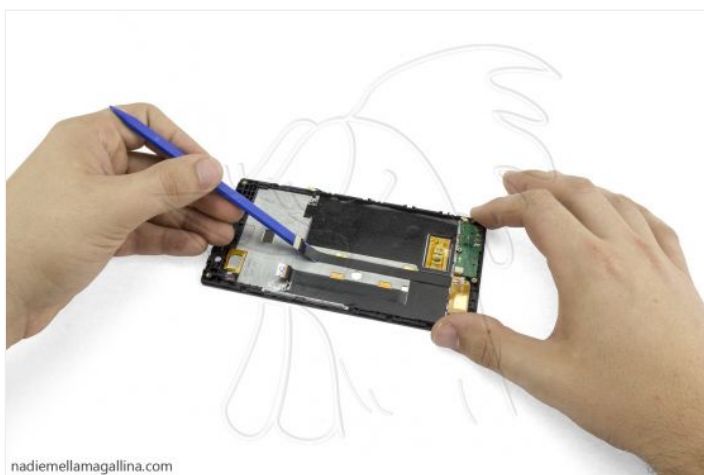

Paso 14 - Cable coaxial y placa auxiliar

Retire el cable coaxial y despegue la placa auxiliar.

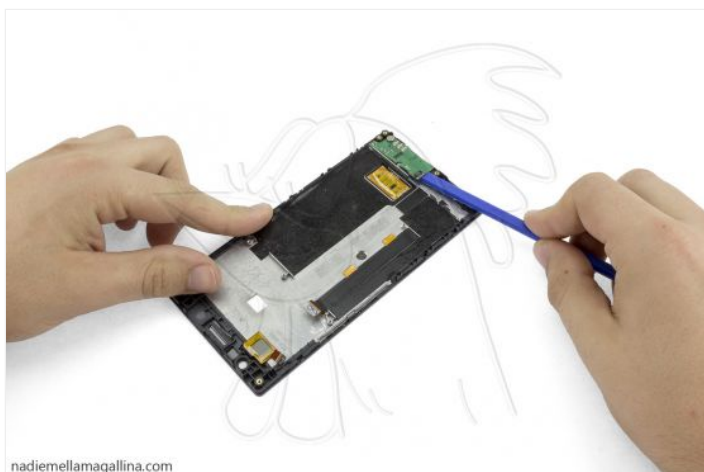

Paso 15 - Pantalla

Aplique el calor necesario a la pantalla, puede utilizar una pistola de aire caliente, una manta calorífica o un tapete térmico.

Si utiliza la manta calorífica LEA ATENTAMENTE las instrucciones de uso.



Paso 16

Despegue la pantalla con la ayuda de unas púas, una vez despegada, retire los flex por sus respectivas ranuras.



