## Manual paso a paso: de Wolder miTab New York Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <a href="Impextrom.com">Impextrom.com</a> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7

## Paso 1 - Wolder miTab New York

Pantalla 9.7 "/24.638 cm
Sistema Operativo Android L 5.1
Tipo Procesador Octa-Core
Velocidad de procesador 2.0 GHz
Resolución de pantalla 2048.0x1536.0 pixels
Memoria Interna 16.0 Gb
Memoria Externa MicroSD hasta 32GB
WiFi Sí
Bluetooth Sí
Cámara posterior 5.0 MP
Cámara frontal 5.0 MP
Batería reproduciendo vídeo 4.45 h
Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) 23.8x16.6x0.825 cm
Peso 469.0 g

Antes de emepezar, asegúrese de que la tablet está apagada.






Paso 2 - Tarjeta SD


Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa situada en un lateral.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM

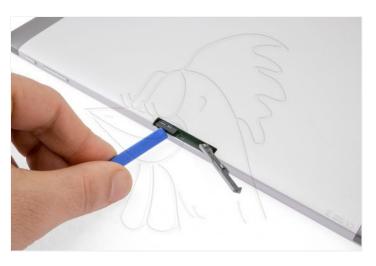

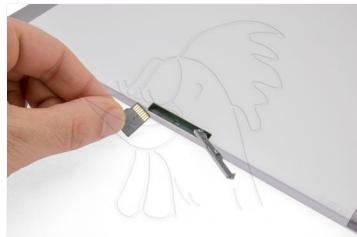

Paso 3 - Carcasa trasera


Retire los 2 tornillos Torx T4 que aseguran la carcasa trasera.





Paso 4

Separe la carcasa, desenganchando el contorno con una herramienta de apertura de plástico.

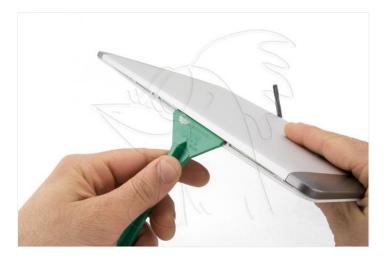



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7














Retire el adhesivo que cubre el flex de la pantalla táctil y los cables del altavoz.



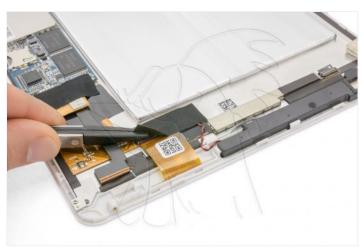



## Paso 6 - Altavoz

Retire el tornillo Phillips (PH#00).

Desenganche el altavoz de la parte inferior del tablet haciendo palanca suavemente.












## Paso 7

Finalmente, desuelde los cables del altavoz en la placa base. Para ello, aplique calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tira de cada uno de los cables.

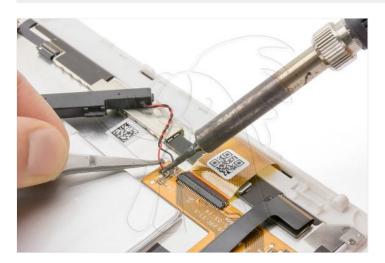



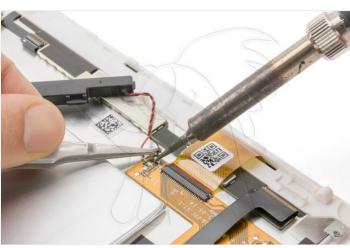

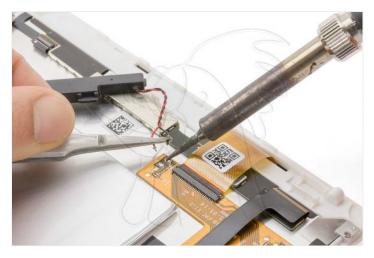

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 7



