



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wolder miTab New York Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Wolder miTab New York



Pantalla 9.7 "/24.638 cm
Sistema Operativo Android L 5.1
Tipo Procesador Octa-Core
Velocidad de procesador 2.0 GHz
Resolución de pantalla 2048.0x1536.0 pixels
Memoria Interna 16.0 Gb
Memoria Externa MicroSD hasta 32GB
WiFi Sí
Bluetooth Sí
Cámara posterior 5.0 MP
Cámara frontal 5.0 MP
Batería reproduciendo vídeo 4.45 h
Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) 23.8x16.6x0.825 cm
Peso 469.0 g



Antes de emezazar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa situada en un lateral.

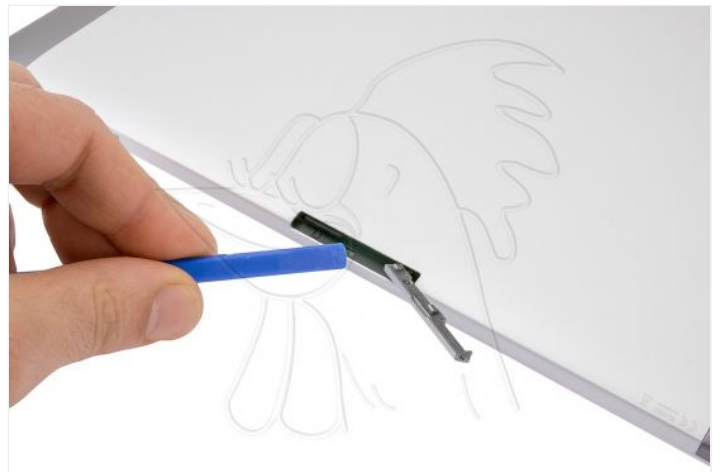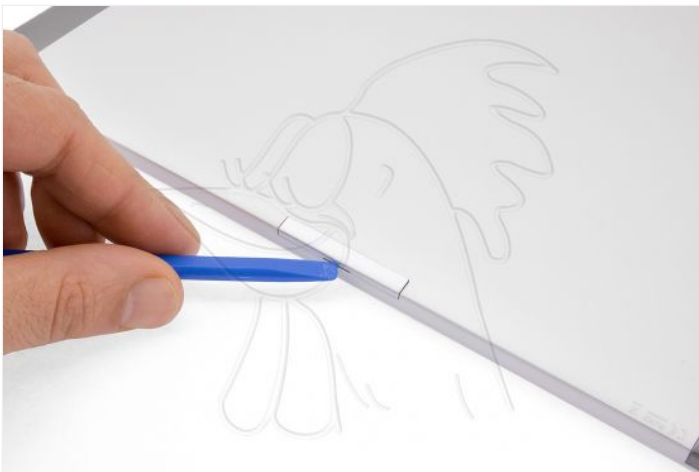

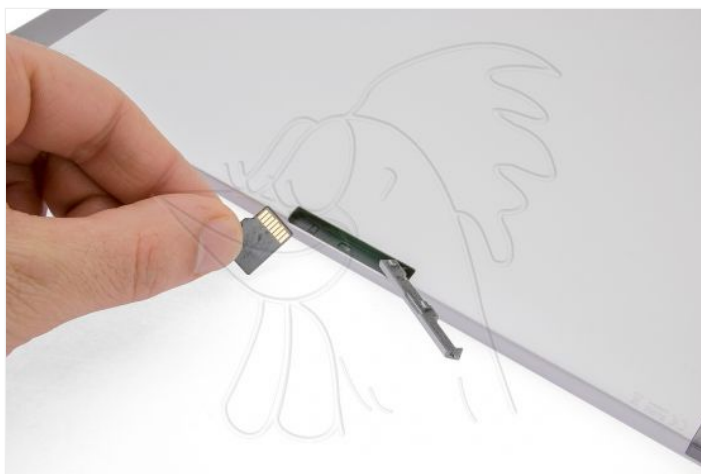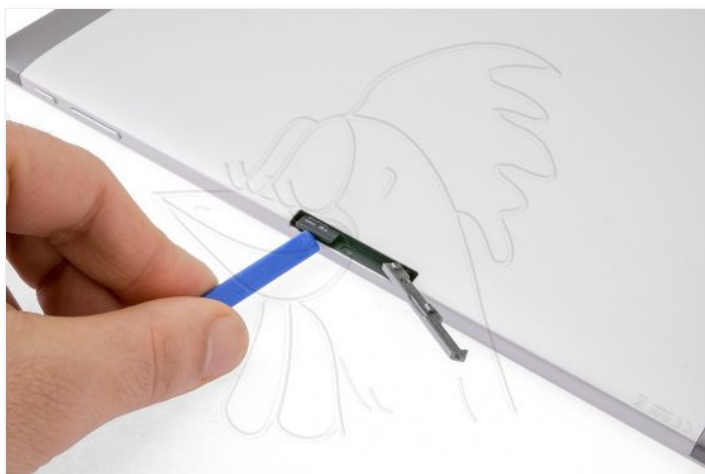

Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Torx T4 que aseguran la carcasa trasera.



Paso 4


Separe la carcasa, desenganchando el contorno con una herramienta de apertura de plástico.





Paso 5 - Batería



Desconecte la batería de la placa base.

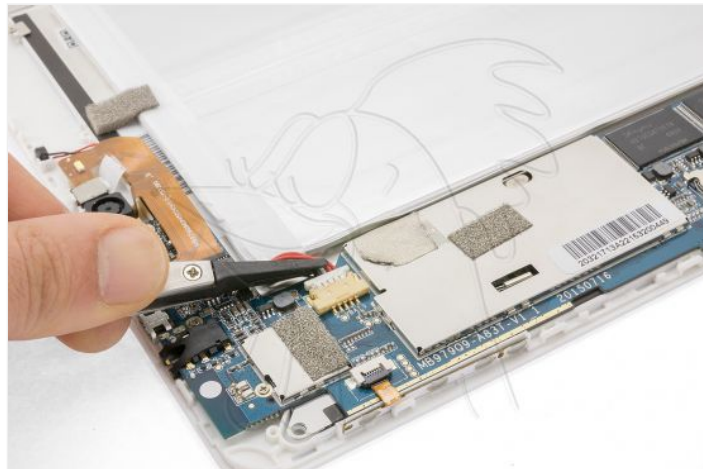

Paso 6 - Batería

La batería está pegada por dos trozos de adhesivo. Despéguela deslizando por debajo una tarjeta o con una espátula de plástico.



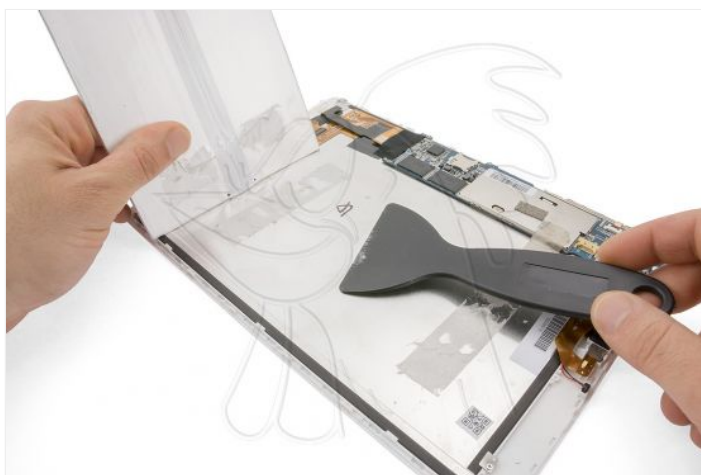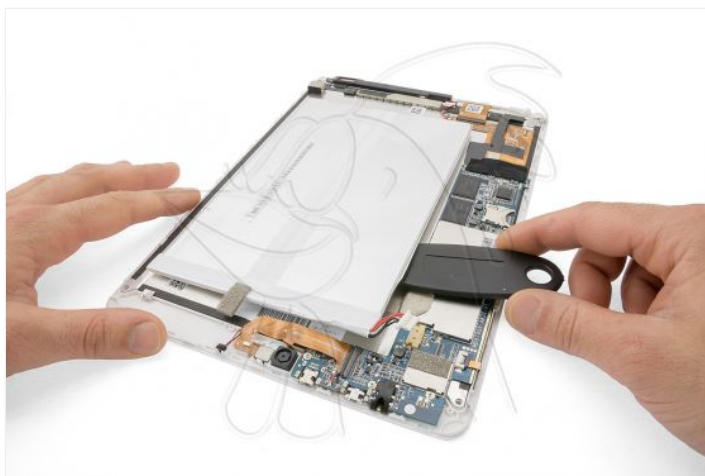

Paso 7 - Placa base

Desenchufe los flex de la placa base, accionando la pestaña de cada uno de los conectores.











Paso 8





Desconecte el flex de las cámaras y el de los pulsadores laterales.

Separe el micrófono del marco de plástico.

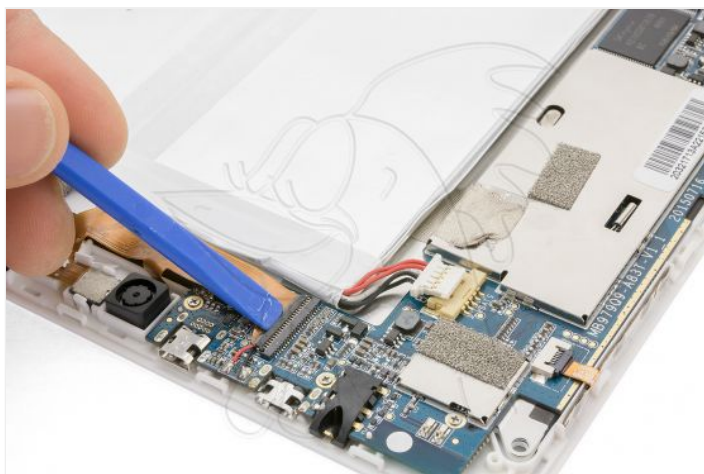

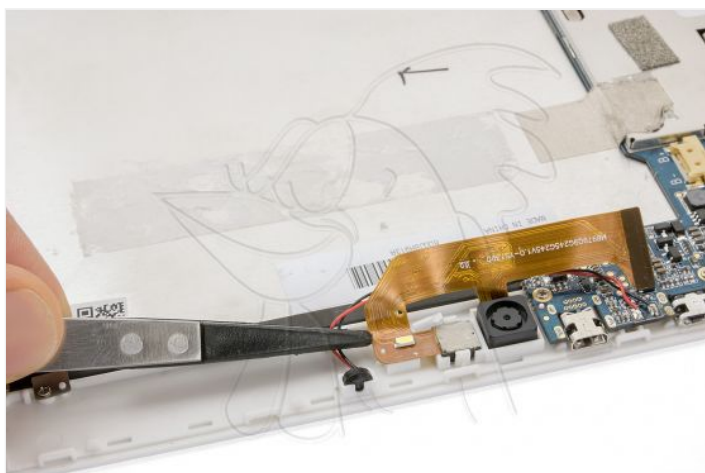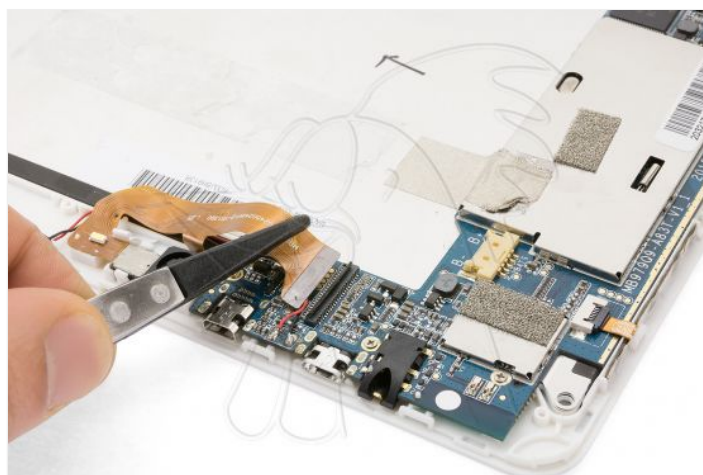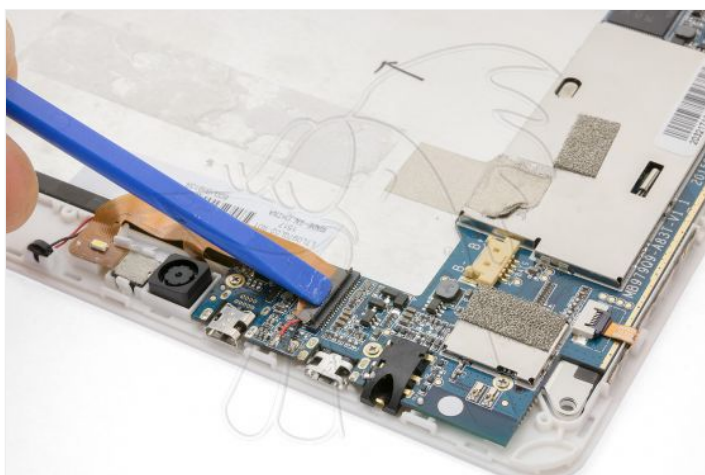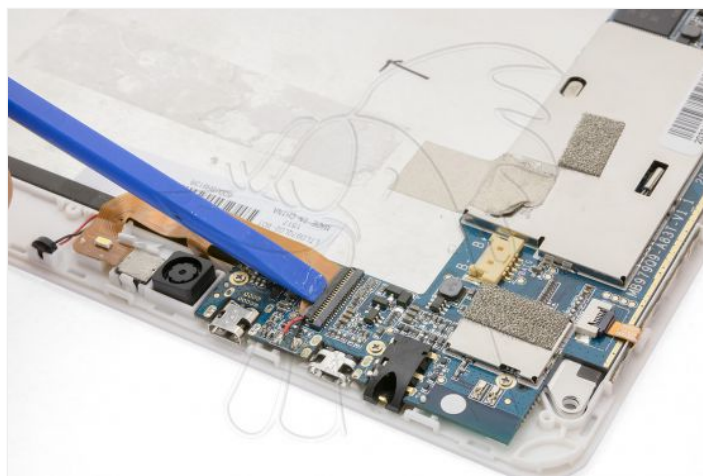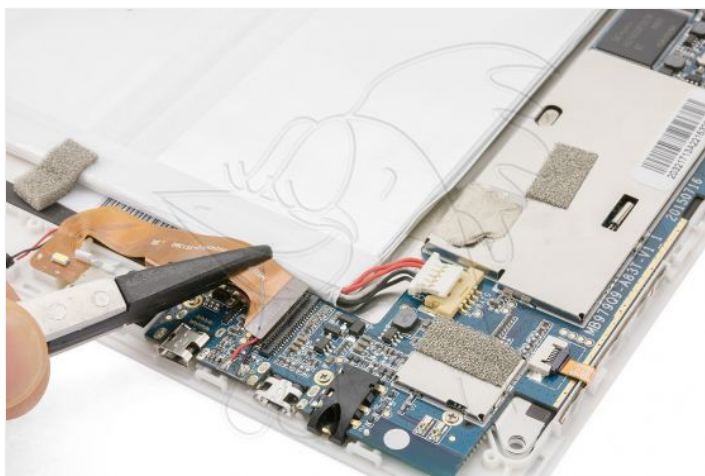

Desconecte el flex de los pulsadores de volumen y encendido.

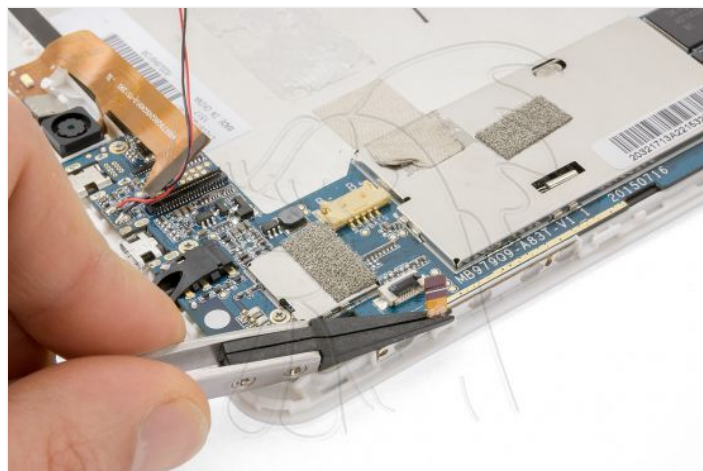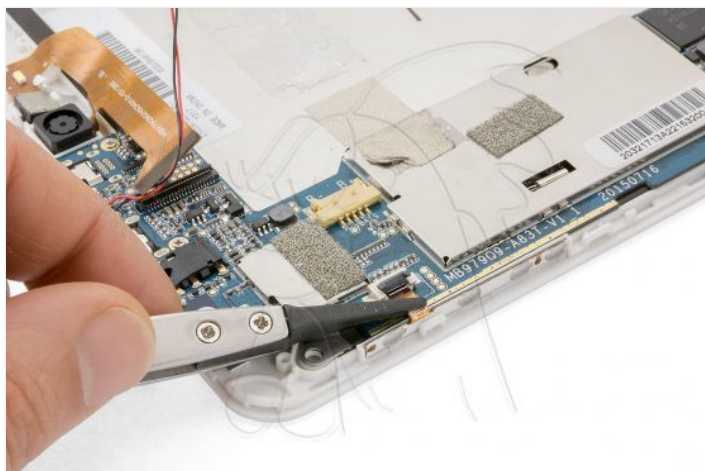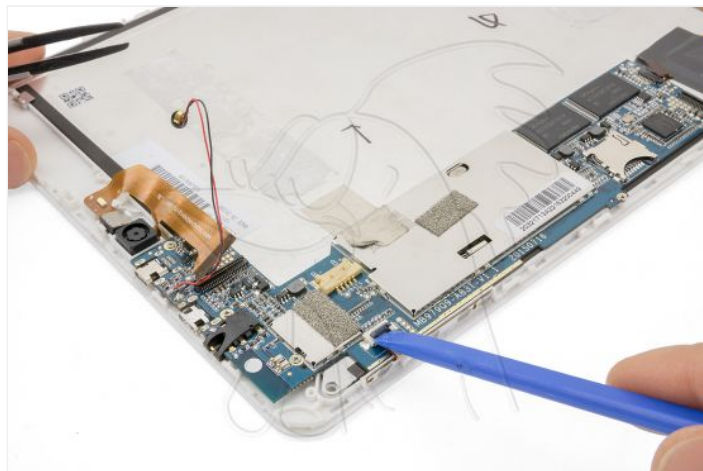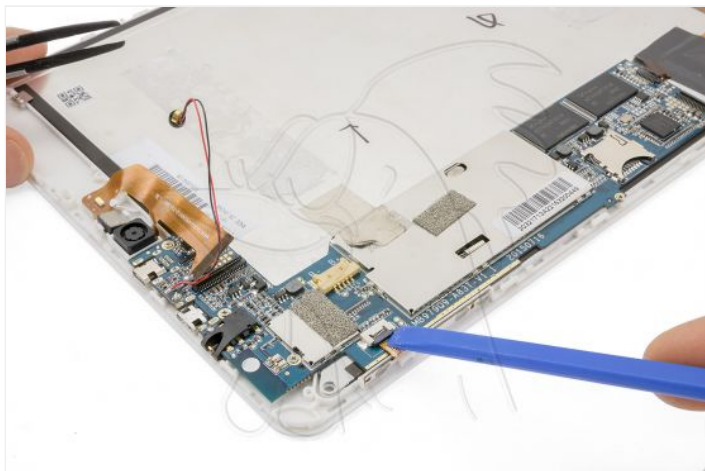


Paso 10 - Placa base

Retire los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.



Separe la placa base, haciendo palanca suavemente.

Utilice protección antiestática para manipular la placa base con las manos.

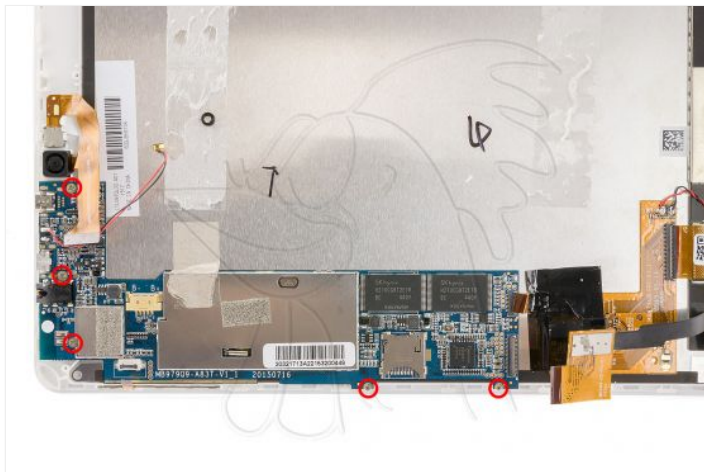

Paso 11 - Placa auxiliar



Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil.

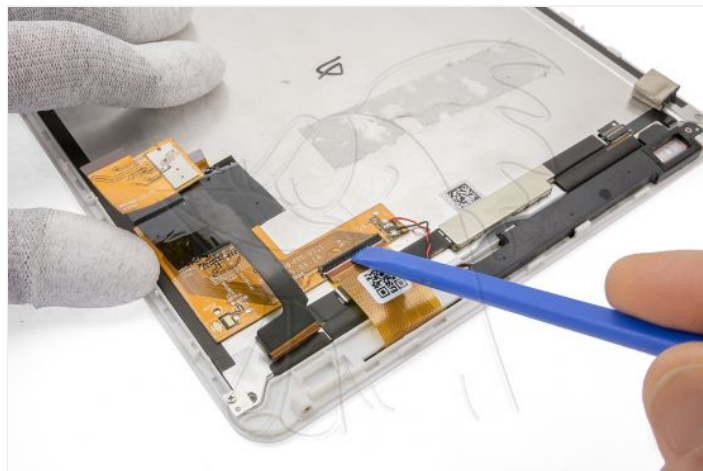
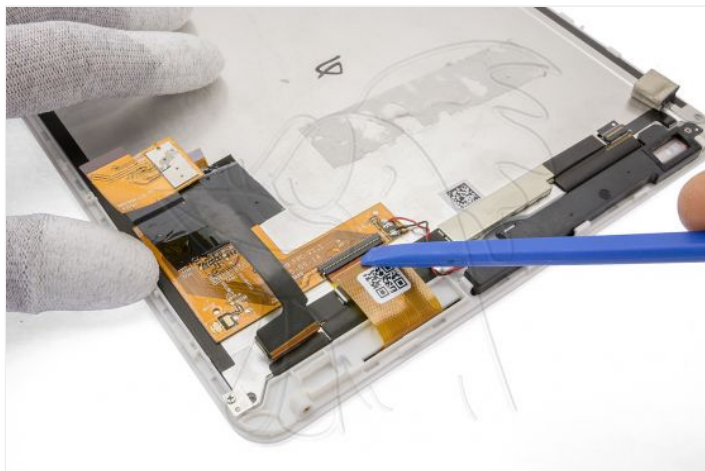


Paso 12

Separe el altavoz, sujeto por 1 tornillo Phillips (PH#00).

Despegue la placa auxiliar y sepárela junto al altavoz.

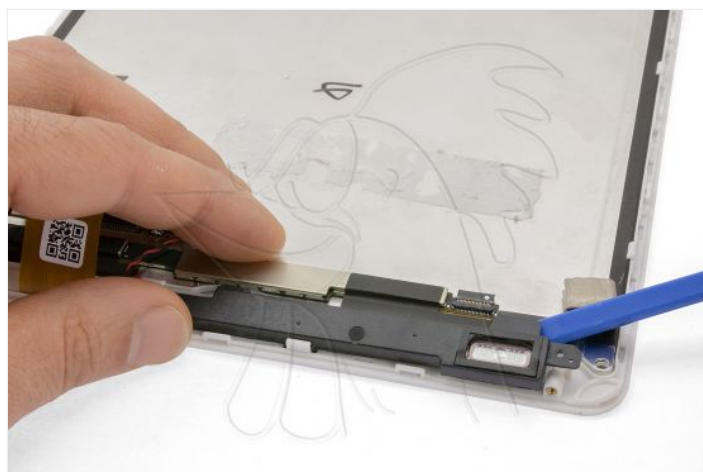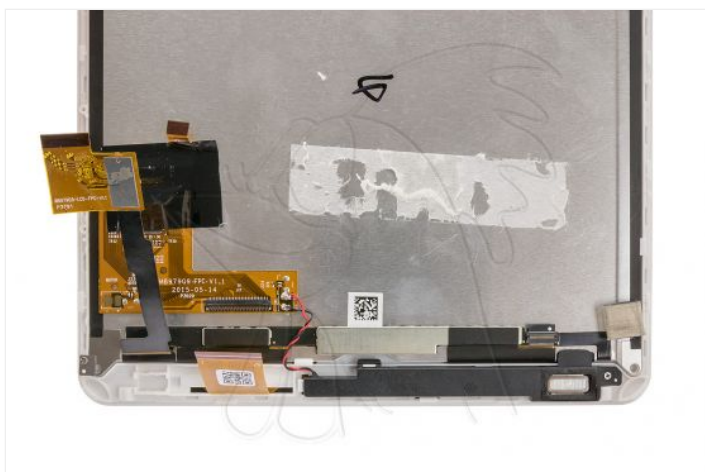

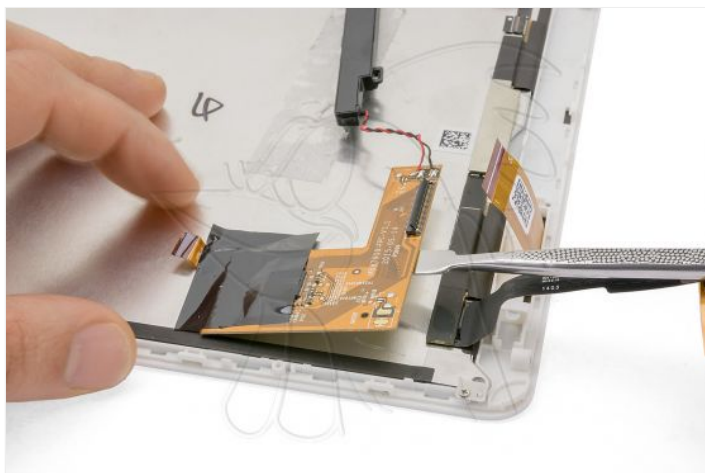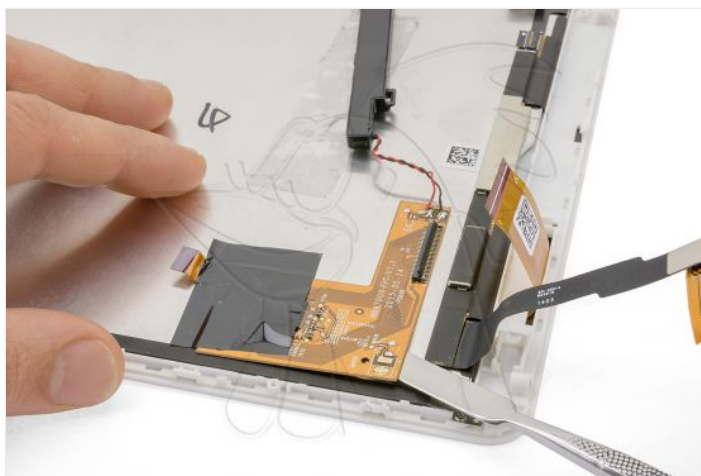

Paso 13 - Display

Retire los 2 tornillos Phillips (PH#000) situados en dos de las esquinas.

Guarde los anclajes metálicos.





Paso 14

Sujete el display con una ventosa y suelte el marco de plástico por el contorno.



