



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Blusens Smart Studio 4Gb Pulsadores de encendido y volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,66 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Malla desoldadora de estaño residual 2.0 mm / L=1.5 m

4,40 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Bobina de estaño HX-T100 de 0.3 mm

4,41 €

Paso 1 - Blusense Smart Studio

Peso del producto 240 g
Dimensiones del producto 18,4 x 11,4 x 4,6 cm
Capacidad de la memoria 4 GB
Capacidad de la memoria RAM instalada 0.5 GB
Tecnología de la memoria RAM DDR3-SDRAM
Capacidad del disco duro 4 GB
Sistema operativo Android 4.4
Velocidad del procesador 1.2 GHz
Número de procesadores 4
Tecnología de pantalla IPS
Dimensión de la pantalla 5 pulgadas
Tipo de pantalla Táctil
Resolución de pantalla 854 x 480

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Separe la tapa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura de plástico.





Paso 3 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Carcasa trasera

Retire los 12 tornillos Phillips (PH#00).

Separe la carcasa, soltando los enganches por el contorno.





Paso 5 - Placa base

Despegue el flex de la cámara.

Retire el adhesivo que cubre el conector y desconecte el flex de la pantalla táctil. Para ello accione la pestaña del conector.






Paso 6

Despegue el flex de datos de la pantalla táctil.

Retire los adhesivos que cubren el conector del flex LCD y desconéctelo.



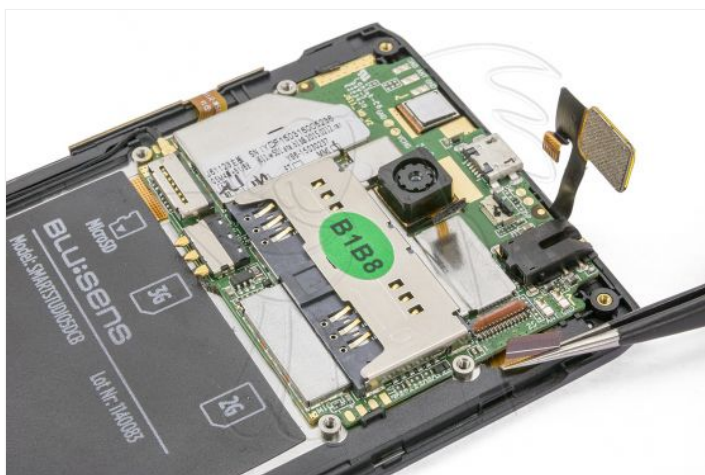

Paso 7

Despegue los pulsadores del lateral.

Desconecte el extremo superior del cable coaxial.





Paso 8

Separe parcialmente la placa base, lo suficiente para poder despegar el auricular con una espátula.

Una vez despegado el auricular podrá dar la vuelta a la placa base, todavía unida por un flex.





Paso 9 - Pulsadores de encendido y volumen

Finalmente, desuelde el flex de la placa base. Sujete el flex con unas pinzas y recorra los pines con la punta del soldador. Tras realizar varias pasadas con la punta del soldador el flex se irá separando.



