



## Manual paso a paso: de LG Nexus 5 Cables coaxial de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable coaxial RF  
Blanco LG D820, LG  
D821 - (Google  
Nexus 5)

0,33 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica  
de apertura para  
dispositivos  
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de  
0.75mm de PVC de  
alta fricción

1,07 €



Pinzas profesionales  
punta fina, ST-10

3,17 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.

Con una herramienta de apertura suelte los enganches de la tapa por todo el contorno.




## Paso 2

La parte inferior de la tapa tiene una línea de pegamento.  
Despéguelo con una púa.



## Paso 3

Separe la tapa trasera.

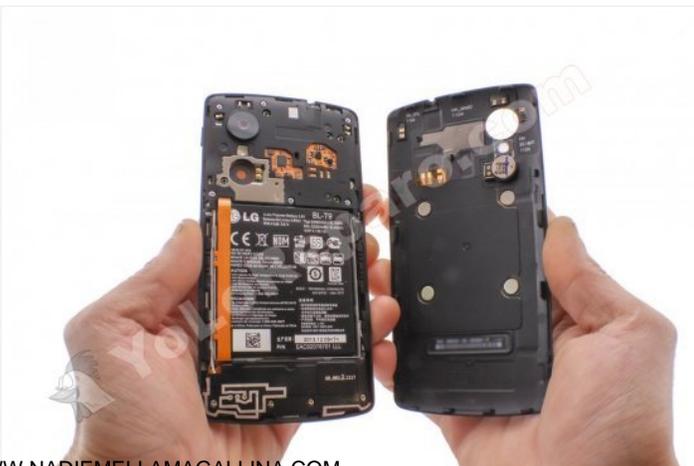

## Paso 4 - Carcasa intermedia

Suelte los enganches de la carcasa intermedia y retírela.



## Paso 5 - Batería

Desconecte y despliegue el flex de interconexión.





## Paso 6

Desconecte el cable de la batería.



## Paso 7

La batería está pegada al chasis.

Despéguela haciendo palanca con la herramienta de apertura.

No deforme la batería ya que puede dañarla.



## Paso 8 - Módulo inferior (antena y altavoz)

Retire el módulo de antena con altavoz.





### Paso 9 - Cables coaxial de antena

Desconecte los cables coaxiales de los dos laterales.



## Paso 10

Desconecte los extremos de la placa.

Tire de los cables para extraerlos de su posición.

