



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG Nexus 5 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.

Con una herramienta de apertura suelte los enganches de la tapa por todo el contorno.



Paso 2

La parte inferior de la tapa tiene una línea de pegamento.

Despéguelo con una púa.



Paso 3

Separe la tapa trasera.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Suelte los enganches de la carcasa intermedia y retírela.



Paso 5 - Batería

Desconecte y despliegue el flex de interconexión.





Paso 6

Desconecte el cable de la batería.



Paso 7

La batería está pegada al chasis.

Despéguela haciendo palanca con la herramienta de apertura.

No deforme la batería ya que puede dañarla.



Paso 8 - Cables coaxial

Desconecte los extremos superiores de los cables coaxiales.








Paso 9 - Placa Base

Desconecte las cámaras trasera y delantera de la placa base.



Paso 10

Use la herramienta de apertura para separar la placa base.

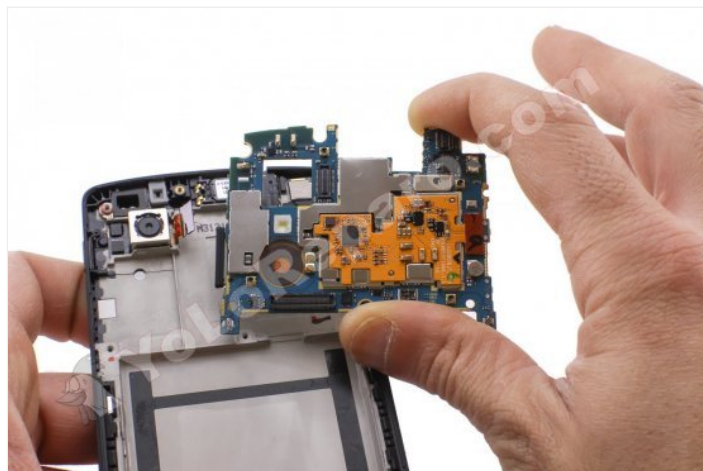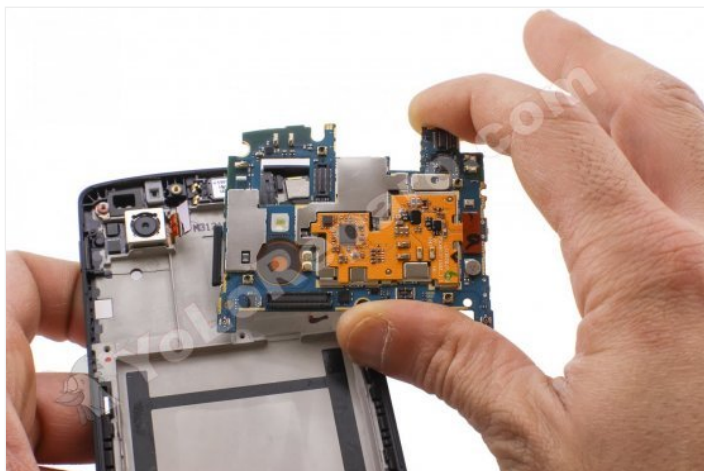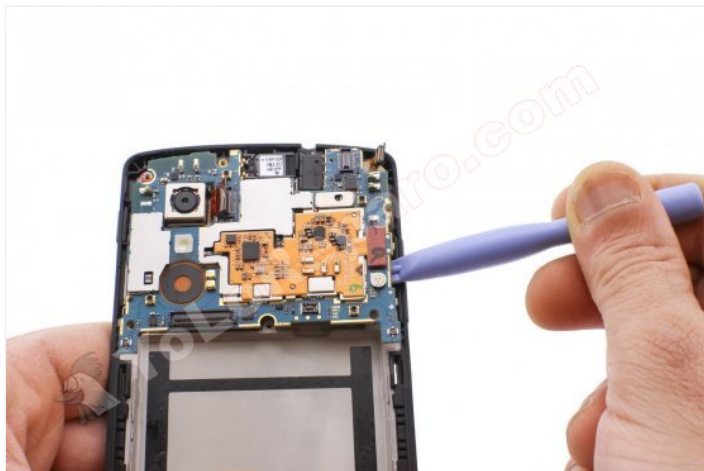

Paso 11 - Cámara delantera

Retire el soporte plástico y el adhesivo que cubre la cámara.





Paso 12

Retire la cámara delantera tirando de ella suavemente.

