



Manual paso a paso: de Weimei We Plus Flex de interconexión con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Cutter de precisión de hoja fina para trabajos profesionales

3,58 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos despegando la pantalla, ya que esta es la única manera de abrir el teléfono.

Calentaremos la pantalla y la mantendremos caliente durante todo el proceso. Esta pantalla es muy endeble y lo más probable es que se rompa al sacarla.





Tendremos que realizar este paso con extremo cuidado, evitando doblar la pantalla.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos el blindaje que cubre el conector y después lo desconectamos para poder retirar la pantalla.

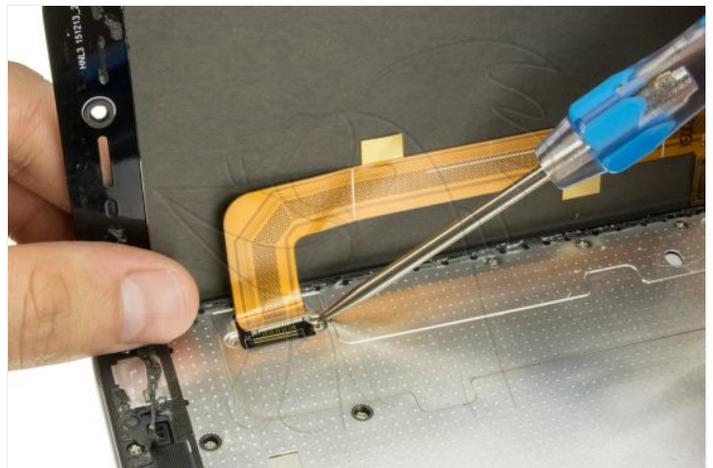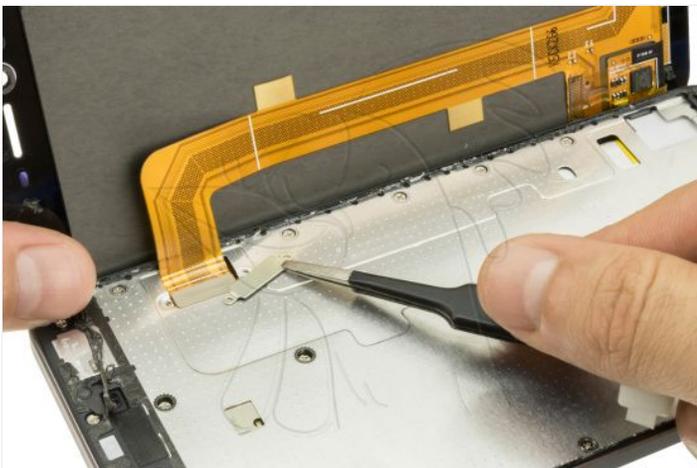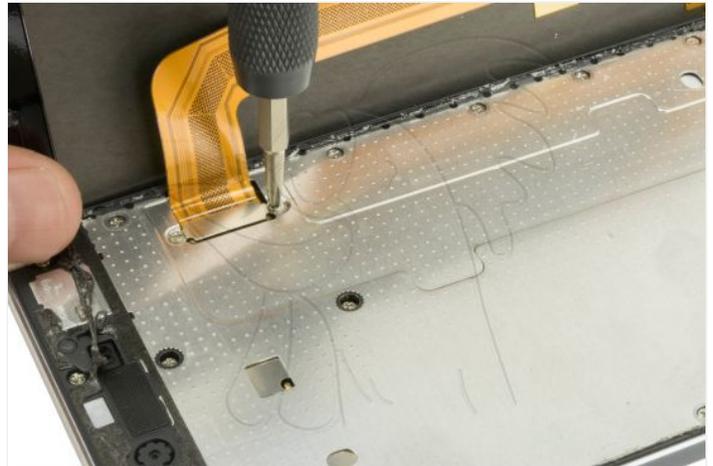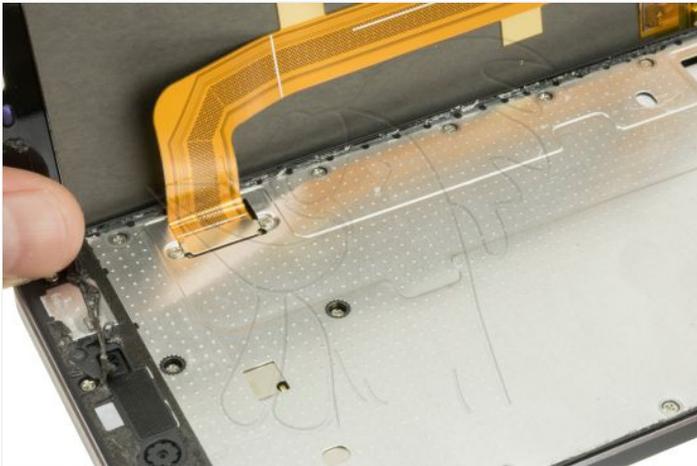

Paso 3 - Retirar chasis con marco

Retiramos los veinte tornillos que sujetan el chasis y lo desencajamos.





Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base para poder retirarla.





Paso 5

En este paso despegamos la batería, retiramos el módulo de altavoz y despegamos el flex de la carcasa trasera. Guardaremos la cubierta de goma del micrófono inferior para que no se pierda.





Paso 6 - Flex de interconexión con conector de carga

Para terminar, retiramos el tornillo que sujeta el flex, desconectamos el cable coaxial y despegamos el vibrador. En caso de ser necesario, desoldaremos el vibrador.



