



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel Pop 4 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa IPS LCD Alcatel Pop 4, 5051D negra

12,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.

Después retiramos la batería levantándola con la ayuda de la herramienta o directamente con las manos.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

No olvidaremos retirar las tarjetas ya que nos dificultarían retirar la carcasa intermedia.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los tornillos indicados en la primera imagen. Después, haremos palanca para soltar la carcasa de las muescas que la sujetan.





nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes de la placa base y despegamos el flex de pulsadores laterales.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com





nadiemellamagallina.com



Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos que sujetan la placa base y haremos palanca para levantarla. No olvidaremos despegar el vibrador para no dañarlo. Antes de separar la placa base, desconectaremos el cable coaxial de antena.

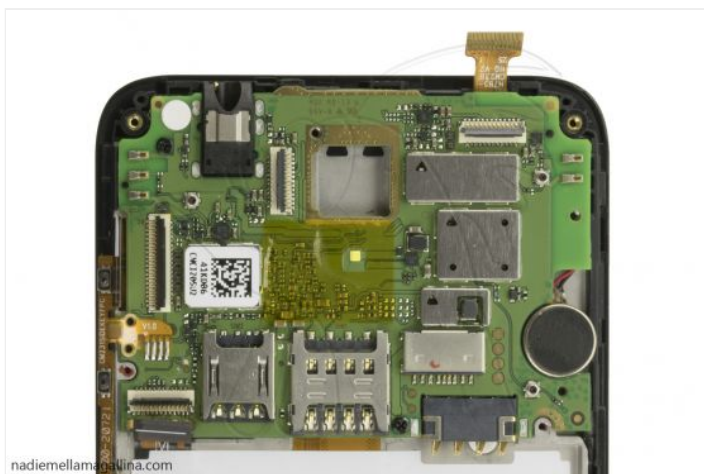

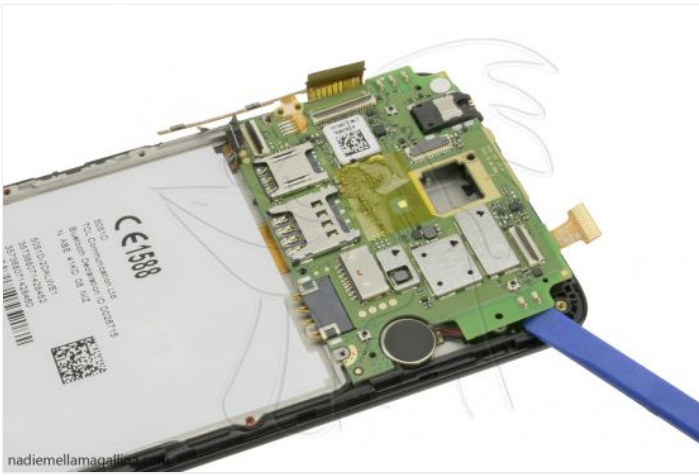

Paso 6 - Calentar pantalla

Retiramos el adhesivo que cubre el chasis para poder despegar el flex de la pantalla.

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.



Paso 7 - Pantalla completa

Con la pantalla caliente, deslizaremos una herramienta de apertura por todo el contorno hasta retirar el adhesivo.



