



## Manual paso a paso: de Alcatel Pop 4 Placa auxiliar con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.

Después retiramos la batería levantándola con la ayuda de la herramienta o directamente con las manos.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

No olvidaremos retirar las tarjetas ya que nos dificultarían retirar la carcasa intermedia.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



### Paso 3 - Retirar módulo de altavoz


Retiramos los tornillos indicados en la primera imagen. Después levantaremos ligeramente la carcasa superior para poder extraer el módulo.






## Paso 4 - Placa auxiliar con conector de carga

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial de antena de la placa auxiliar. Después ya solo queda despegarla del chasis.

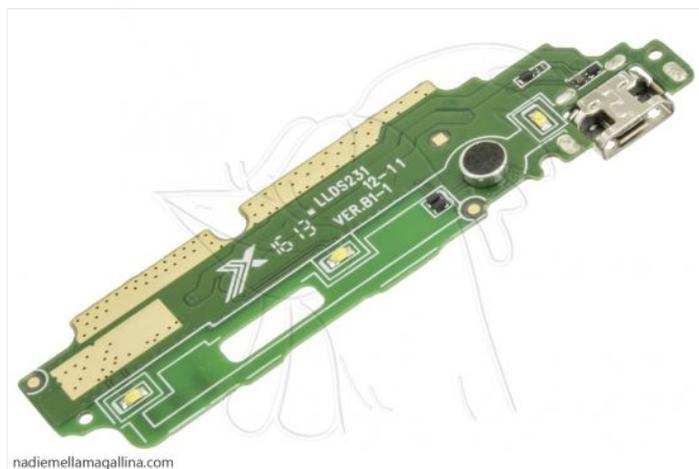

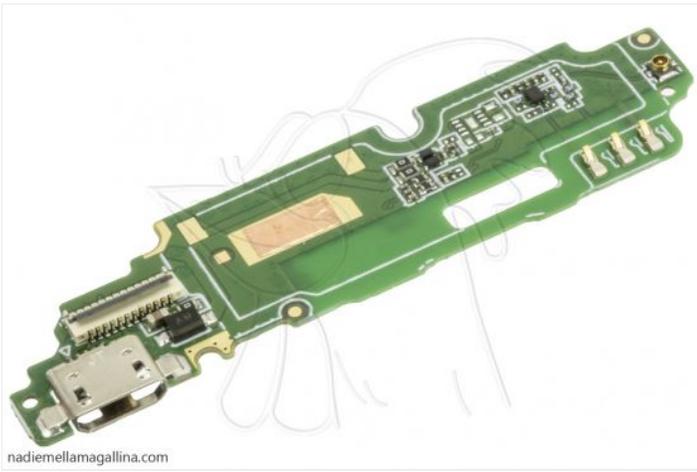

nadiemellamagallina.com