



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Plus Cámara delantera y sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Flex con cámara frontal de 7 mpx para iPhone 7 Plus de 5.5 pulgadas 5,66 €	 Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones 2,71 €	 Kit de herramientas para reparación de smartphones SW-010 10,77 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia 1,25 €	 Ventosa para separar pantallas en general 5,25 €
---	--	---	---	---	--

Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.

Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.






Paso 2

Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.



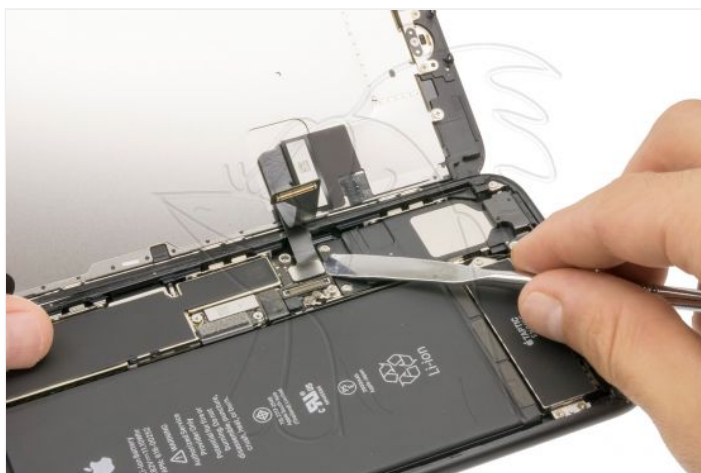

Paso 3 - Retirar auricular

Retiramos los tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el blindaje y el auricular.



Paso 4 - Cámara delantera y sensor de proximidad

Ya solo queda despegar el flex de la pantalla.

