



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Plus Flex de botones, micrófono y flash

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones laterales, micrófono y flash para iPhone 7 Plus de 5.5 pulgadas

3,71 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas para reparación de smartphones SW-010

10,77 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.


Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.





Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.



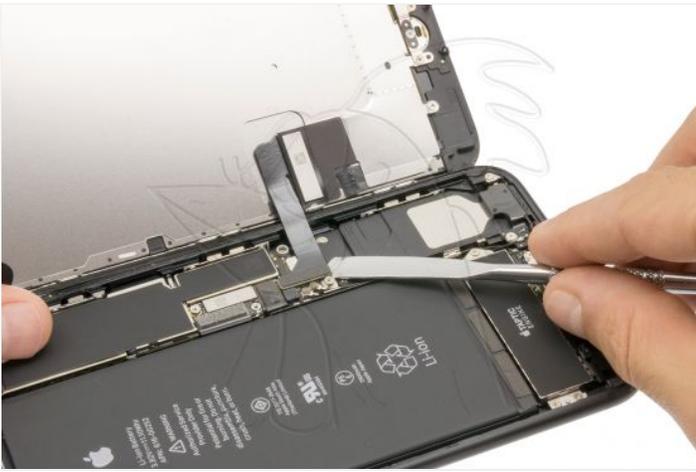

### Paso 3 - Retirar blindajes

Sacamos los tornillos que sujetan los blindajes y el contacto de antena para poder retirarlos.





## Paso 4 - Retirar cámaras traseras

Ahora, sacamos el blindaje, desconectamos las cámaras y las retiramos.



## Paso 5

Sacamos el tornillo que sujeta la antena superior y la retiramos. Después desconectamos el flex de botones, el flex de carga, la batería y los cables coaxiales.





## Paso 6 - Retirar placa base

Para retirar los tornillos de la placa, podemos usar un destornillador plano. También retiramos la bandeja SIM y ya podemos desensamblar la placa.





## Paso 7 - Retirar componentes

Retiramos el blindaje superior y después la batería. Para ello, primero retiramos el motor háptico para que no se nos rompan las tiras adhesivas al sacarlas.





## Paso 8

Retiramos los tornillos y desenchajamos los botones del chasis





### Paso 9 - Flex de botones, micrófono y flash

Ya solo queda despegar el flex para poder retirarlo.



