




Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J7 (2016) Flex de botones frontales y conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

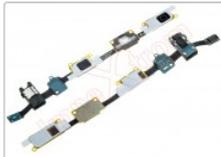

Flex con conector de audio jack y botones frontales para Samsung Galaxy J7

1,44 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería y las tarjetas del teléfono.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 18 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una púa metálica desenganchamos la carcasa.





Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal.



Paso 5 - Placa base

Desconectamos el flex de la pantalla y el flex de los botones frontales de la placa base y la retiramos.





Paso 6 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla, e introducimos una púa lo suficientemente fina entre el chasis y la pantalla, y vamos despegando todos los bordes.



Paso 7 - Flex de botones frontales y conector de audio

Despegamos el conector de audio y la zona de los botones frontales con una púa metálica.

