



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Max 3 Pro Flex de botón de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Punta de repuesto para el soldador

2,50 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Bandeja

Extraemos la bandeja de las tarjetas.




Paso 2 - Carcasa trasera

Levantamos por un lateral la carcasa, introducimos una tarjeta para ayudarnos a levantarla y la retiramos.



Paso 3 - Cable coaxial y batería



Desconectamos de ambos extremos el cable coaxial, desconectamos la batería y la retiramos.

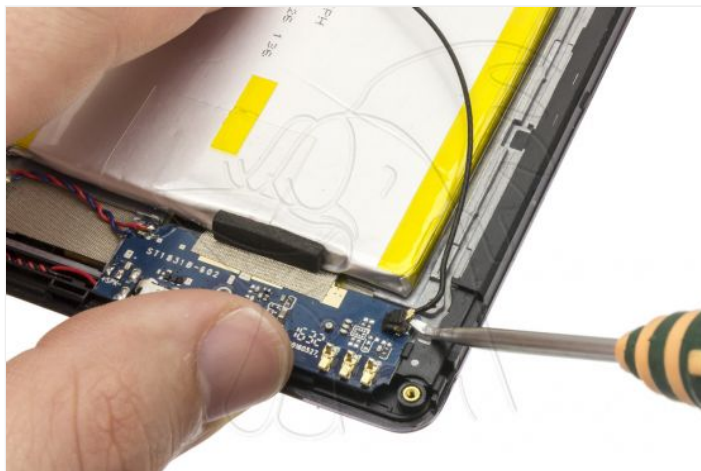



Paso 4 - Carcasas superiores


Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la carcasa superior, y debajo de ésta hay otra carcasa sujeta con otros 2 tornillos Phillips (PH#00).

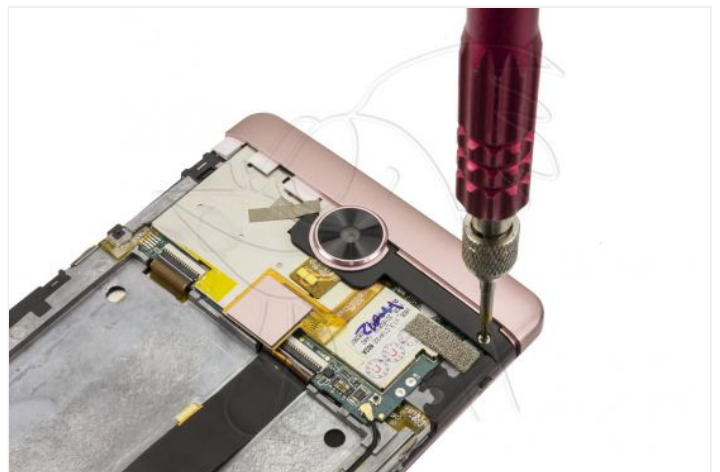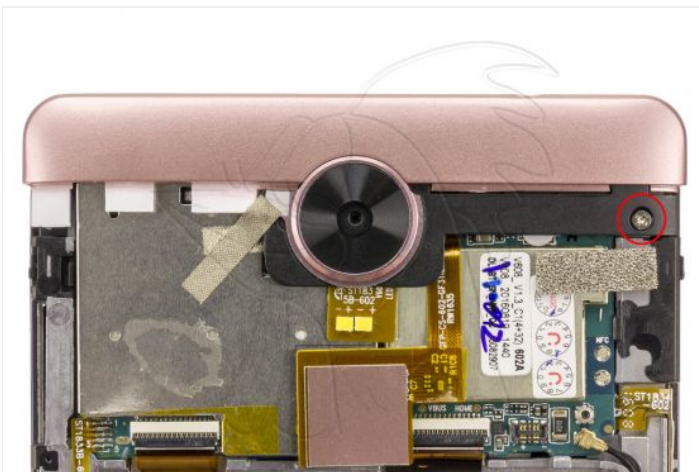



Paso 5 - Cámara y lector de huellas

Desconectamos y despegamos la cámara trasera y el lector de huellas.

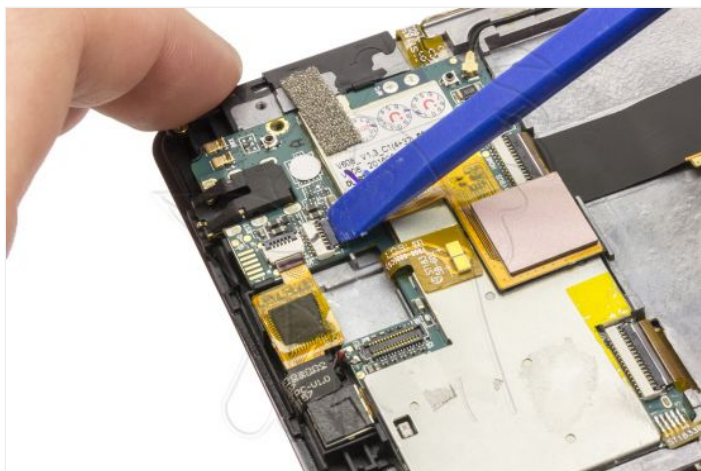


Paso 6 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que nos molesten para retirar la placa base.



No es necesario desoldar el auricular, despegándolo ya sería suficiente.





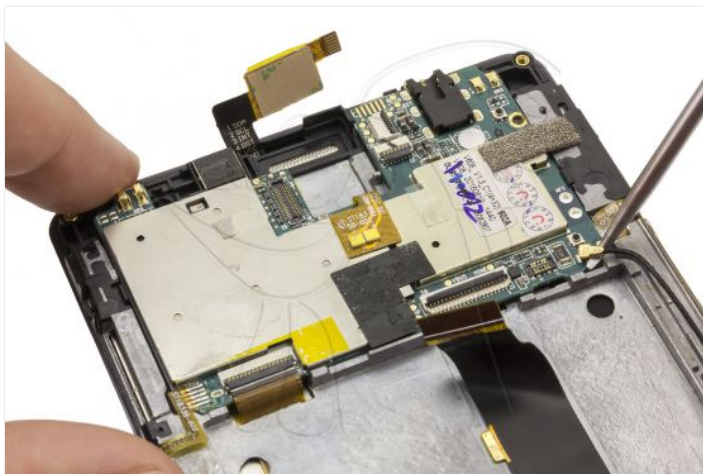

Paso 7 - Componentes y placa base

Una vez desconectados y despegados todos los componentes ya podremos retirar la placa base.

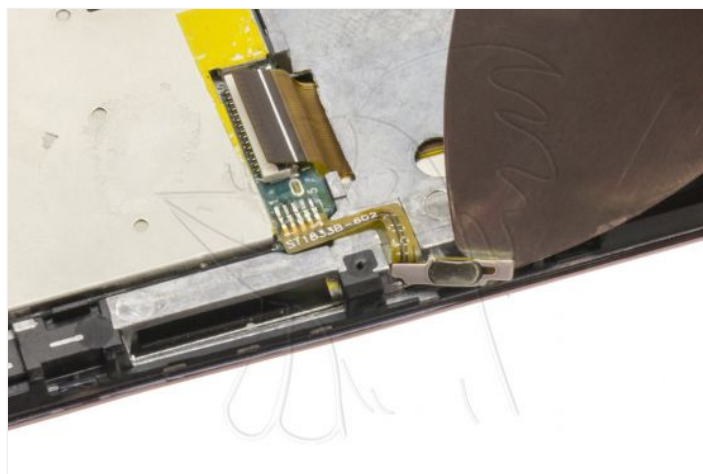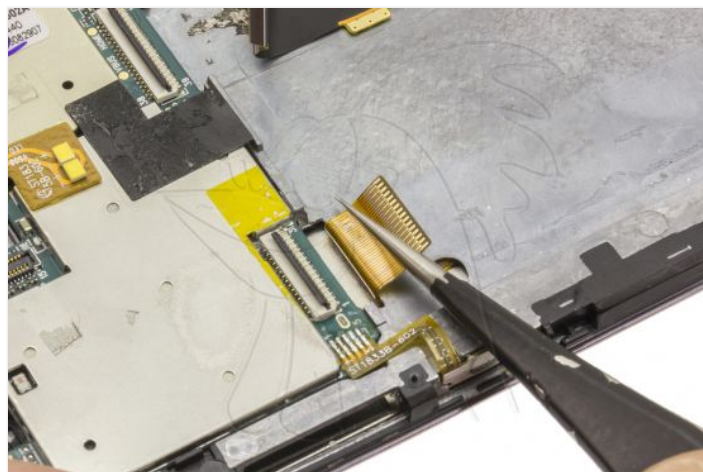

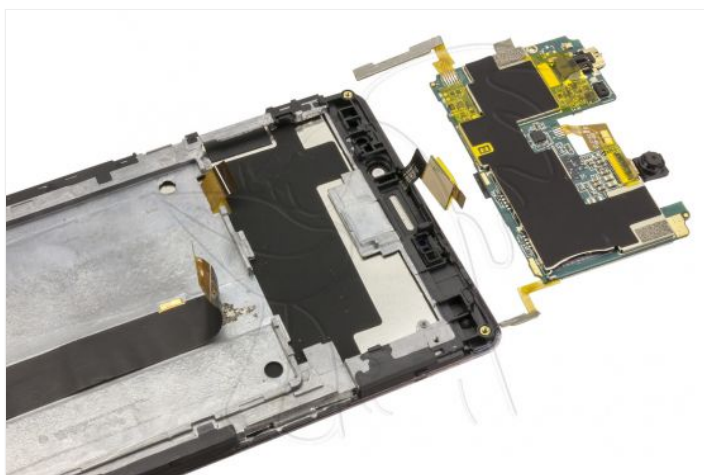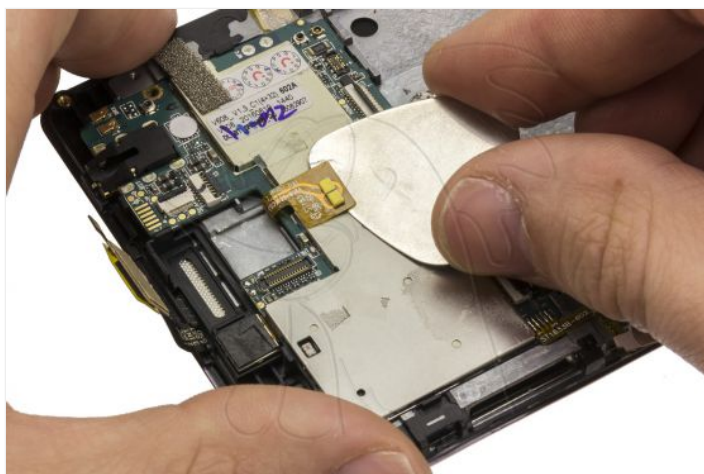

Paso 8 - Flex de botón de encendido

Desoldamos el flex que vamos a reemplazar.

