



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo K5 Flex con micrófono y contactos de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Pinzas puntas curvas
profesional

4,98 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desengancharemos la tapa del chasis.





Paso 2 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura o directamente con las manos, extraeremos la batería.





Paso 3 - Retirar carcasa de placa base

En este paso, retiramos los seis tornillos que sujetan la carcasa y después la desencajamos.






Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y despegamos el vibrador.

También retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.



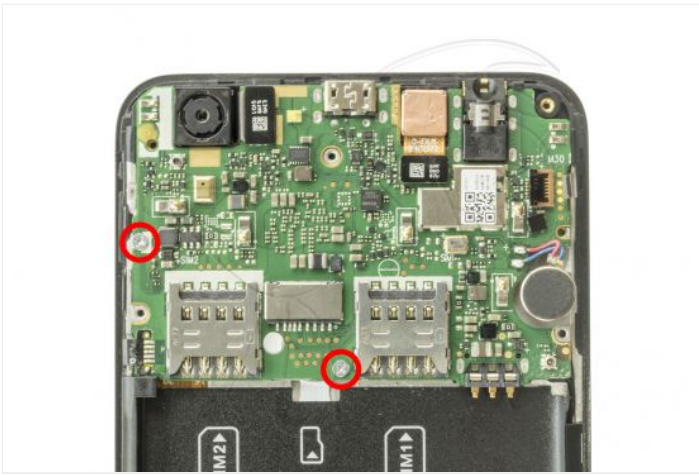

Paso 5 - Retirar placa base

Despegamos el flex de pulsadores laterales y levantamos la placa para poder desconectar el flex auxiliar y el cable coaxial de antena. El flex del display, probablemente se desconecte al levantar la placa.





Paso 6 - Flex con micrófono y contactos de altavoz

Ahora retiramos el módulo de antena y altavoces y el adhesivo del chasis que cubre el flex.

Para terminar, ya podemos despegar el flex del chasis.



