



Manual paso a paso: de Lenovo K5 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desengancharemos la tapa del chasis.





Paso 2 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura o directamente con las manos, extraeremos la batería.





Paso 3 - Retirar carcasa de placa base

En este paso, retiramos los seis tornillos que sujetan la carcasa y después la desencajamos.






Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y despegamos el vibrador.

También retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.



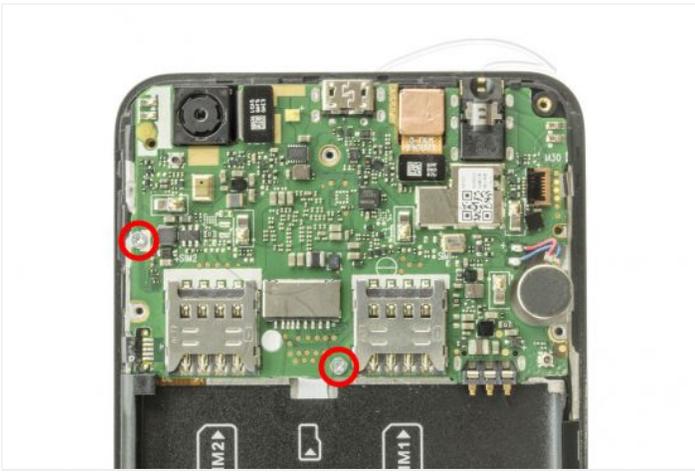

Paso 5 - Retirar placa base

Despegamos el flex de pulsadores laterales y levantamos la placa para poder desconectar el flex auxiliar y el cable coaxial de antena. El flex del display, probablemente se desconecte al levantar la placa.





Paso 6 - Vibrador

Ya podemos desoldar el vibrador de la placa base.

