



## Manual paso a paso: de Innjoo 3 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando los tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la carcasa trasera al chasis.


Después, con una herramienta de apertura, haremos palanca para desengancharla.





## Paso 2 - Desconectar componentes


Desconectamos los componentes de la placa base para poder retirarla posteriormente.

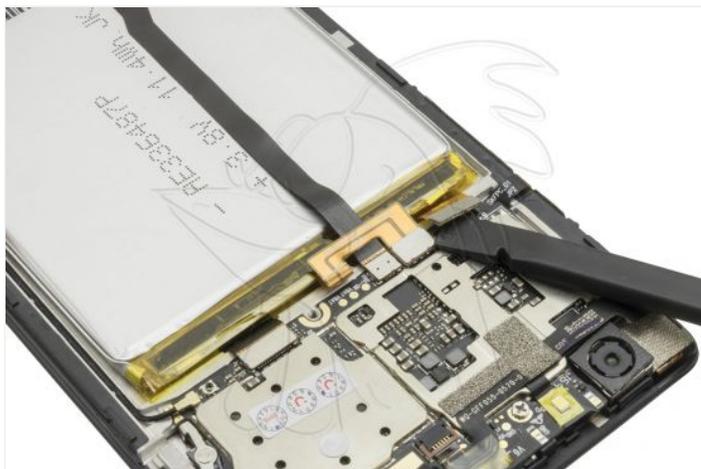



### Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la desencajamos.

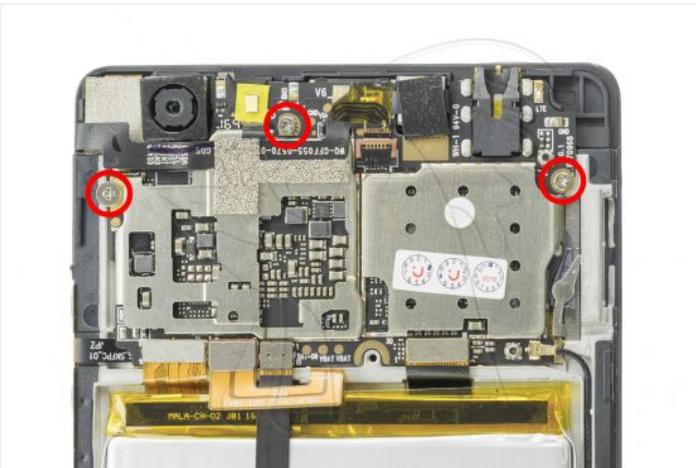



#### Paso 4 - Pulsadores laterales

Para terminar, desoldamos los pulsadores de la placa base.

