



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Energy Tablet Pro 3 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar carcasa

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa. Haciendo palanca conseguiremos desengancharla.





Paso 2 - Desconectar componentes

Retiramos los adhesivos desconectamos la pantalla táctil y despegamos el flex de pulsadores.






Paso 3



Despegamos los altavoces del marco, el sensor de efecto hall, las cámaras y el flex de interconexión.



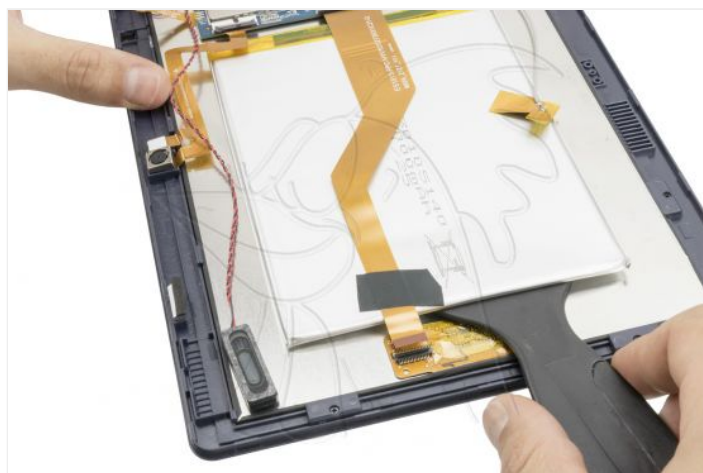

Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los tres tornillos que sujetan la placa base y la separamos junto al resto de componentes.

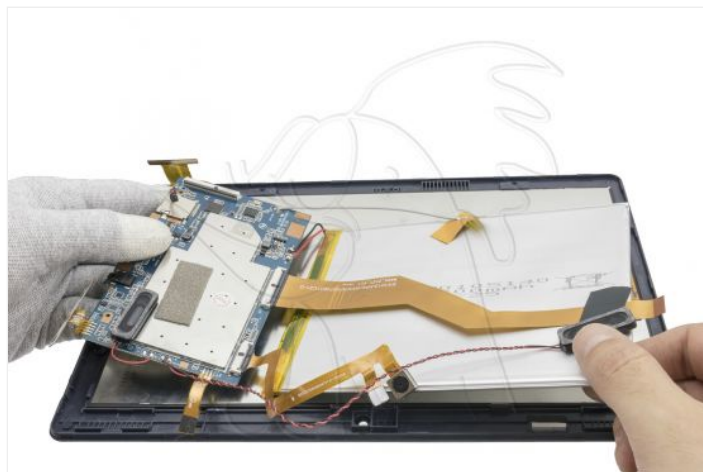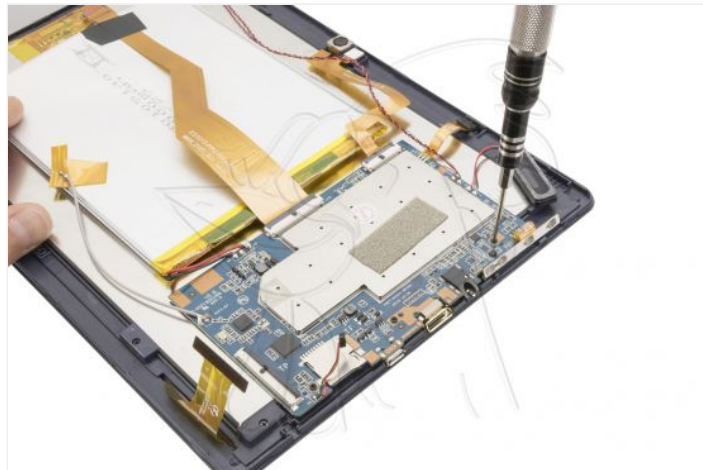

Paso 5 - Display LCD

Retiramos los tornillos y las piezas que sujetan el display y lo desenchajamos.



