



Manual paso a paso: de Innjoo F4 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero sacaremos la tapa donde se encuentra la lente de cámara.



Paso 2 - Retirar carcasa trasera




Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera. Para desencajarla, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y haciendo palanca la soltaremos de las muescas que la sujetan.




Paso 3 - Componentes

Retiramos los adhesivos que cubren los componentes y los retiramos.



Despegamos la batería, retiramos el altavoz, desenchajamos el micrófono, el vibrador y el flex de botones.




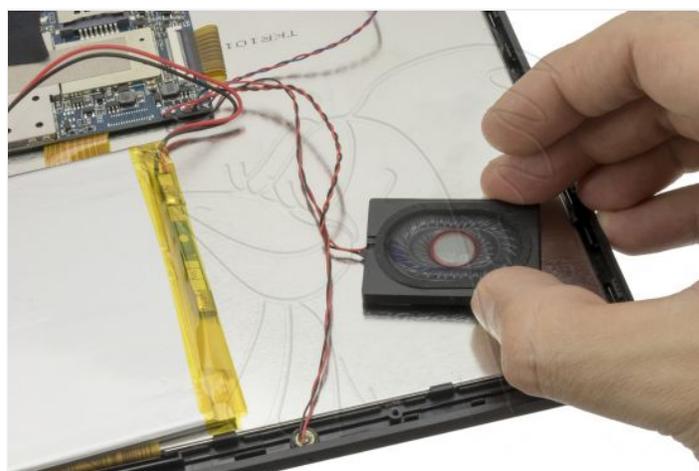
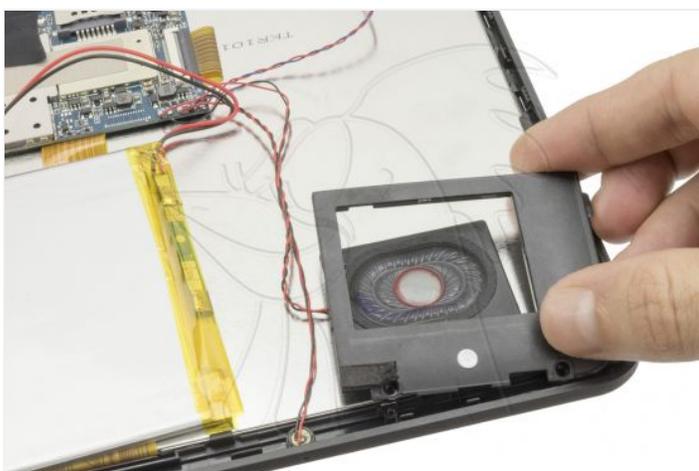
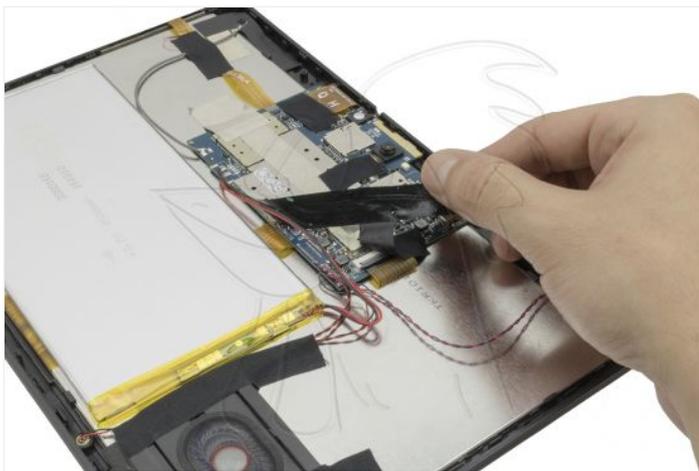


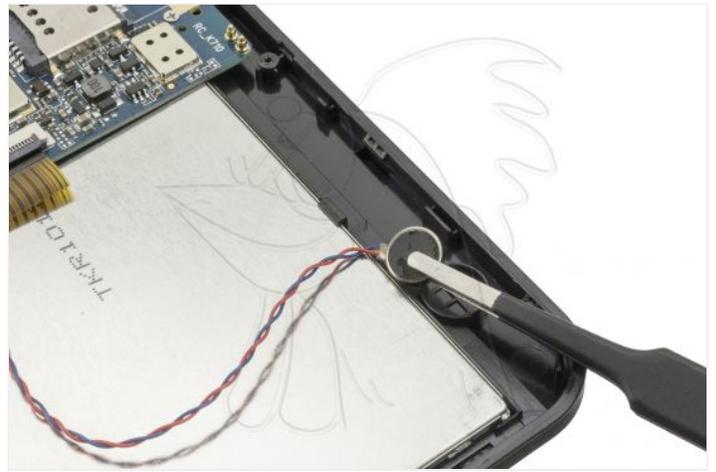

Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex del digitalizador y el del display LCD. Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y retiramos el adhesivo que la pega al display. Ahora ya podemos retirarla junto al resto de componentes.

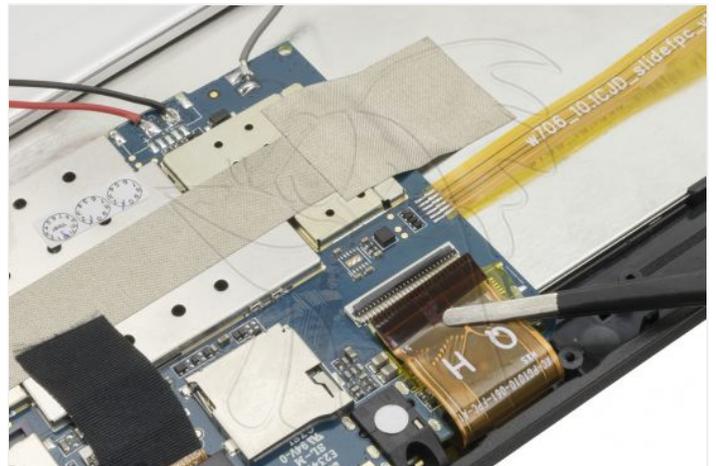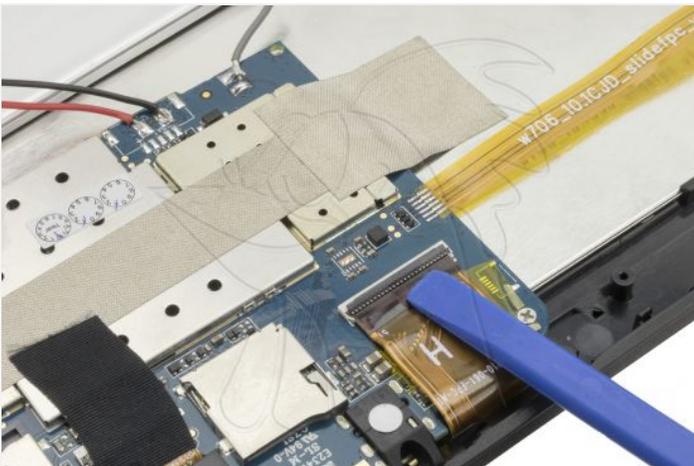

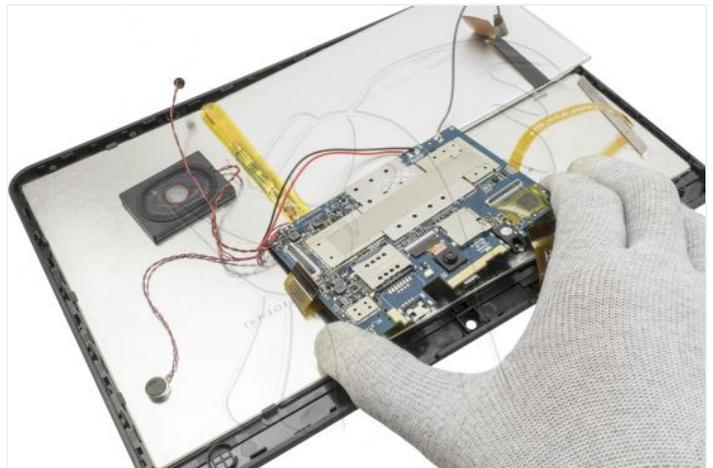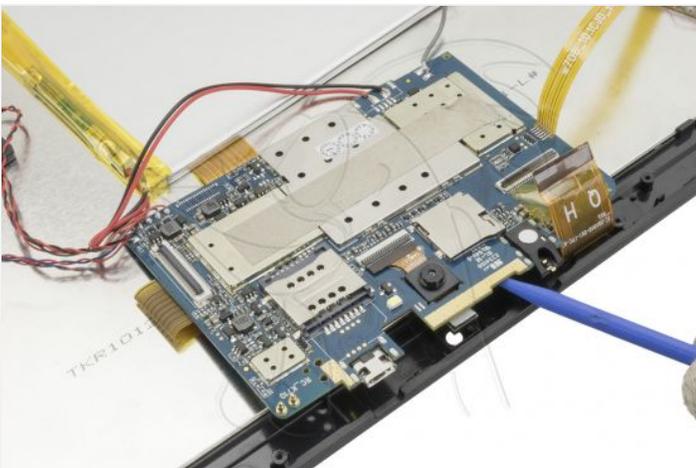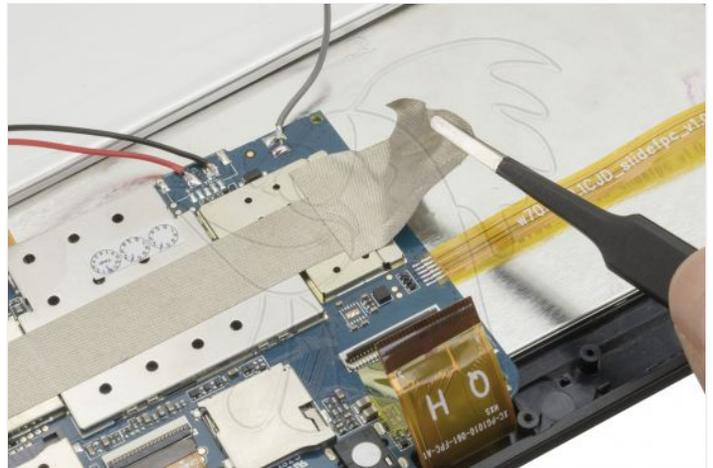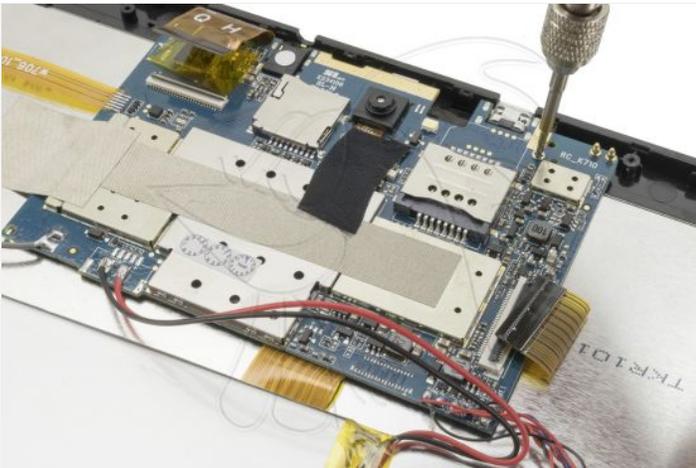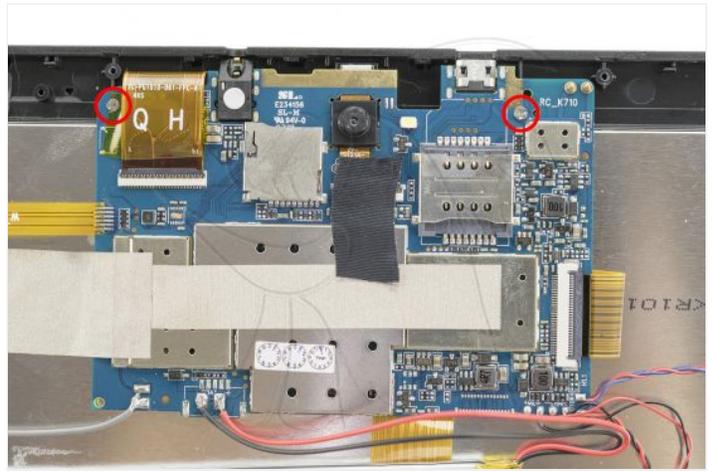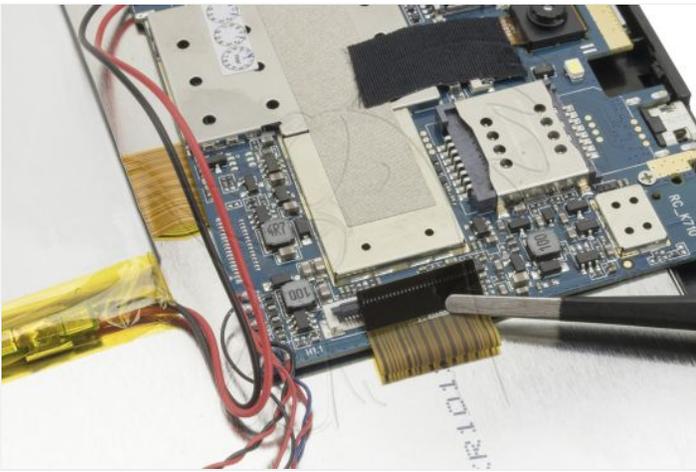

Paso 5 - Placa base

Ya solo queda desoldar los componentes de la placa base.

