



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy XCover 4 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera y batería

Empezamos retirando la tapa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura o directamente con las manos. Después, de la misma manera, retiramos la batería.





## Paso 2 - Despegar pantalla táctil

Calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo y así resultará más fácil despegarla.

Una vez caliente, introducimos una púa entre la pantalla y el marco para despegarla.

Tendremos cuidado en la parte superior izquierda ya que ahí se encuentra el flex del digitalizador.



### Paso 3 - Separar pantalla

Con una tarjeta o una herramienta muy flexible y fina, despegaremos el display introduciendo esta por debajo, con mucho cuidado para que no se raye.


Una vez separado el display, lo desconectaremos de la placa base para poder sacar la pantalla.





#### Paso 4 - Retirar chasis

Sacamos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa intermedia y lo desencajamos.

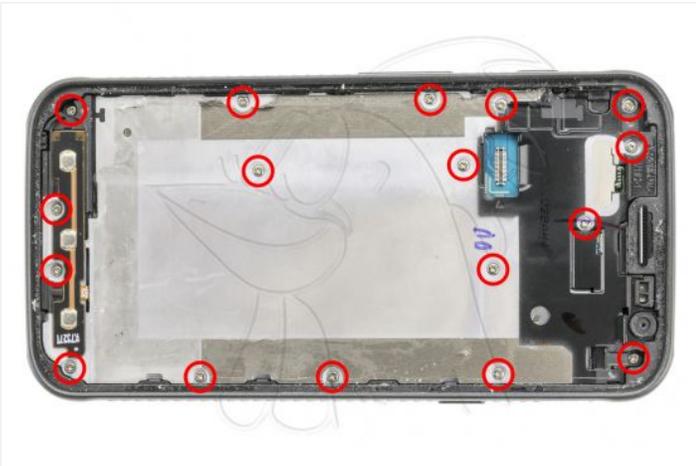



## Paso 5 - Retirar placa base

Para poder retirar la placa base, basta con sacar el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta y después desencajarla.



## Paso 6 - Teclas laterales

Ahora despegamos y desenchajamos el marco de la carcasa intermedia. Tendremos cuidado con las teclas ya que estas caerán al desmontarlo.

