



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Prixton PC02 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello haremos palanca con una herramienta de apertura, introduciendo esta entre la carcasa y el marco.





Paso 2 - Despegar componentes

Ahora despegaremos la batería, la antena, el micrófono y el altavoz para retirarlos todos junto a la placa base.








Paso 3 - Desconectar componentes

Ahora desconectamos el flex de la pantalla táctil, el del display y la cámara. Retiramos los tornillos que sujetan la placa base y la sacamos junto al resto de componentes.



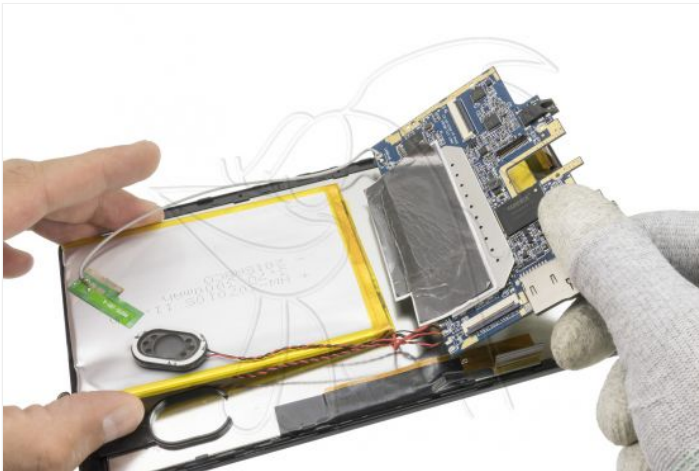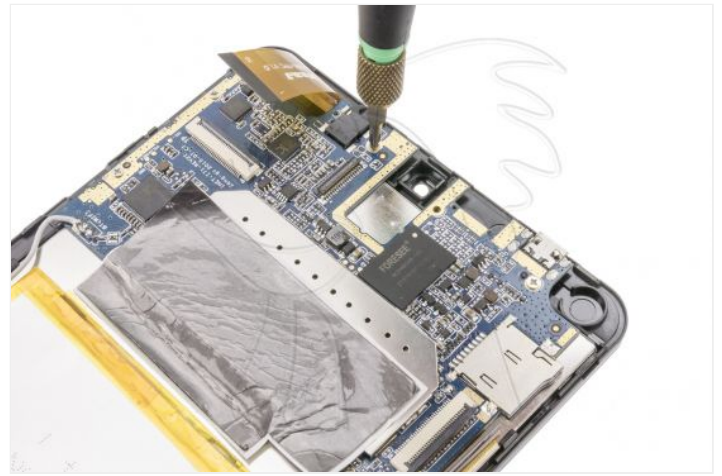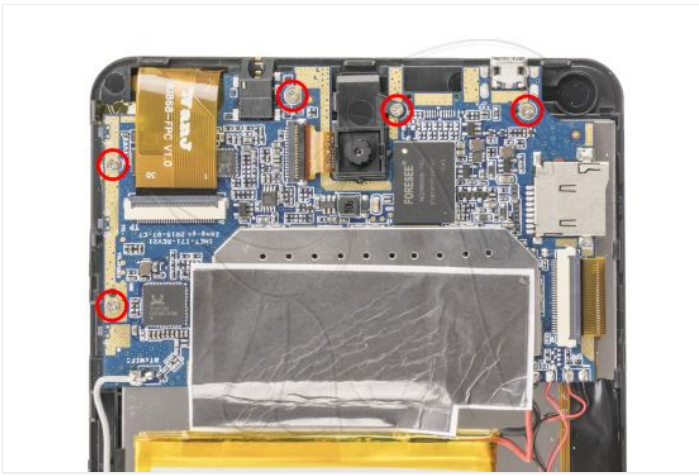

Paso 4 - Display LCD

Retiramos el tornillo de soporte de altavoz y lo apartamos. Ya solo queda desencajar el display LCD del marco.



