



## Manual paso a paso: de Elephone C1 Max Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar extraemos la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera




Retiramos los 2 tornillos Pentalobe (TS1), y desenganchamos la carcasa.





### Paso 3 - Lector de huellas

Despegamos y desconectamos el lector de huellas.

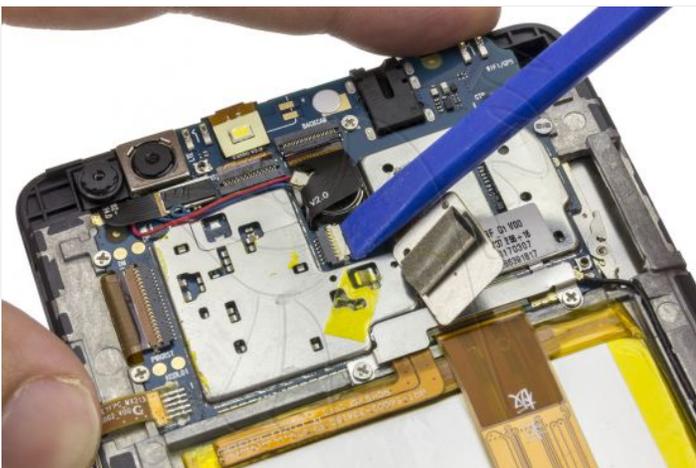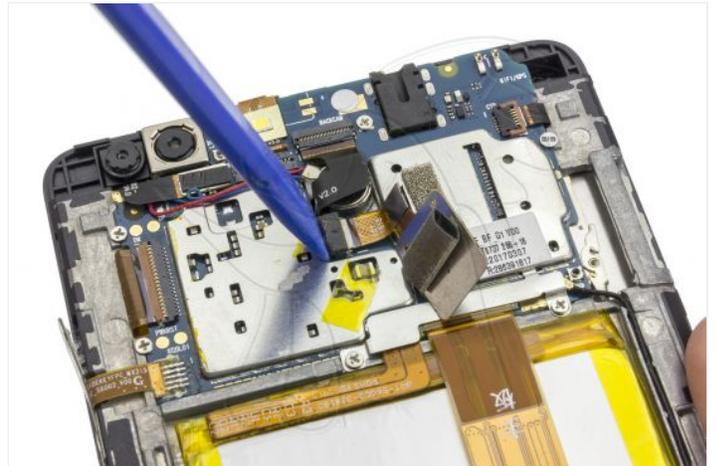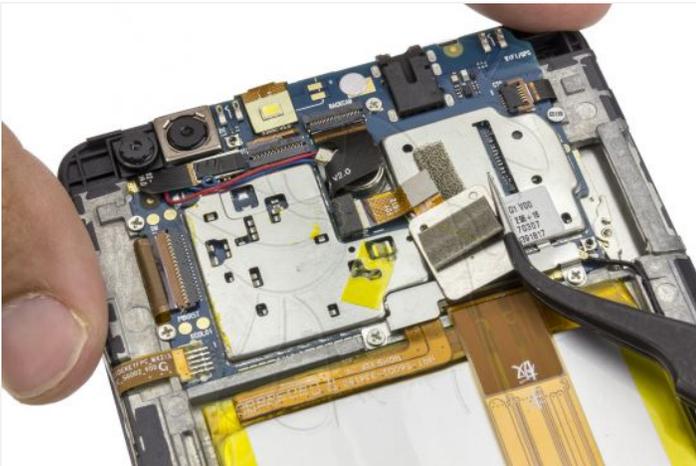

## Paso 4 - Cámara mono




Desconectamos y retiramos la cámara mono.



## Paso 5 - Componentes


Desconectamos y retiramos todos los componentes que nos impidan levantar la placa base. El vibrador y el flex con pulsadores laterales no hará falta desoldarlos, simplemente despegándolos ya valdría.




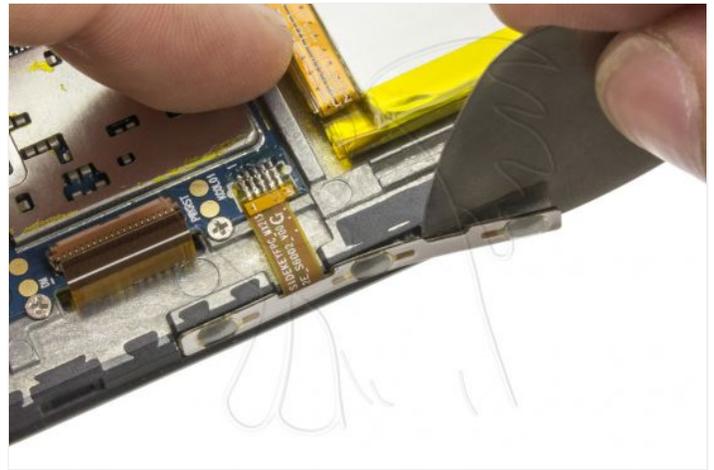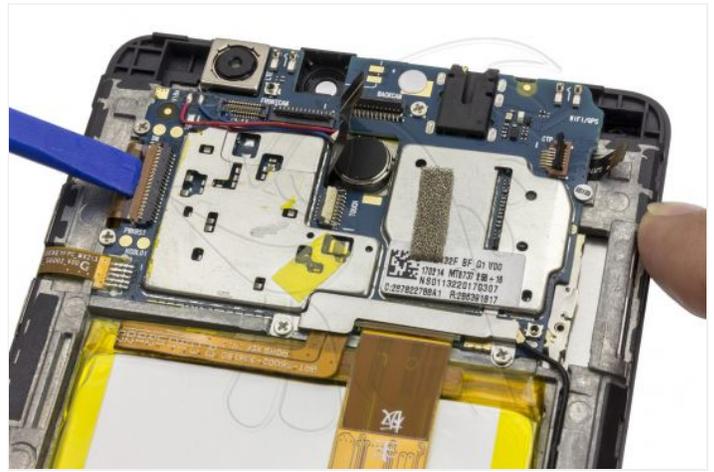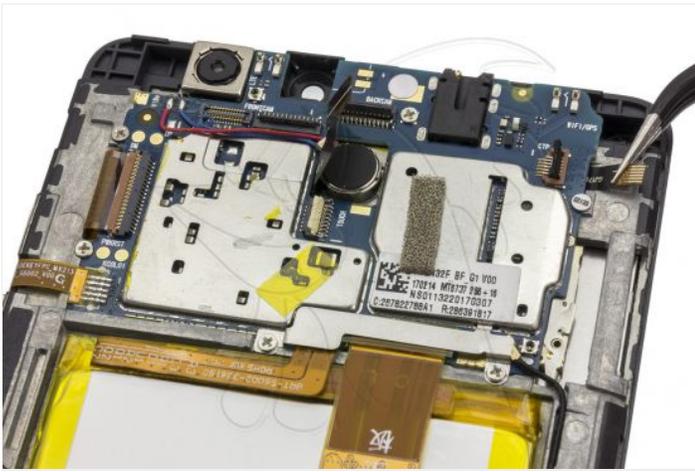

## Paso 6 - Blindaje y flex de interconexión

Extraemos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y desconectamos el flex de interconexión y la batería.

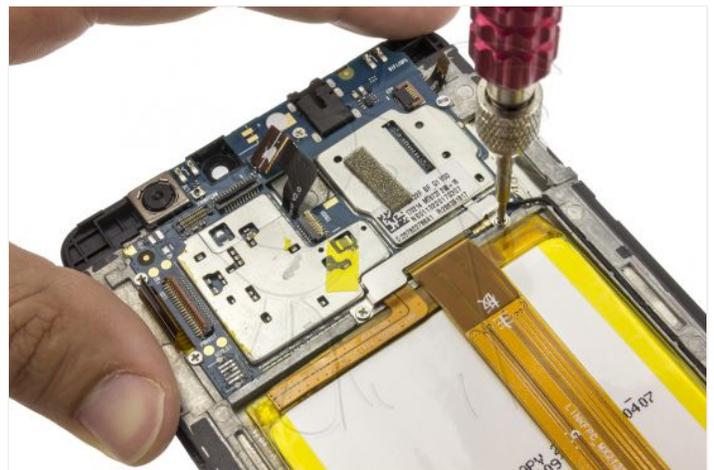


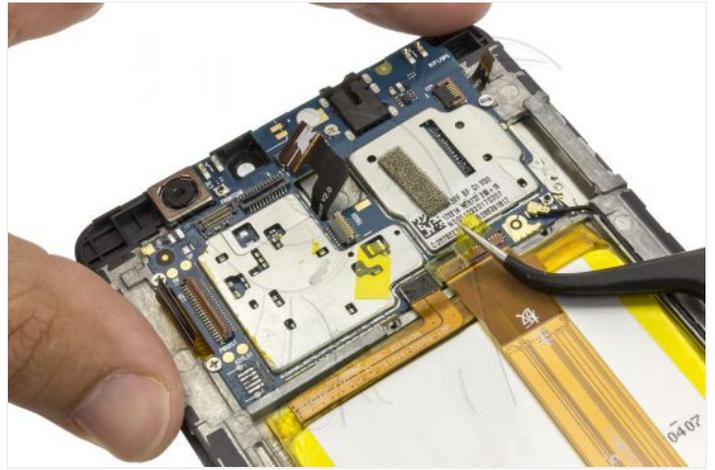

## Paso 7 - Placa base

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, desconectamos el cable coaxial, y ya podremos levantar la placa base.



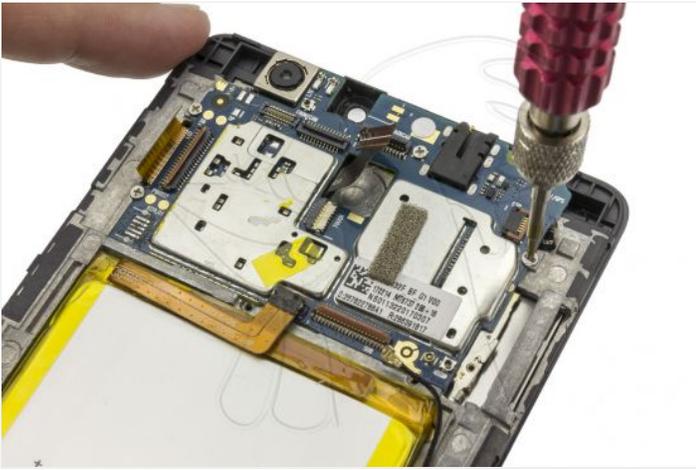

## Paso 8 - Cámara trasera

Ya podemos retirar la cámara que vamos a cambiar.

