



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Elephone C1 Max Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estación de
soldadura, SMD
Baku 702B

64,75 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar extraemos la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera



Retiramos los 2 tornillos Pentalobe (TS1), y desenganchamos la carcasa.





Paso 3 - Lector de huellas

Despegamos y desconectamos el lector de huellas.

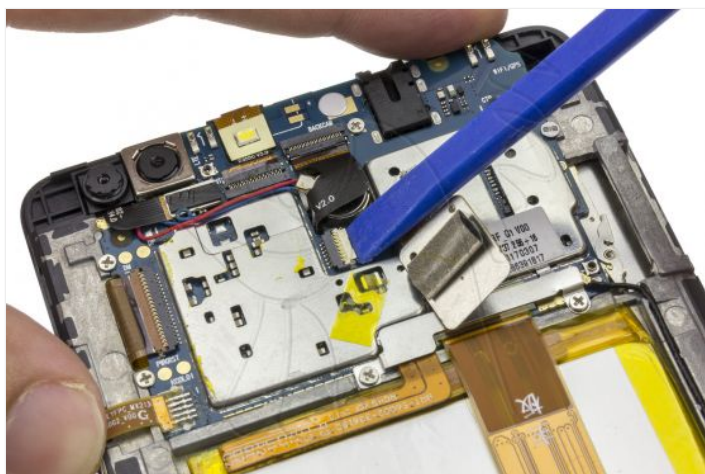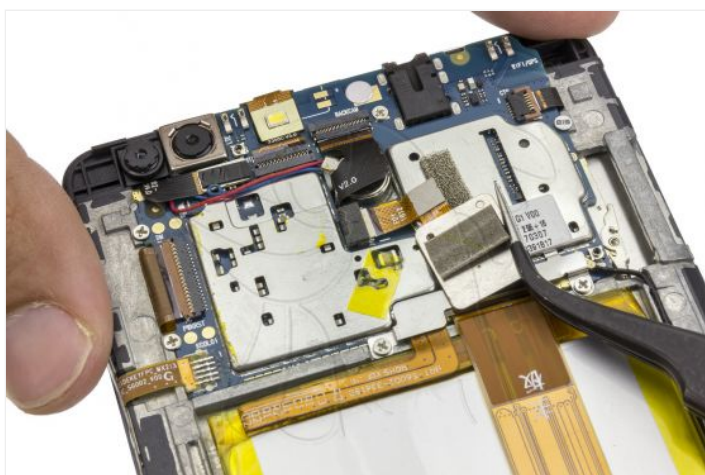

Paso 4 - Componentes

Retiramos la cámara mono para evitar posibles daños, desconectamos el flex de la cámara trasera y retiramos la cámara frontal con flash también para evitar posibles daños.



Paso 5 - Vibrador

Despegamos y desoldamos el vibrador que vamos a cambiar.

