



Manual paso a paso: de Nokia 3 Teclas de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello podemos calentarla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura para despegarla y a la vez desengancharla de las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Para retirar la carcasa intermedia, primero sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y después hacemos palanca para desensajarla.

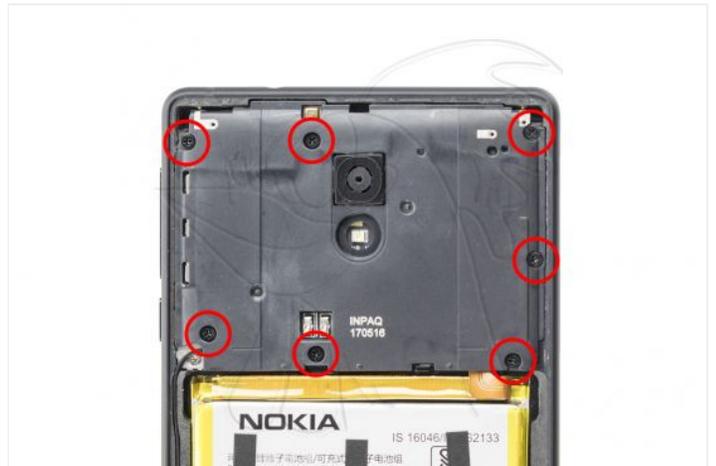



Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos la batería, el flex de la pantalla, el de interconexión, el cable coaxial de antena y el flex de pulsadores laterales.





Paso 4 - Retirar placa base

Ahora sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa al chasis y también retiramos las bandejas SIM/SD.
Ahora podemos desensajar la placa base.





Paso 5 - Teclas de volumen y encendido

Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el soporte de los pulsadores y lo desencajamos. Ahora ya podemos desencajar las teclas del marco.

