



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 3 (7") Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €




Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Paso 1 - Tarjeta SIM


Antes de empezar asegúrese que el equipo está apagado.

Retire la tarjeta SIM.

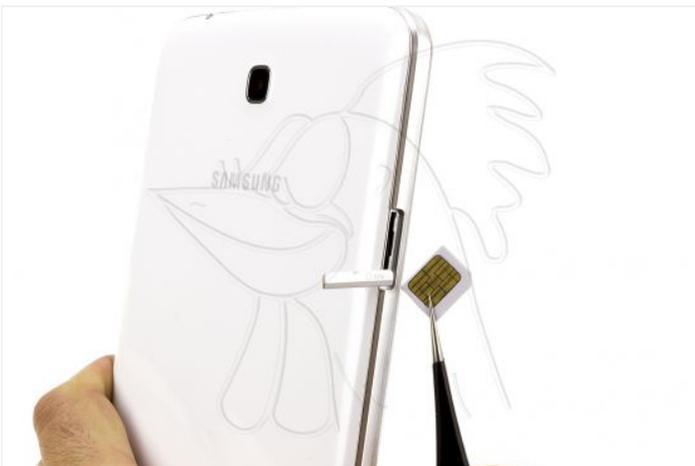

Paso 2 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD.

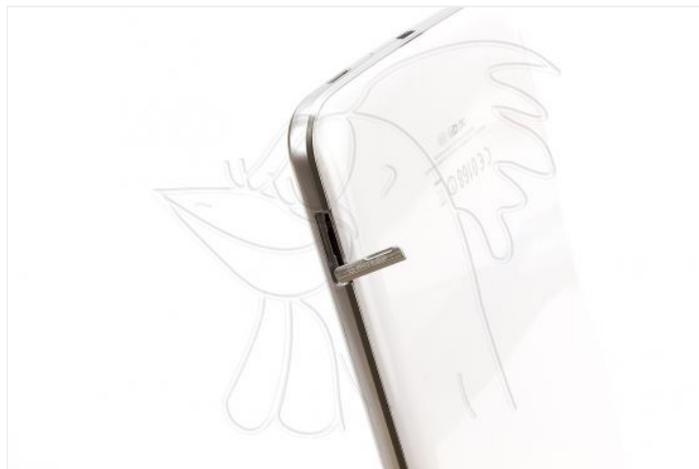

Paso 3

Separe la carcasa (tapa trasera + marco intermedio) con la púa, lo justo para hacer palanca con la parte ancha de la herramienta doble de apertura.





Paso 4 - Teclas laterales

Extraiga las teclas laterales de volumen y encendido de la carcasa.

