



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 3 (7") Flex de botones laterales y micrófono.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Circuito flex de botones laterales para Samsung Galaxy Tab 3, T211

0,83 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster


3,97 €

Paso 1 - Tarjeta SIM

Antes de empezar asegúrese que el equipo está apagado.



Retire la tarjeta SIM.



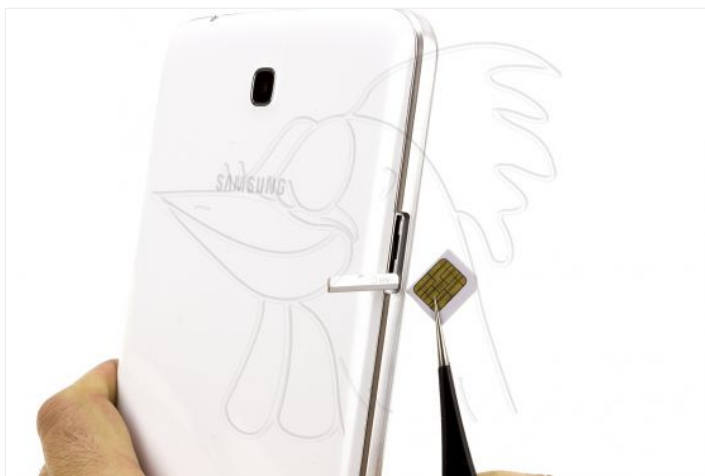

Paso 2 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD.

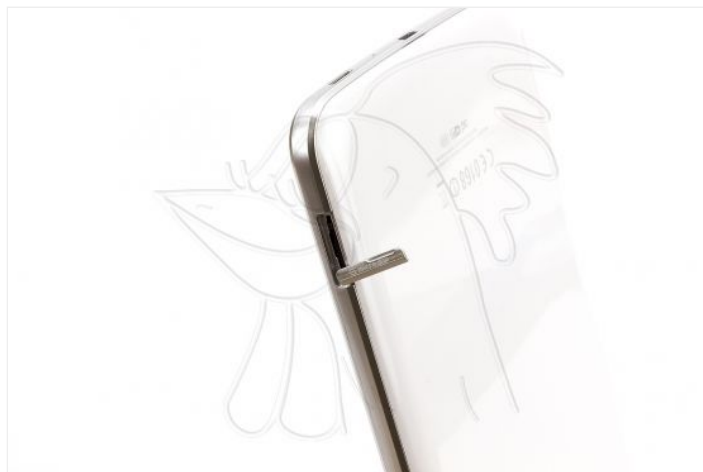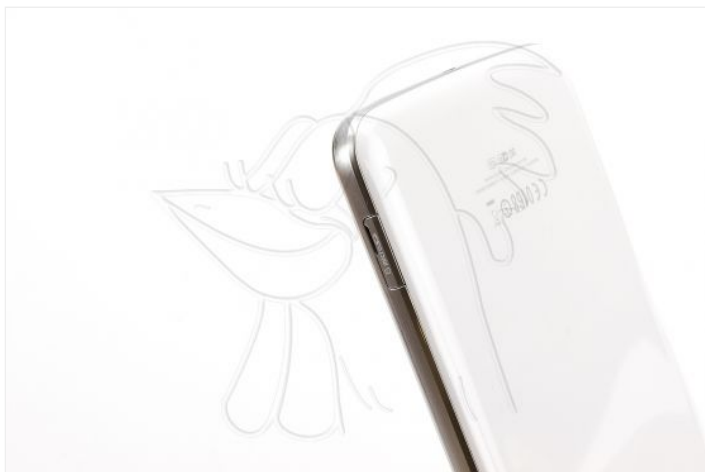

Paso 3

Separe la carcasa (tapa trasera + marco intermedio) con la púa, lo justo para hacer palanca con la parte ancha de la herramienta doble de apertura.





Paso 4 - Flex de botones laterales y micrófono.

Desconecte el flex de la placa base.



Paso 5

Despegue los botones laterales con la púa.

