



Manual paso a paso: de Wiko Harry Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, deslizaremos una herramienta plana por el contorno entre esta y el marco.





Paso 2 - Retirar batería

Simplemente haremos palanca en el orificio que tiene en la parte inferior para desengancharla. Este paso también se puede hacer directamente con las manos.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desengajamos.





Paso 4 - Desconectar componentes


Despegamos el flex de pulsadores laterales y desconectamos los componentes. El primero que desconectamos es la cámara la cual está pegada a la placa base, así que no es necesario desconectarla a no ser que se vaya a cambiar esta o la placa base.





Paso 5 - Retirar placa base

Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la levantamos para desconectar el cable coaxial y poder así apartarla.

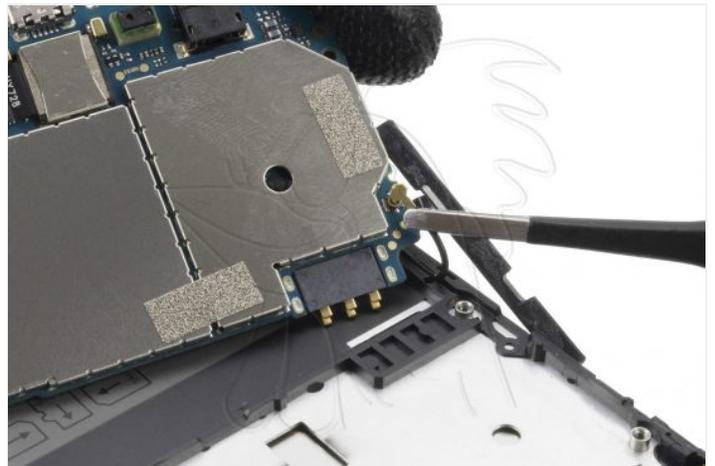

Paso 6 - Cámara delantera

Si ya desconectamos la cámara previamente, ya solo falta despegar la cámara de la placa base.

