



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG V30 Micrófono superior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €




Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

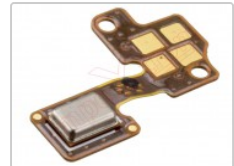

Micrófono LG V30-H930

2,70 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello tendremos que calentarla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.


Con la tapa caliente, deslizaremos una herramienta plana entre esta y el marco por todo el contorno, para despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y el módulo de altavoz y los desenchajamos.

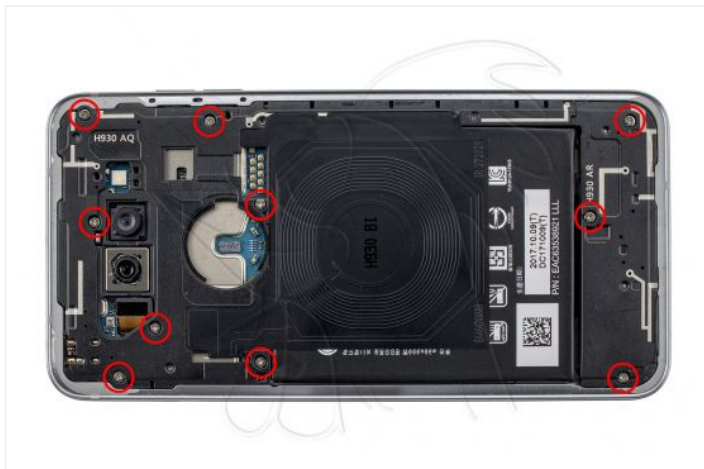



Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos la bandeja SIM/SD. Ahora podemos desenganchar la placa base.





Paso 4 - Micrófono superior

Ya solo falta despegar el micrófono del chasis.

