



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 5s Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica para iPhone 5S, 5C PREMIUM de nueva generación

7,64 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

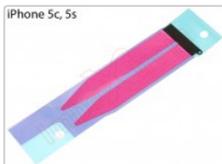

Adhesivo batería para iPhone 5S, 5C

0,99 €

### Paso 1 - Apertura

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire los 2 tornillos Pentalobe en la parte inferior del iPhone.





## Paso 2

Para la apertura del iPhone le sugerimos esta herramienta con ventosas, es fácil de usar y evitará daños innecesarios.

Simplymente sujete el iPhone con las ventosas, justo encima del botón "Home" y accione la herramienta para abrirlo.



### Paso 3

Si no dispone de la herramienta de ventosas, también puede realizarlo manualmente.

Pegue una ventosa justo encima del botón "Home" y tire hacia arriba mientras sujeta y hace palanca en la unión con la herramienta de apertura de plástico.

Si tira demasiado fuerte puede romper el cable flex del lector de huellas dactilares.



## Paso 4


Retire el blindaje metálico que cubre el conector del flex del lector de huellas.



## Paso 5

Desconecte el cable flex del lector de huellas. Ésto le permitirá separar la pantalla exceptuando la parte superior, unida todavía a la placa base por los cables flex.



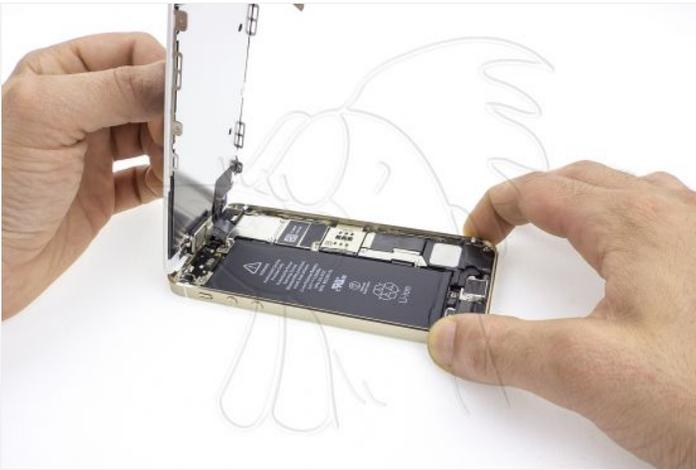

## Paso 6 - Conectores placa base


Retire el blindaje metálico que cubre los conectores, sujeto por 4 tornillos Phillips.





## Paso 7 - Pantalla

Desconecte los cables flex de la placa base y separe la pantalla.

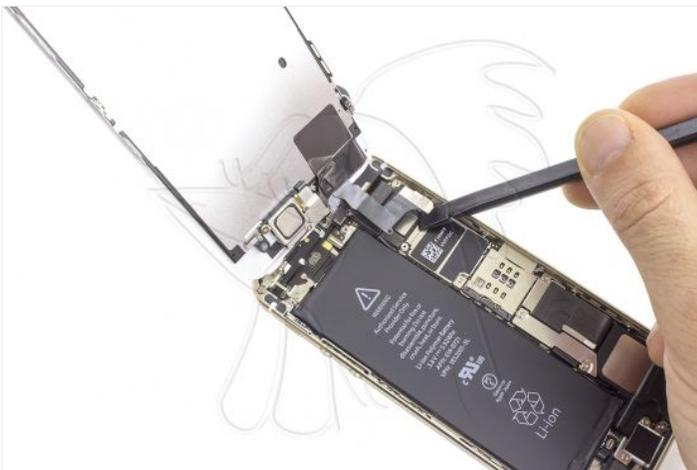



## Paso 8 - Batería

Retire el blindaje metálico que cubre el conector de la batería, sujeto por dos tornillos Phillips.



## Paso 9

Desconecte la batería de la placa base.



## Paso 10

Tire de la pequeña cinta negra para extraer las bandas de adhesivo que sujetan la batería.

