



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 4X Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

					
Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Pinza antiestática ESD redondeada	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción	Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas	Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S
3,09 €	2,19 €	3,06 €	1,07 €	10,41 €	5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera


Empezamos sacando la bandeja SIM/SD para poder retirar la carcasa trasera. Después introducimos una herramienta entre esta, haciendo movimientos de palanca para desengancharla.





Paso 2 - Retirar carcasa interna



Desconectamos el sensor de huellas para poder apartar la carcasa trasera. Ahora retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la placa y lo desenchajamos.

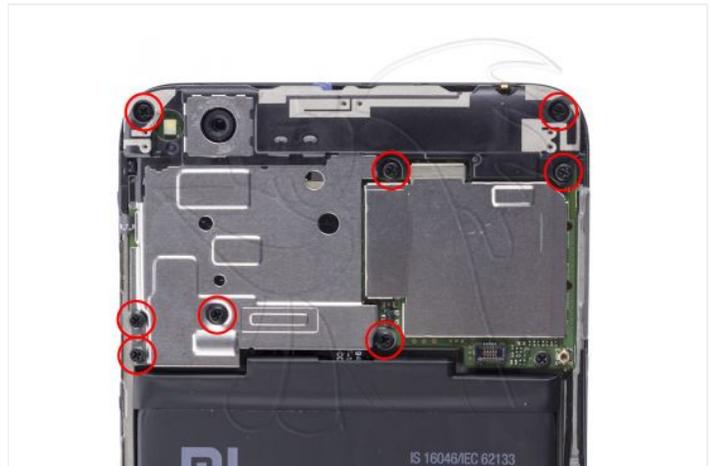



Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base.

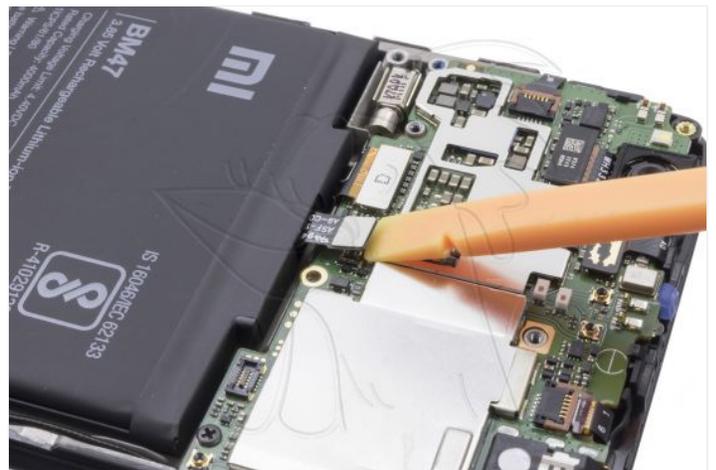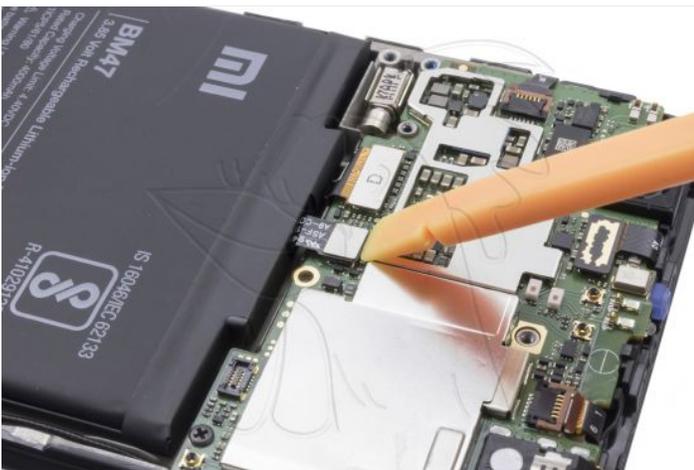



Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y la desencajamos. Antes de apartarla, desconectaremos el cable coaxial de antena.





Paso 5 - Placa base

Ya solo falta desconectar la cámara de la placa base.

