



Manual paso a paso: de LG G2 Flex inferior con conector de carga, salida de audio y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de accesorios y carga, Micro USB, conector de audio, jack y

5,81 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Antes de empezar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la bandeja SIM.





Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 7 tornillos Phillips (rojo) que sujetan la carcasa intermedia y los 5 tornillos (morado) del módulo inferior.

Separe la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.





Paso 4 - Módulo inferior (antena y altavoz)

Retire el módulo inferior de altavoz y antena.



Paso 5



Desconecte los flex de interconexión de la placa base.

Despegue los contactos situados a la izquierda de la batería y que forman parte del flex izquierdo.



Paso 6 - Batería

Despegue la batería con la herramienta de apertura, haciendo palanca suavemente.

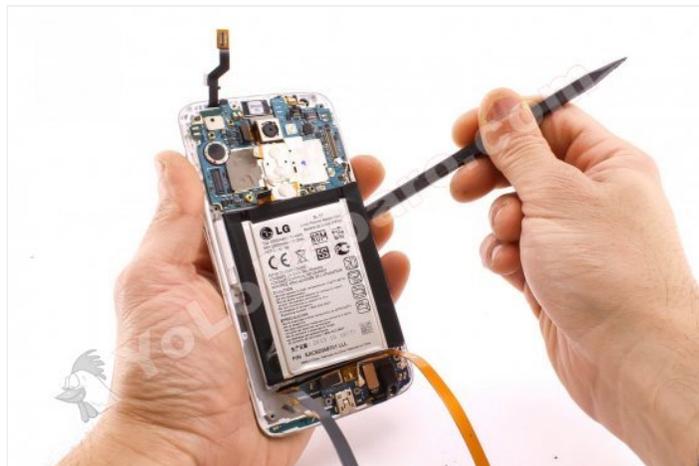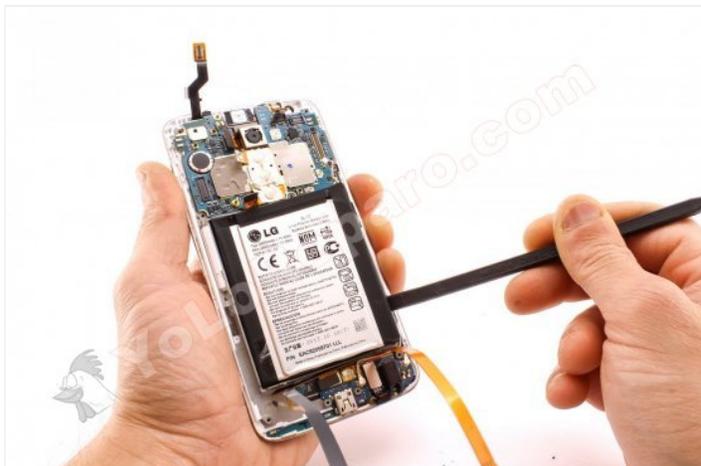

Paso 7 - Cables coaxial de antena

Retire los cables coaxial de antena.





Paso 8 - Flex inferior con conector de carga, salida de audio y micrófono

Desconecte los flex de la placa inferior.



Paso 9

Finalmente despegue la placa inferior del chasis.

