



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera



Empezaremos sacando la tapa trasera. Para ello, primero retiramos la bandeja SIM/SD y después, con una herramienta de apertura, haremos palanca por todo el contorno para separarla del chasis.





Paso 2 - Desconectar lector de huellas

Para poder separar la tapa trasera, tendremos que desconectar el flex del lector de huellas de la placa base. Para ello, tendremos que sacar primero el blindaje que cubre el conector.

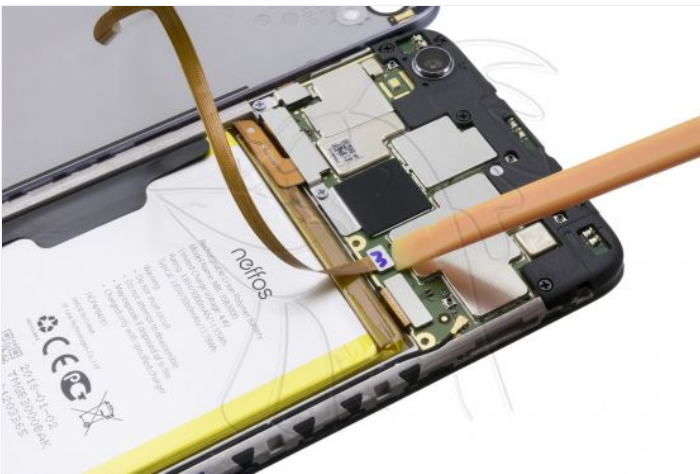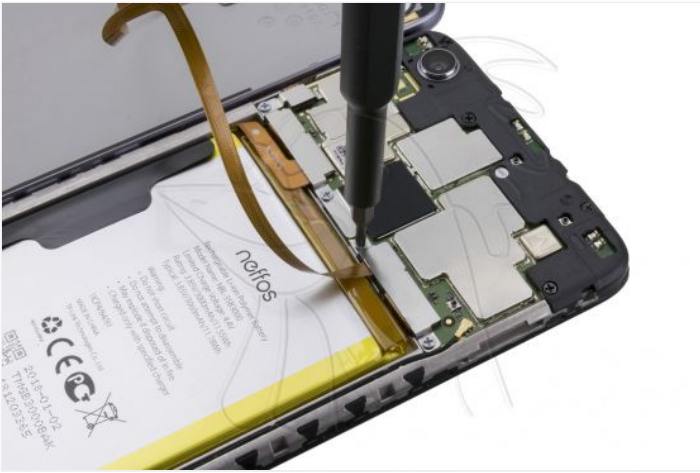

Paso 3 - Retirar blindajes

En este paso retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) indicados en la primera imagen para poder retirar el blindaje de los conectores y la cubierta de la placa base.






Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes de la placa base para poder retirarla posteriormente.



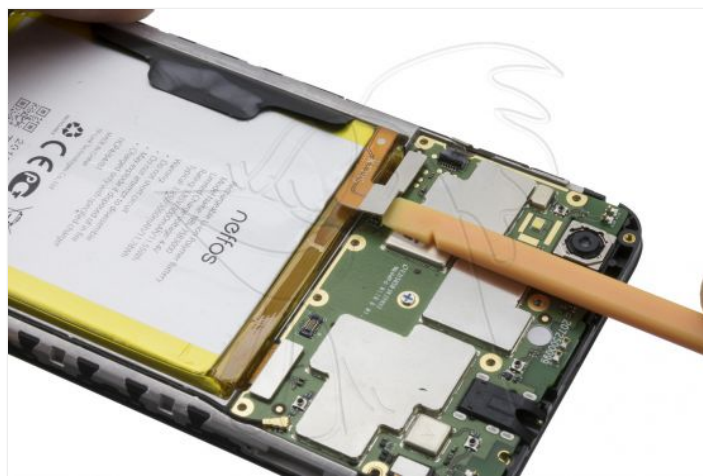

Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y la desencajamos del chasis.



Paso 6 - Pantalla completa con chasis

Para terminar, retiramos el resto de componentes del chasis.



