



## Manual paso a paso: de Lenovo S820 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €




Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar o dañar la carcasa.

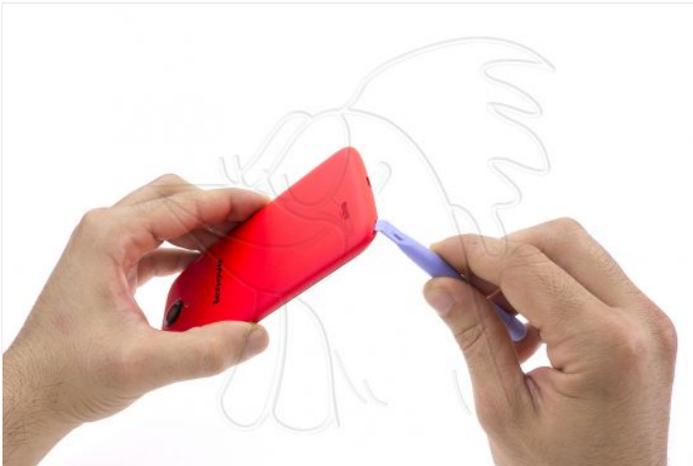



## Paso 2

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



### Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM y micro SD.



### Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 6 tornillos que sujetan la carcasa intermedia.

Observe que uno de los tornillos está oculto por una pegatina blanca.





## Paso 5

Retire la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.





## Paso 6 - Cámara delantera

Desconecte y despegue la cámara delantera de la placa base.

