



Manual paso a paso: de Altice S60 Cable coaxial

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable coaxial de antena de 98 mm

1,00 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Apertura

Con la púa de apertura ir soltando la carcasa trasera.






Paso 2 - Extraer batería

Quitar los tornillos de la tapa que cubren la conexión de la batería y retirarla. Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la batería. Con una tarjeta de apertura ir despegando la batería para extraerla.



Paso 3 - Extraer lector de huellas

Quitar los tornillos de la tapa que cubre la conexión del lector, y retirarla. Con la herramienta de apertura soltar la conexión del lector y extraerlo.

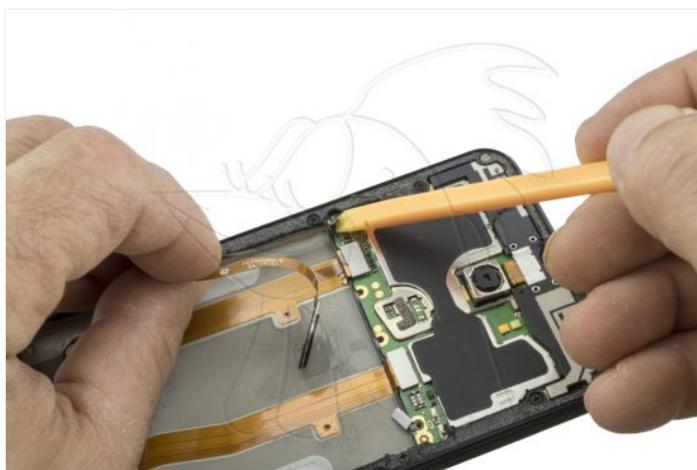

Paso 4 - Retirar carcasa marco


Sacar todos los tornillos que sujetan el marco. Con la herramienta de apertura desprender el marco y retirarlo.






Paso 5 - Extraer placa base

Con herramienta de apertura, soltar las conexiones de la placa auxiliar y la pantalla. Con la misma herramienta desprender la placa y soltar la conexión de la antena.

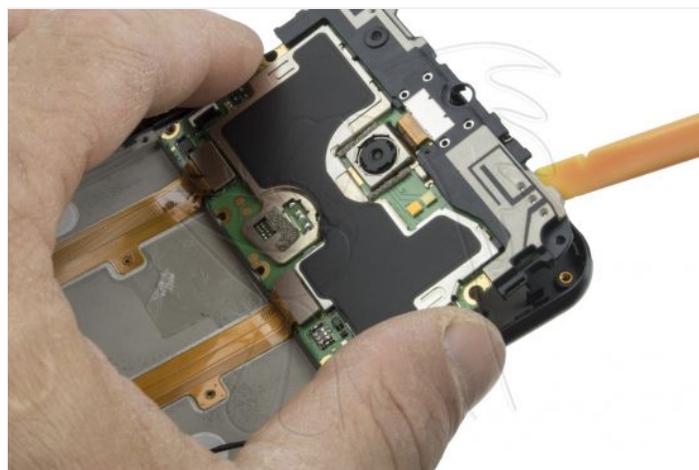

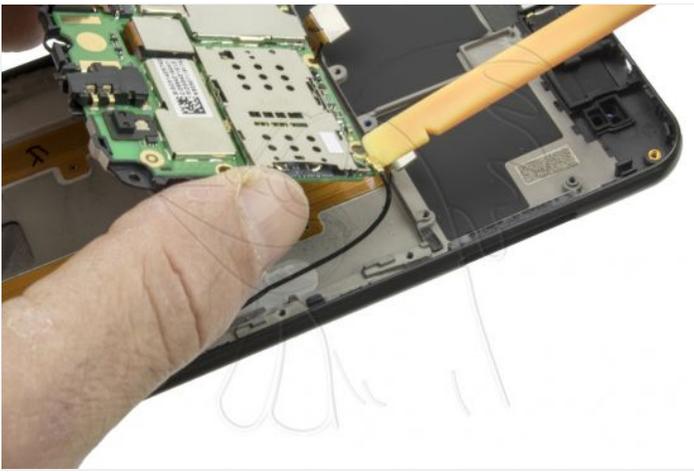

Paso 6 - Extraer placa base

Con la herramienta de apertura desprender la tapa que cubre el flex.



Paso 7 - Extraer vibrador

Con la herramienta de apertura soltar la antena y extraerla.

