



## Manual paso a paso: de HTC U11 Camara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Apertura


Con la herramienta púa de apertura desprender la carcasa trasera del telefono.







## Paso 2 - Quitar la tapa de placa base

Quitar los tornillos que sujetan la tapa y retirarla.

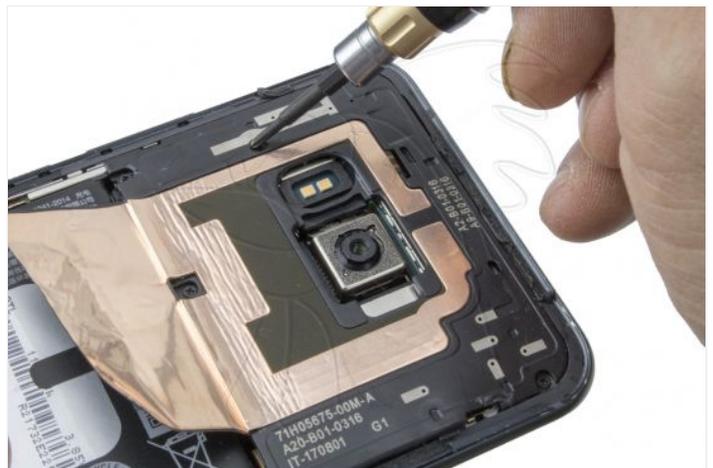

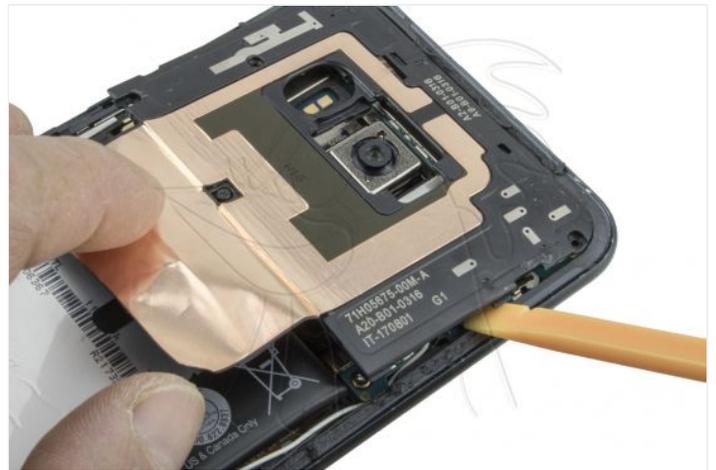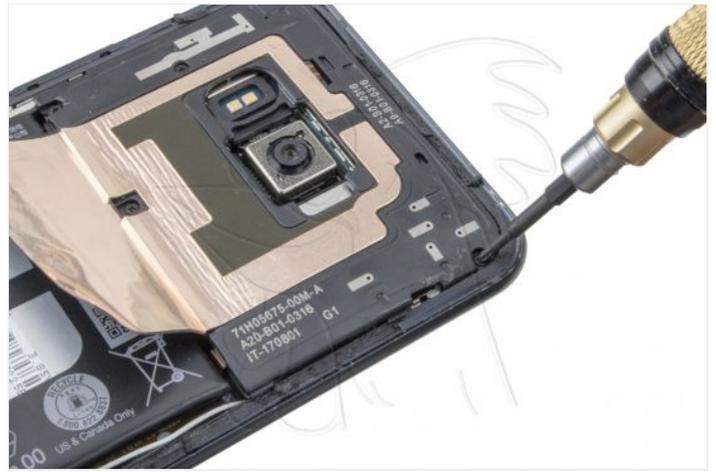


### Paso 3 - Soltar cables coaxiales


Con la herramienta de apertura soltar los cables coaxiales.



### Paso 4 - Extraer batería


Sacar las pegatinas protectoras de las conexiones, con la herramienta de apertura soltar las conexiones y extraer la batería.




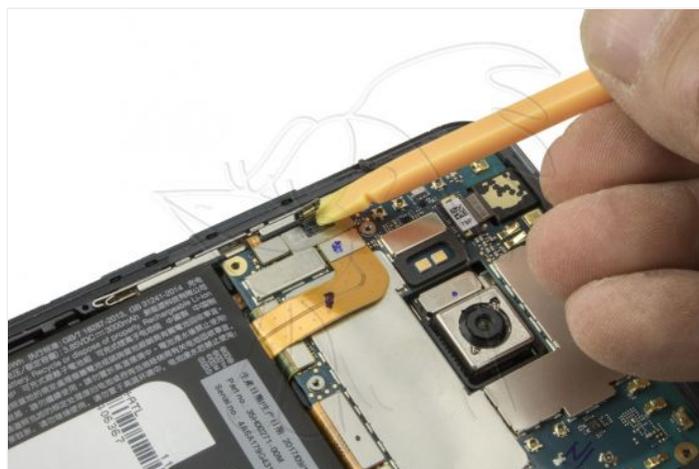


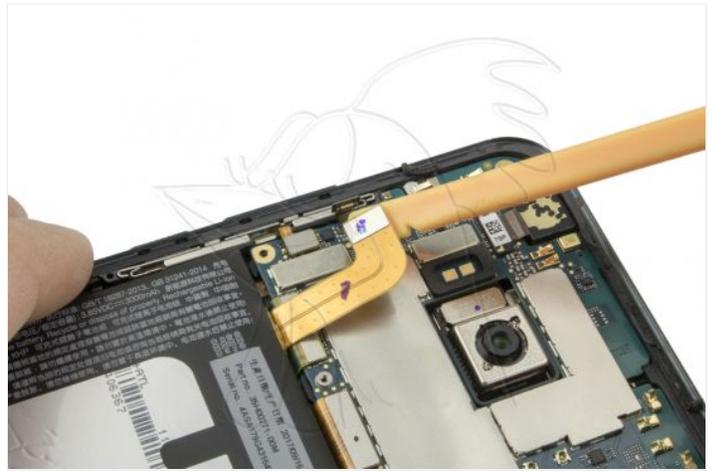

## Paso 5 - Extraer placa base

Soltar las conexiones de la placa con la herramienta de apertura, quitar el último tornillo que sujeta la placa y extraerla.

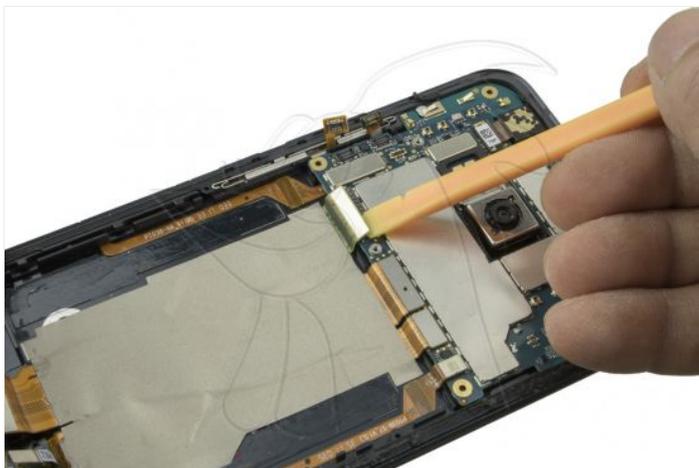

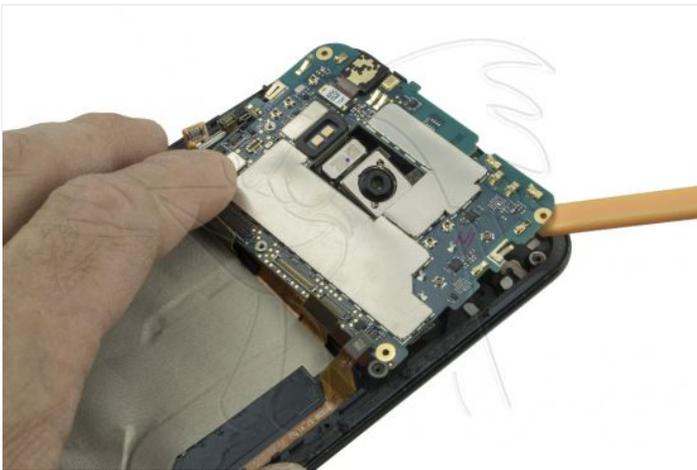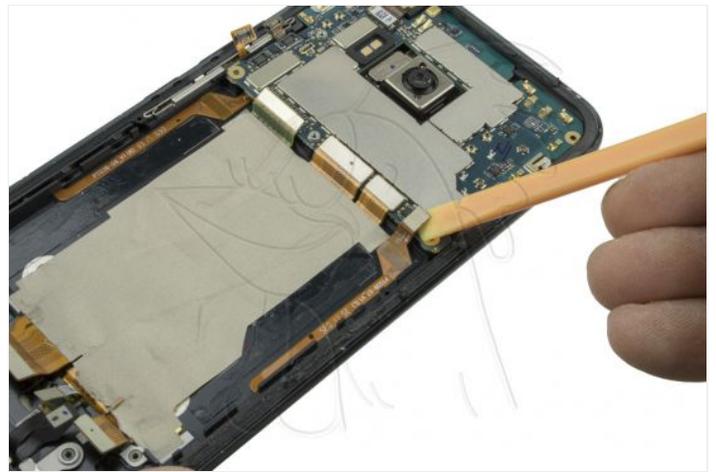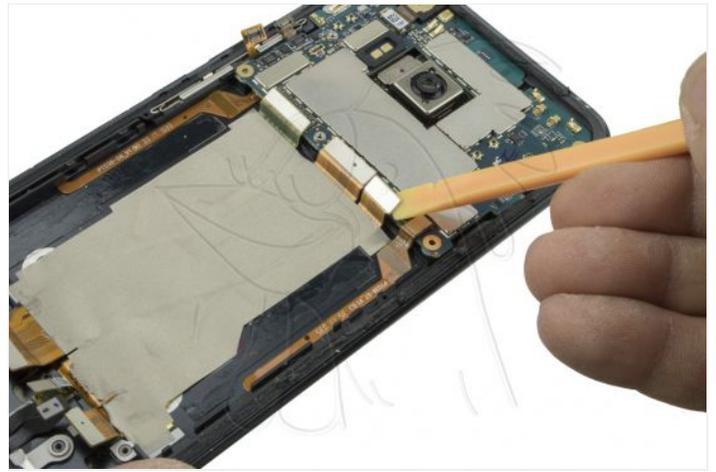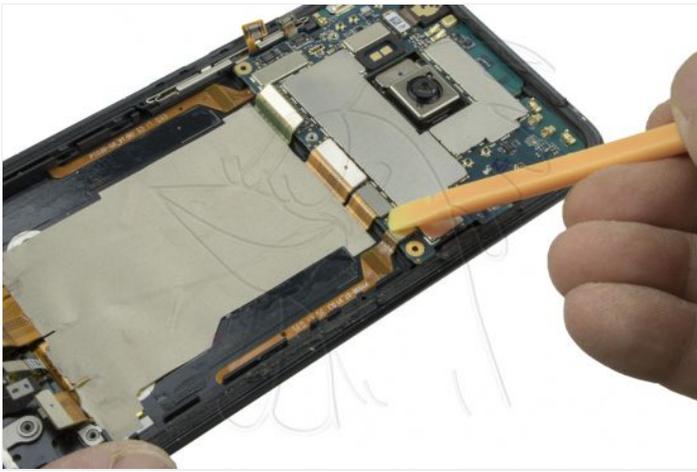

## Paso 6 - Extraer cámara

Con la herramienta de apertura soltar las cámaras de la placa.

