



## Manual paso a paso: de OnePlus 6 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla completa Optic AMOLED negra glossy Oneplus 6, A6003 - Calidad

39,78 €

### Paso 1 - Apertura

Con la herramienta púa metálica separar la carcasa trasera. Con las pinzas retira la pegatina y la tapa de protección de la conexión. Usar la herramienta de apertura para soltar la conexión.





## Paso 2 - Extraer batería

Con la herramienta de apertura soltar la conexión, con las pinzas retirar el adhesivo y con la herramienta de apertura extraer la batería. Retirar el resto de adhesivo.





### Paso 3 - Extraer altavoz

Retirar los tornillos que sujetan la tapa de la placa auxiliar, y retirarla junto al altavoz.



## Paso 4 - Extraer conector de audio

Con la herramienta de apertura soltar la conexión y extraer el conector con la ayuda de las pinzas.



## Paso 5 - Soltar conexiones

Con la ayuda de la herramienta de apertura y la espátula soltar todas las conexiones de la placa.





## Paso 6 - Extraer placa auxiliar

Soltar los dos tornillos que sujetan la placa auxiliar y extraerla con la ayuda de las pinzas.



## Paso 7 - Extraer vibrador

Con la herramienta de apertura y las pinzas extraer el altavoz.



## Paso 8 - Retirar tapa de placa base

Sacar los tornillos que sujetan la tapa, y extraerla con la herramienta de apertura.



## Paso 9 - Soltar conexiones de la placa base

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de las cámaras y placa base.







## Paso 10 - Extraer cables coaxiales

Con la herramienta de apertura soltar los cables coaxiales y retirarlos con la ayuda de las pinzas.





## Paso 11 - Extraer placa base

Sacar el tornillo que sujeta la placa base. Con la pinzas retirar la cámara frontal. Usar la herramienta de apertura para soltar la conexión del auricular y extraer la placa base.






## Paso 12 - Extraer boton de silencio

Sacar los tornillos que sujetan el interruptor y extraerlo con la herramienta de apertura.



## Paso 13 - Extraer botones izquierdos

Sacar los tornillos de la tapa que cubre los botones y retirarla con la ayuda de las pinzas. Con la herramienta de apertura y las pinzas extraer los botones.

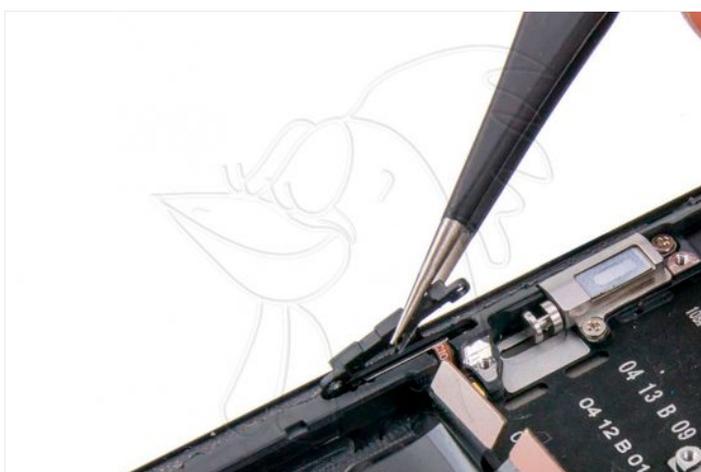



## Paso 14 - Extraer botones derechos

Desatornillar y retirar con las pinzas la tapa que cubre los botones. Con la ayuda de la herramienta de apertura y las pinzas extraer los botones.





## Paso 15 - Extraer auricular

Con la herramienta de apertura extraer el auricular.





