



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 4 (10,1") Flex de botones de volumen y power.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con botón de encendido para Samsung Galaxy Tab 4 10.1, T530, para

2,70 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas dispadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tarjeta SD

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.

Retire la tarjeta SD





Paso 2 - Carcasa


Para abrir la tablet, haga palanca con la herramienta de apertura entre el marco metálico y la carcasa trasera.





Paso 3

Desconectar el flex de la placa base y despegar los botones antes de retirar la pieza.

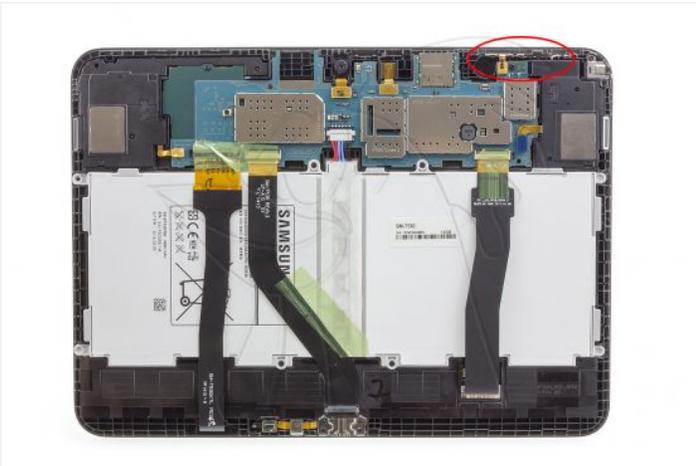



Paso 4

