



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab S4 Altavoz superior izquierdo

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz superior izquierdo tablet para Samsung Galaxy Tab S4 (SM-T835), (SM-

5,55 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €




Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera



Empezamos calentando la tapa trasera a unos 60° durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, deslizaremos una herramienta de apertura plana por todo el contorno, entre la tapa y el marco, para despegarla.




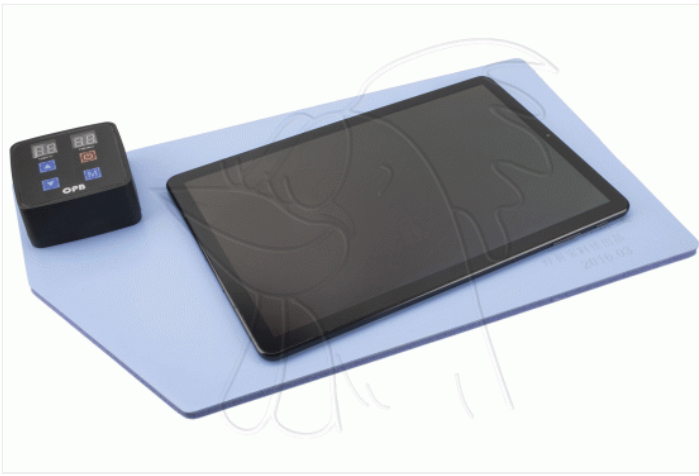

Paso 2 - Retirar carcasa interna

Retiramos los veintitrés tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos del chasis. Antes de retirarla sacaremos la bandeja SIM/SD y desconectaremos el flex de la placa de contactos de teclado.

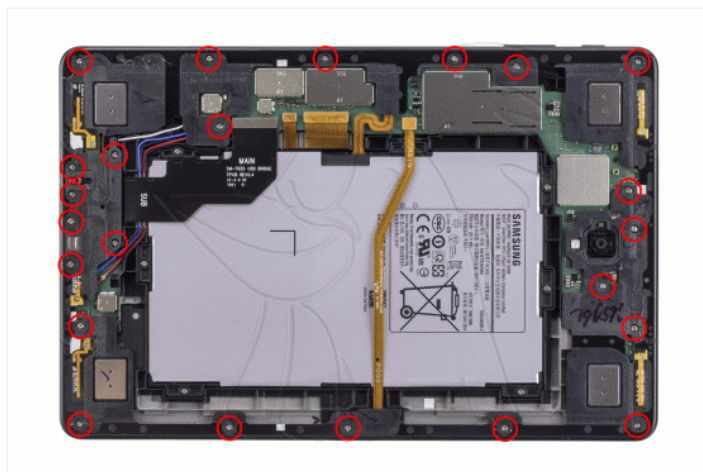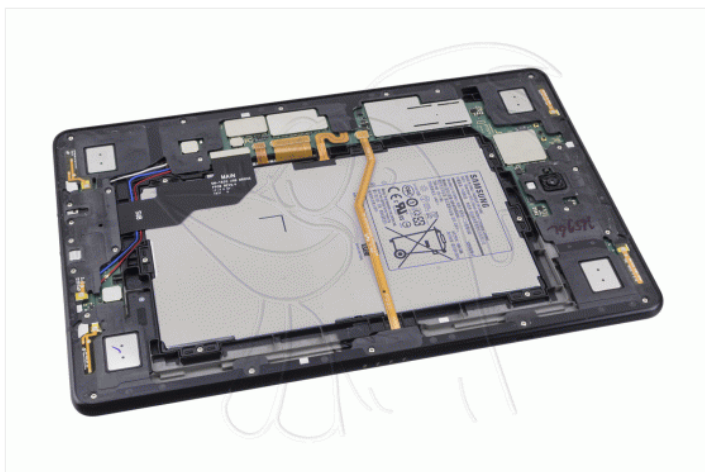

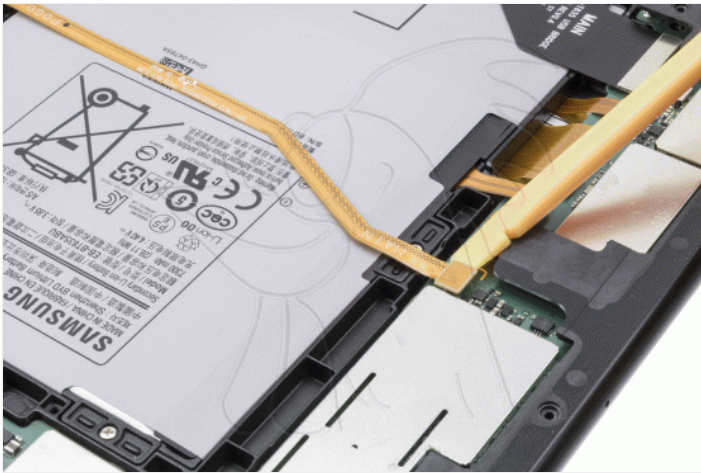

Paso 3 - Altavoz superior izquierdo

Ya solo falta desconectar el altavoz de la placa base y desenchajarlo del chasis.

