



Manual paso a paso: de Ulefone Armor 5 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Estación doble de soldadura SMD, Baku 878</p> <p>59,85 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>
 <p>Ventosa de succión para desmontar y reparar</p> <p>0,51 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>				

Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla, y con la ayuda de una ventosa abriremos el hueco suficiente para introducir una púa plástica y despegar todo el adhesivo que se encuentra por los bordes de la pantalla .





Paso 2 - Pantalla completa

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y una vez retirado el blindaje ya podremos desconectar la pantalla.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y el blindaje del conector de la batería, desconectamos la batería y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa.



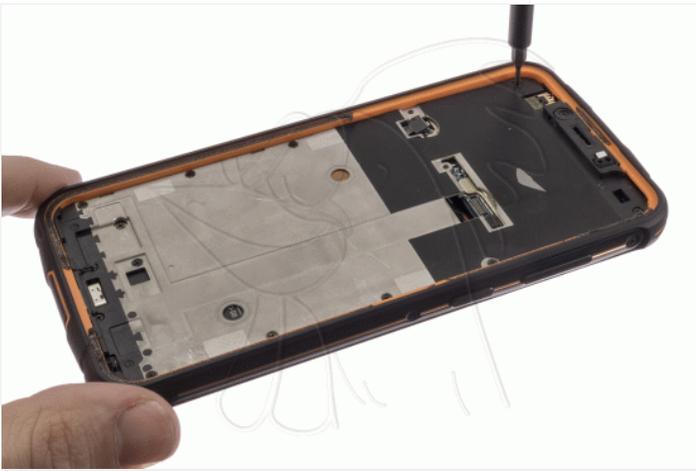

Paso 4 - Tornillo

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar.



Paso 5 - Placa auxiliar

Desoldamos el altavoz, y ayudándonos de una herramienta plana levantaremos la placa auxiliar para poder desconectar el cable coaxial y el flex de interconexión.

