



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Blackview BV7000 Pro Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM.



Paso 2 - Chapas laterales



Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan las chapas metálicas laterales y las retiramos.



Paso 3 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan la carcasa trasera.





Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora que protege los flex y la retiramos. Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.



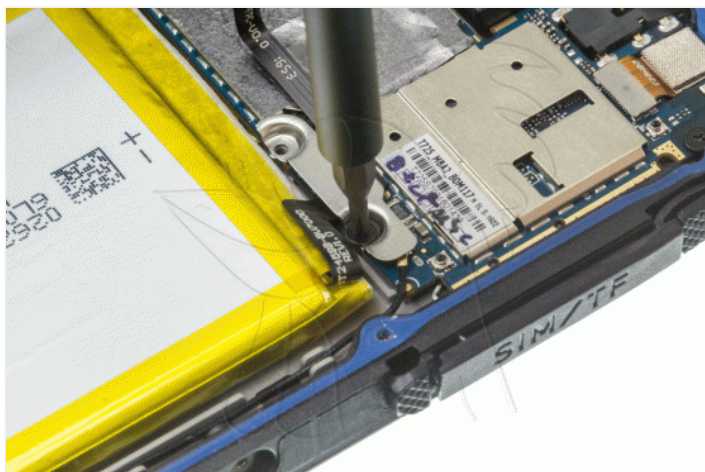
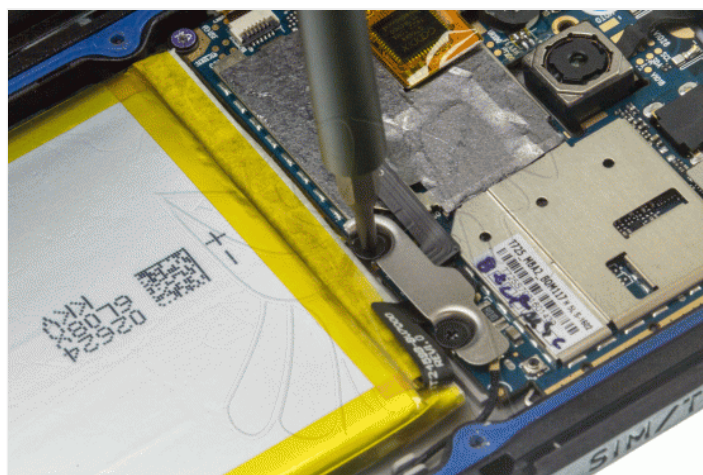




Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión, el flex del botón programable y el cable coaxial.

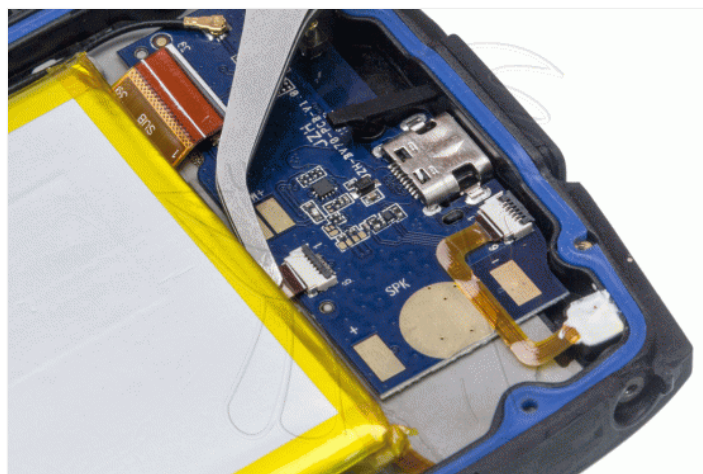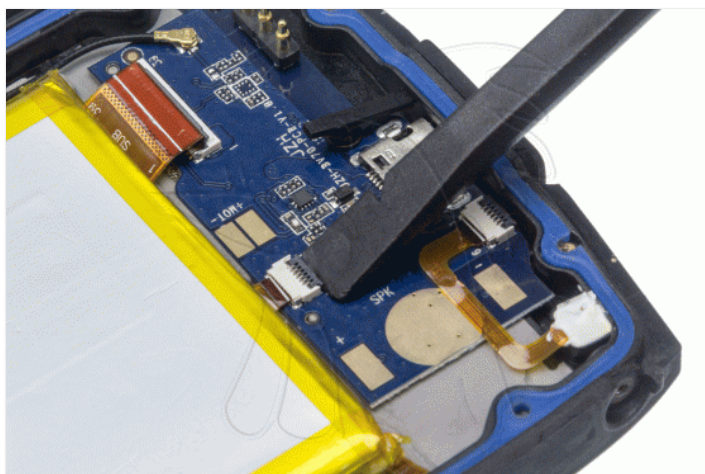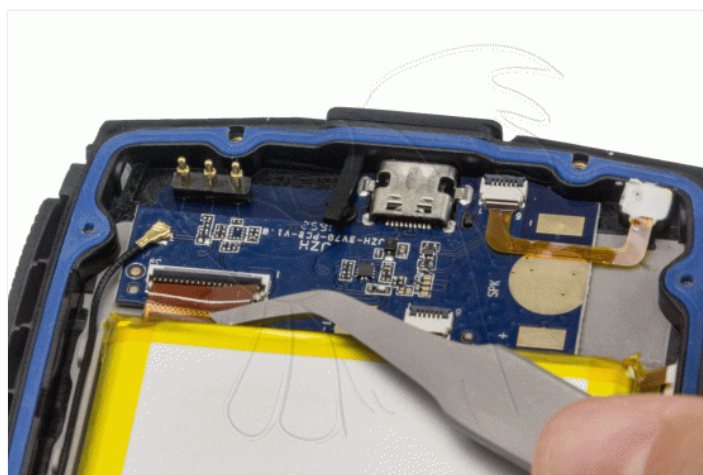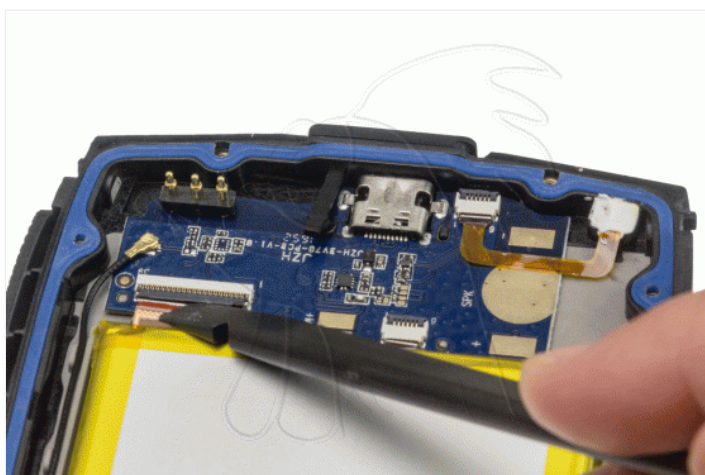

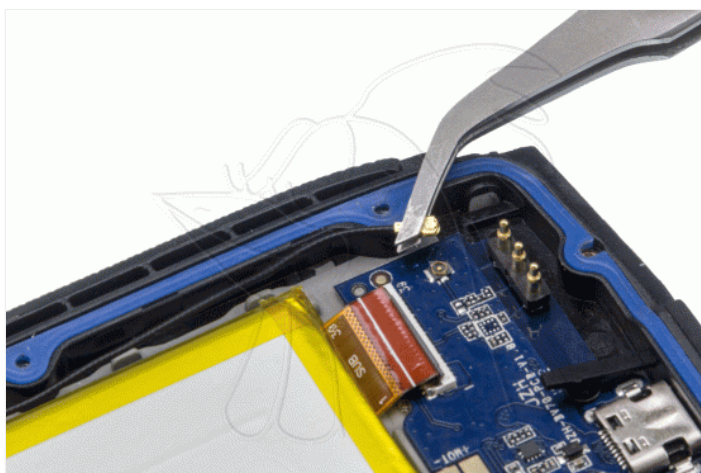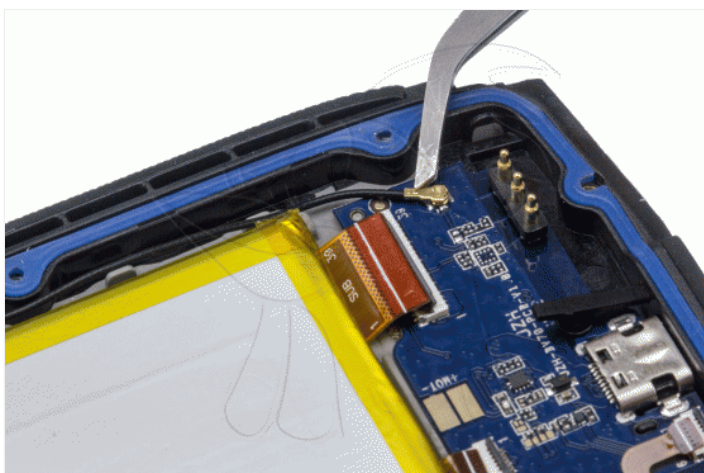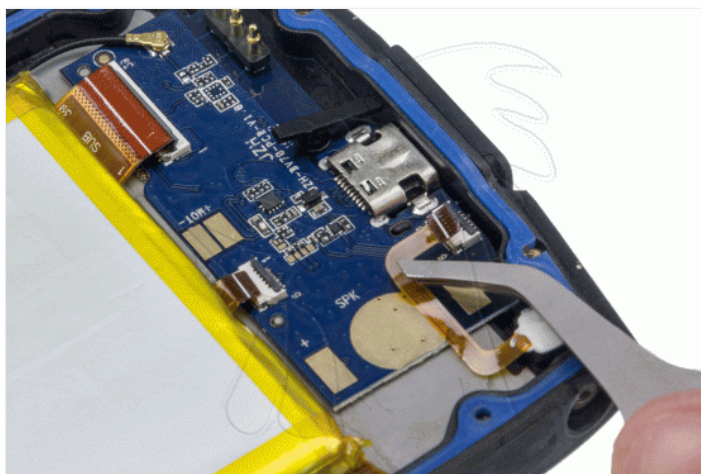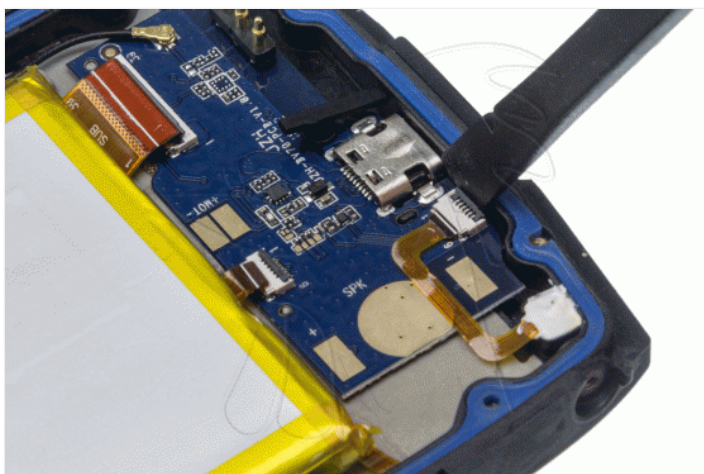

Paso 5 - Placa auxiliar

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa auxiliar y la retiramos.

