



Manual paso a paso: de Woxter Zielo Tab 100 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Woxter Zielo Tab 100

Características Woxter Zielo Tab 100

Pantalla IPS 10.1 pulgadas HD
Procesador cuatro núcleos a 1.2GHz
1GB RAM
8GB almacenamiento interno + ranura para microSD
Cámara trasera 2MP / Frontal Webcam
WiFi, 3G, GPS, Bluetooth 4.0
Soporte DualSIM
Android 4.2.2 Jelly Bean
245.8x175.1x10.1 mm
585 gramos


Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.



Paso 2 - Apertura

Retire la tapa de plástico que cubre los lectores de tarjetas en la parte superior.

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera.

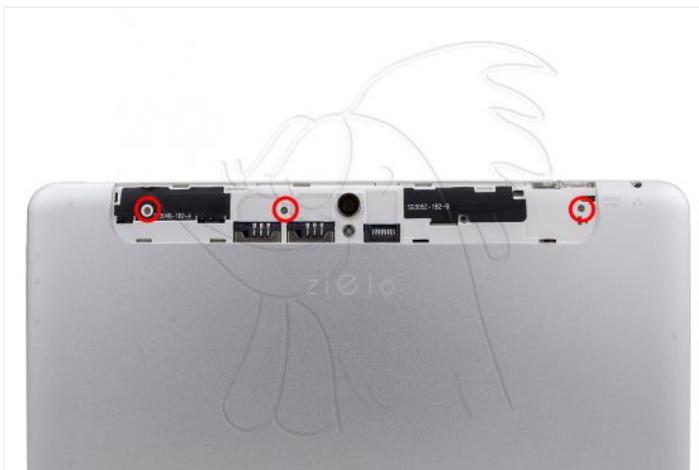



Paso 3 - Tapa trasera

Desensamble la tapa trasera por todo el contorno con la herramienta de apertura.




Paso 4

Al separar la tapa trasera es posible que los altavoces salgan adheridos a ella; si es el caso, despéguelos para separar la tapa.

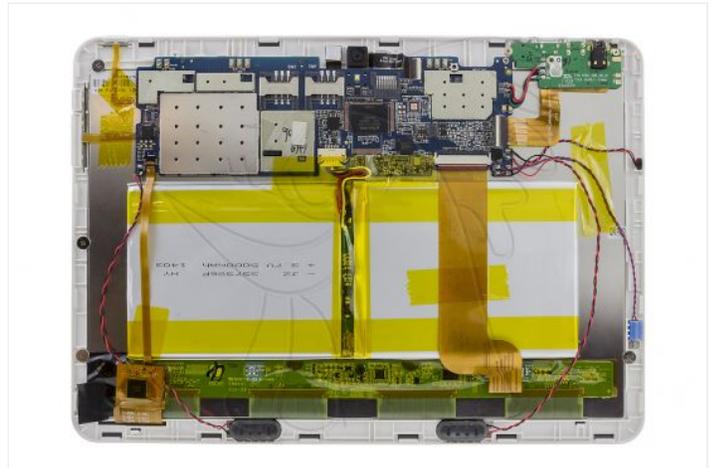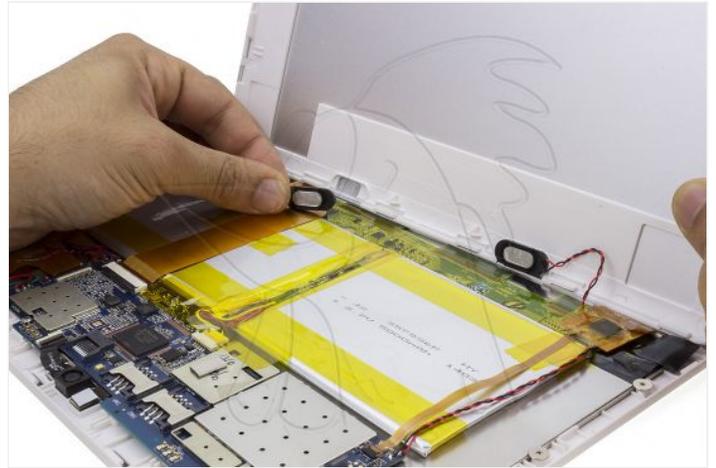

Paso 5

Desconecte el cable flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

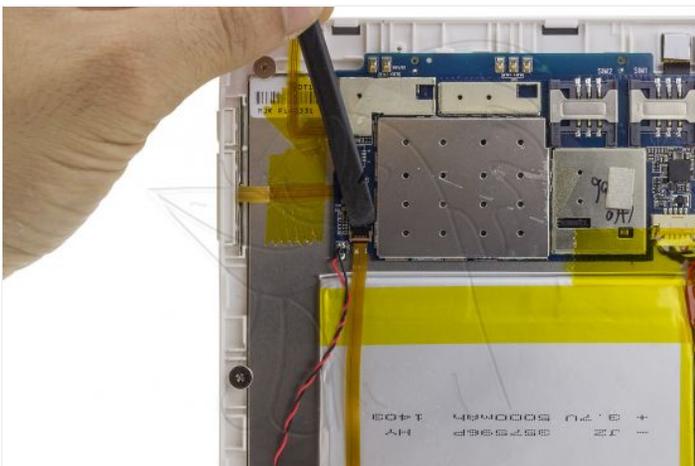



Paso 6 - Pantalla táctil

Despegaremos la pantalla táctil, por la parte delantera. Ésta va pegada con adhesivo por todo el contorno. Aplicaremos calor para ablandar el pegamento.

Puede utilizar el Hot Glass, nuestra manta calórica apta para microondas, para aplicar calor directamente a la pantalla. (Lea las instrucciones).

Como alternativa, le sugerimos la pistola de aire caliente.



Paso 7

Encienda la pistola de aire a mínima potencia y, aplicando ráfagas cortas de aire, caliente el contorno de la pantalla.



Paso 8

Introduzca la púa por detrás del cristal y recorra todo el contorno, evitando el flex de datos para no cortarlo.

De este modo despegaremos el adhesivo que une la pantalla.





Paso 9

Finalmente, separe el lateral donde está situado el flex.



