



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Woxter Zielo Q26 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estación de
soldadura digital
doble, Baku 601D
SMD

58,73 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Soporte auxiliar de
soldador con lupa x2
aumentos y luz LED

10,74 €



Pinza antiestática de
precisión ESD-12 con
punta fina

2,17 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Woxter Zielo Q26

Características:

Pantalla: 5"

Tecnología: IPS

RAM: 1 GB

Procesador Gráfico: Quad Core

CPU: 1.3 Ghz

Cam: 8.0 mpx

Webcam: 2.0 mpx

Android: Android v 4.3 actualizable

Resolución: 960x540

Batería: 1800 mAh

Dimensiones: 143 x 73 x 9.4 mms.

Peso: 167 g.

Antes de empezar asegúrese que el teléfono está apagado.



Paso 2 - Apertura

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



Paso 3

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tarjeta microSD

Extraiga la tarjeta microSD.



Paso 5 - Tarjetas SIM


Extraiga la/s tarjeta/s SIM.





Paso 6 - Tornillos

Retire los 13 tornillos Phillips que sujetan la carcasa. Incluyendo el que está oculto tras la letra "W".

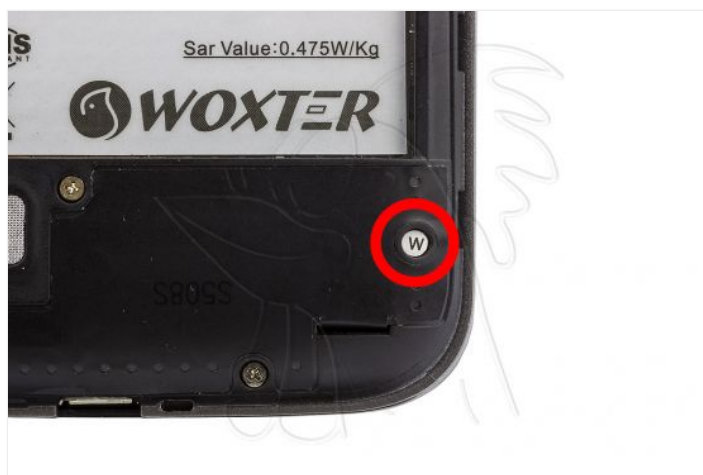

Paso 7 - Carcasa intermedia

Desensamble la carcasa intermedia, soltando las pestañas de plástico situadas en todo el contorno.





Paso 8 - Cámara trasera

Desconecte la cámara de la placa base. Para ello accione la pestaña del conector y tire suavemente del flex.




Paso 9

Despegue y extraiga la cámara trasera.



Paso 10

Desconecte el cable coaxial de antena en el extremo de la placa base.

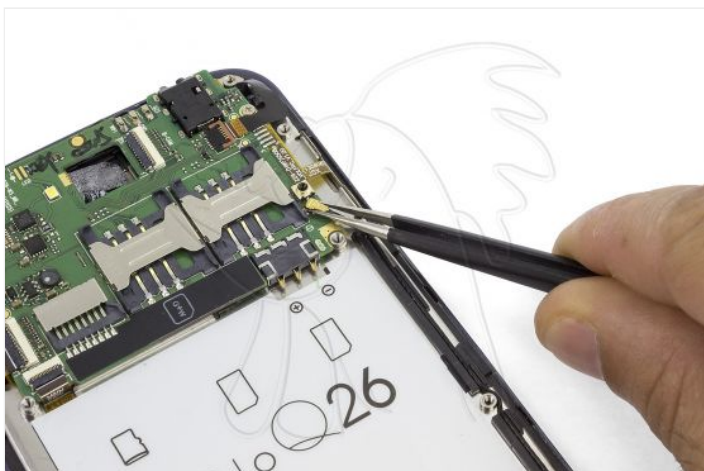


Paso 11 - Flex de pantalla táctil.


Desconecte el flex de la pantalla táctil en la placa base. Para ello accione la pestaña del conector y tire suavemente del cable.



Paso 12 - Flex inferior y LCD.


Desconecte el flex inferior y el del display LCD.

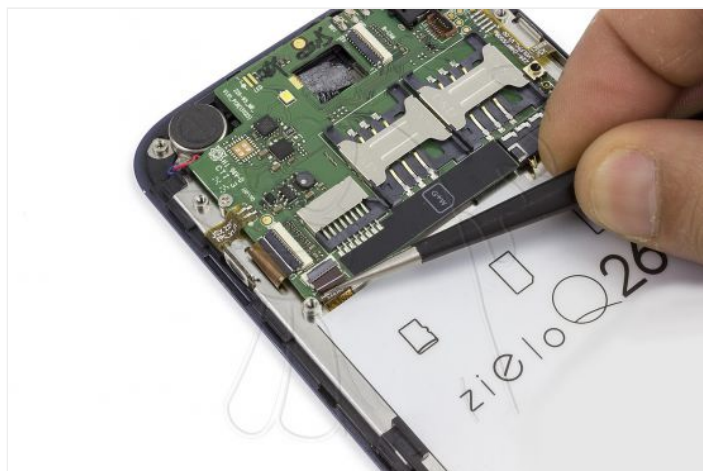


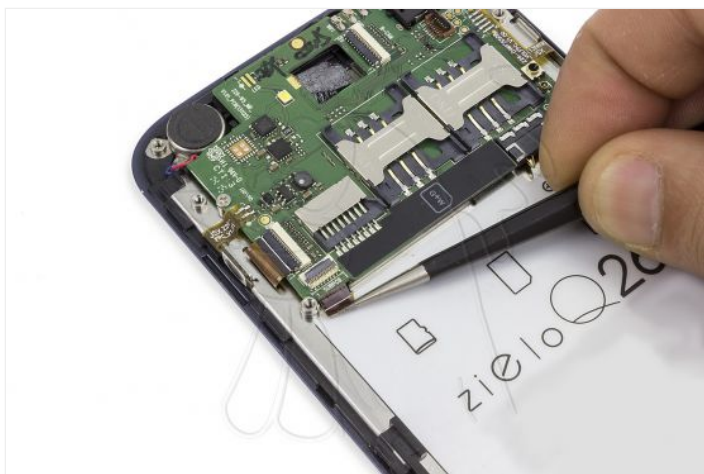

Paso 13 - Flex controles de volumen

Despegue el flex de botones de volumen para extraerlo junto a la placa base.

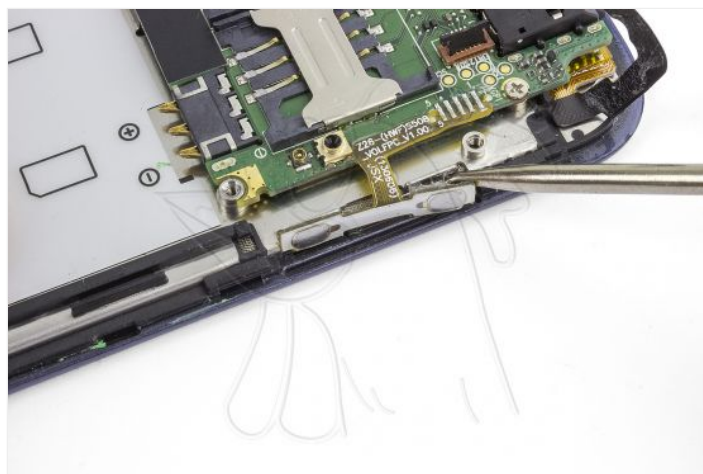

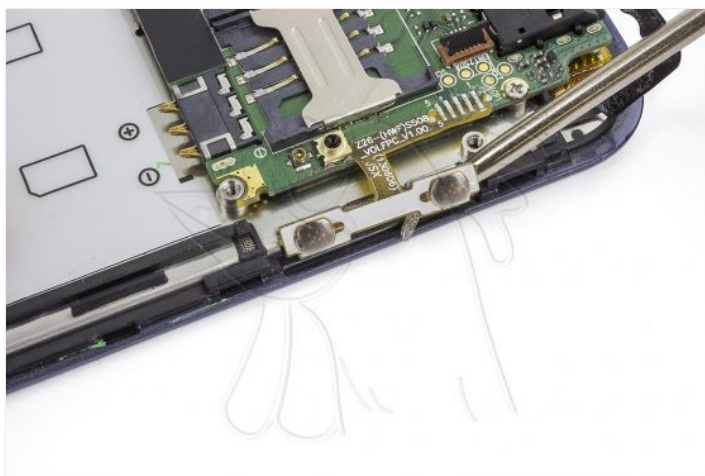


Paso 14 - Flex de botón de encendido.

Despegue también, el flex del botón de encendido.





Paso 15 - Placa Base

Extraiga los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

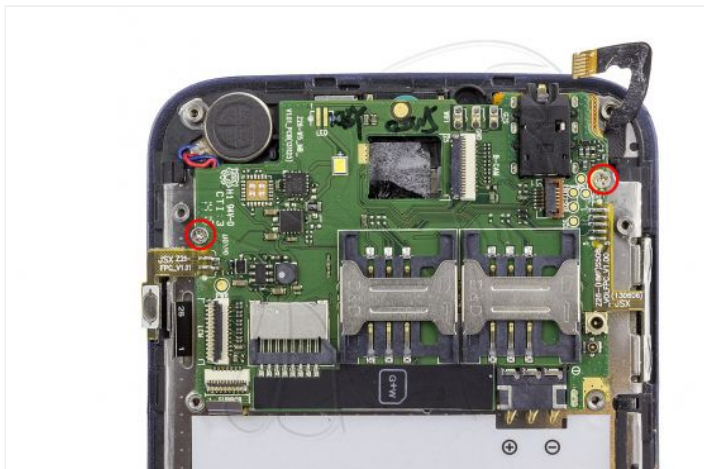

Paso 16

Despegue el vibrador para extraerlo junto a la placa base.

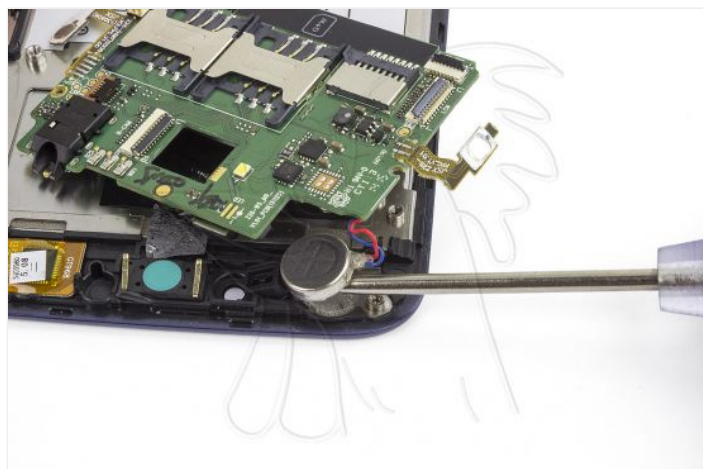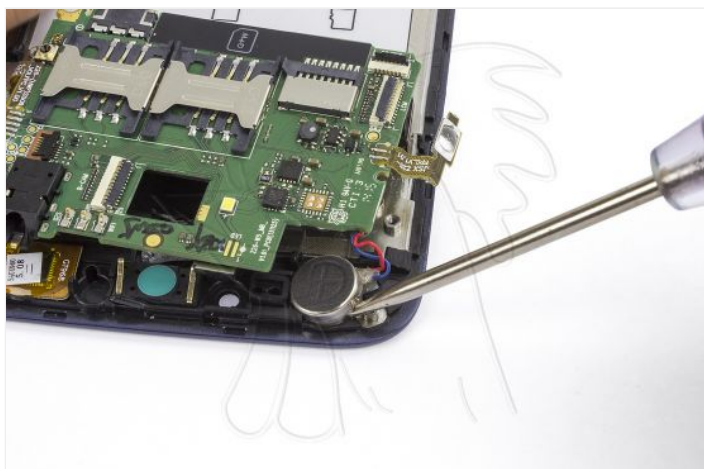



Paso 17 - Cámara delantera

Retire el adhesivo que cubre el conector de la cámara.

Accione la pestaña del conector.



Finalmente tire de la cámara suavemente para extraerla.

