



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab Active Pro Placa de antena wifi

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

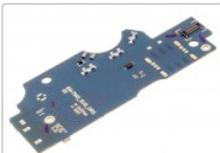

Placa auxiliar con antena Wifi para Samsung Galaxy Active Pro, SM-T540

13,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta de punta plana.





Paso 2 - Batería

Desconectamos y retiramos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 3 - Despegamos la pantalla

Aplicamos calor a la pantalla para así ablandar el adhesivo que la sujeta, nos abriremos un pequeño hueco con una herramienta fina, por el cual introduciremos una o más púas plásticas, con las cuales será mucho menos probable dañar la pantalla.





Paso 4 - Pantalla con componentes

Retiramos la cubierta plástica que cubre los conectores de la pantalla y el del botón home con lector de huellas, los cuales deberemos desconectar.





Paso 5 - Chasis

Extraemos los veintiocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis, y ayudándonos de una herramienta lo suficiente fina lo desengancharemos.



Paso 6 - Placa de antena wifi

Desconectamos el flex puente, extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00), y con la ayuda de una herramienta plana retiraremos la placa que tenemos que remplazar.

